Anycall

SCH-M720
사용설명서

www.sec.co.kr
www.samsungmobile.com

Copyright 저작권 페이지

Copyright© 2009 삼성전자(주)
이 제품과 사용설명서는 저작권 법에 의해 보호되어 있습니다.
삼성전자(주)의 사전 서면 동의 없이 제품 및 사용설명서의
일부 또는 전체를 복사, 복제, 번역하거나 전자매체, 기계가
읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

SAMSUNG

등록상표

- SCH-M720, SAMSUNG 로고는 삼성전자의 등록상표입니다.
- Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media, Internet Explorer, Word Mobile, PowerPoint Mobile, Excel Mobile은 Microsoft의 등록상표입니다.

★먼저 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.
★사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
★사용설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 www.samsungmobile.com을 참조하세요.
★사용설명서는 Windows XP 환경을 기준으로 설명하고 있으며 사용자의 OS 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.
★제품에서 제공하는 기능은 PC와 비슷하나 기능상의 차이가 있을 수 있으며 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다.
★검증되지 않은 프로그램 및 서비스의 설치 또는 사용 시 이상이 발생할 수 있습니다.
★레지스트리 설정을 수정하여 발생하는 문제는 제조업체가 책임지지 않습니다.
★이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.**(상세편 → 178쪽)**

경 고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

운전 중에는 제품을 사용하지 마세요.

- 교통사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 제품 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.

젖은 손으로 제품이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

제품, 배터리, 충전기 등을 열기구 (난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

제품 사용이 금지된 곳에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 비행기 탑승 시에는 제품의 전원을 끄세요. 제품의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원 안에서는 제품의 전원을 끄세요. 해당 병원의 규정을 지켜 주세요. 제품의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 제품의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

제품에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주 의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

- 제품 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

제품에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

제품의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하세요.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 제품을 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 제품의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.

- 먼지가 많은 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 제품의 수리로 제품에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 제품 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.

공공장소에서는 제품 사용 예절을 지키세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

특징

Wi-Fi

무선 접속 장치(AP)가 설치된 곳을 중심으로
일정 거리 이내에서 초고속 인터넷을 이용할 수 있습니다.

HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)

WCDMA보다 전송 속도가 7배~10배 빠른 첨단 네트워크 기술로 원활한 영상 전화는 물론 대용량의 멀티미디어 다운로드, 고속 무선 인터넷 접속 등이 가능합니다.

영상 전화

WCDMA 서비스 지역에서 서로 얼굴을 보며
통화할 수 있습니다.

터치 스크린

화면에서 직접 입력할 수 있는 터치 스크린 기능을
제공합니다.

블루투스

블루투스를 이용한 편리한 기능들이 제공됩니다.
블루투스 헤드셋으로 통화를 하거나 음악을 감상할 수 있으며,
블루투스 프린터로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

카메라

언제 어디서나 원하는 장면을 제품에 담을 수 있습니다.
다양한 촬영 모드를 선택해 촬영한 후 개성 있게 꾸며 보세요.

Storage Card 슬롯

Storage Card(별매품)를 사용할 수 있어 데이터를 자유롭게 저장/관리할 수 있습니다.

- DivX 비디오에 관하여 : DivX®는 DivX Inc.가 개발한 디지털 비디오 포맷으로 DivX Inc.의 정식 라이센스를 획득해야 합니다. 본 제품은 Divx에서 공식 인증한 제품으로 DivX 비디오를 재생할 수 있습니다.
  - DivX® Mobile profile 인증 제품
  - DivX® 비디오 재생 보증 320X240
  - DivX® 비디오 재생 가능 640X480
- DivX Video-On-Demand에 관하여 :
  DivX Video-On-Demand(VOD) 컨텐츠를 재생하기 위해서는 DivX® Certified 제품을 DivX에 등록해야 합니다. 먼저, 제품에 대한 DivX VOD 등록 코드를 생성한 후 등록 절차 진행 시 입력하세요. [중요 : DivX VOD 컨텐츠는 DivX DRM (Digital Rights Management/디지털 저작권) 시스템에 의해 보호 받으며, 오직 등록된 DivX® Certified 제품에서만 DivX VOD 컨텐츠가 재생됩니다. DivX® Certified 제품이 아니거나 등록되지 않은 제품은 DivX VOD 컨텐츠 재생 시 '인증오류' 메시지가 표시되고 컨텐츠가 재생되지 않습니다.]
  DivX VOD와 제품 등록 절차에 대한 상세한 정보를 원하시면 웹사이트 www.divx.com/vod에 방문하시기 바랍니다.

차례 보기

준비하기

구성품 확인 ····· 9
USIM 카드 설치 ····· 10
배터리 사용 방법 ····· 11
액세서리 연결 방법 ····· 15
스트랩 어댑터 연결 방법····· 15
스타일러스 연결 방법 ····· 15
Storage Card 설치 ····· 16
전원 켜기/끄기····· 16
리셋하기····· 17
각 부분의 이름 ····· 18
버튼 기능/사용설명서 표기 방법19
화면 상단 표시 아이콘 설명 ··· 20
터치 화면 사용 ····· 22
잠금/비밀번호 설정····· 23
장치 자동 잠금 및
비밀번호 설정 ····· 23
제품 잠금/해제 ····· 23
화면 잠금/해제 ····· 23

기본 사용법

위젯 화면 ····· 24
배경 화면 설정 ····· 25
기능 실행 방법 ····· 25
위젯 화면에서 실행 ····· 25
메뉴 화면에서 실행 ····· 26
프로그램 화면 ····· 28
작업 전환기 실행 ····· 28
프로그램 활성화 ····· 28
프로그램 종료 ····· 29
화면 표시에 따른 사용 방법 ··· 30
문자 입력 방법 ····· 33
소리 크기 조절 ····· 37
진동 모드 설정/해제 ····· 38
진동 모드 설정 ····· 38
진동 모드 해제 ····· 38
시작 도움말 보기 ····· 39

전화 사용법

전화 기능 켜기/끄기 ····· 40
전화 화면 ····· 41
영상 전화 ····· 41
영상 전화 걸기 ····· 41
영상 전화 받기 ····· 42
영상 전화 중 메뉴····· 43
전화 걸기 ····· 43
전화번호 입력해 걸기 ····· 43
통화 기록에서 걸기 ····· 44
번호 4자리로 검색해 걸기 ··· 44
CMF(Call Me Free)로 걸기45
메시지콜로 걸기 ····· 45
영상편지 보내기 ····· 46
포즈(Pause) 이용해
ARS 전화 걸기····· 46
단축 다이얼로 전화 걸기····· 47
연락처 검색해 전화 걸기····· 47
전화 끊기 ····· 48
전화 받기 ····· 48
전화 거절 ····· 48

음성 안내 전송 ····· 48
무음벨 실행 ····· 48
부재중 전화/메시지 확인 ····· 48
부재중 전화 확인 ····· 48
미확인 문자 메시지/
이메일 보기 ····· 48
통화 중 기능 ····· 49
통화 중 화면 사용 ····· 49
상대방 소리 크기 조절 ····· 50
메모 작성 ····· 50
로밍 서비스 ····· 51
네트워크 사업자 선택 ····· 52
해외에서 전화 걸기 ····· 52

메시지 사용법

문자메시지 ····· 53
메시지 보관함 ····· 54
메시지 보내기 ····· 58
환경설정 ····· 60
e-mail ····· 61
받은 이메일 ····· 61
이메일 작성 ····· 61
메일 보관함 ····· 62
첨부파일 보관함 ····· 63
계정등록 및 환경설정 ····· 63
이용 안내 ····· 66
SYNCmail ····· 67
메시지 ····· 67
메시지 보내기 ····· 67
메시지 보기 ····· 68
계정 등록 ····· 69
메시지 환경 설정 ····· 70

인터넷 사용법

Wi-Fi ····· 72
Wi-Fi 기능 켜기 ····· 72
무선 네트워크 접속 ····· 73
멜론 ····· 73
싸이월드 ····· 73
웹서핑 ····· 73
My Smart ····· 74
Opera Browser ····· 74
Internet Explorer ····· 76
Twitter ····· 76

메인 메뉴

T 서비스 ····· 77
T 로밍 ····· 77
M 고객센터 (통화료 무료) ··· 77
자동연결 ····· 78
착신전환 ····· 78
교통정보 ····· 78
소리샘/영상사서함 ····· 78
카메라 ····· 79
카메라 촬영 모드 화면 설명 80
사진 촬영하기 ····· 81
장면 모드 촬영하기 ····· 84
동영상 촬영하기 ····· 87
포토 ····· 91
인터넷 ····· 92
DMB ····· 93
TV 채널 ····· 94
라디오 채널 ····· 94
시청/청취 중 기능 설명 ····· 95
컨텐츠 확인 ····· 97
미디어 플레이어 ····· 98
문자메시지 ····· 100
녹음 ····· 100
음성 메모 녹음 ····· 100
음성 메모 확인 ····· 101
스마트 메모 ····· 101
스마트 메모 작성 ····· 101
스마트 메모 확인 ····· 102
스케줄 ····· 103
일정 등록 ····· 103
일정 확인 ····· 103
알람 및 시간 ····· 104
알람 ····· 104
기념일 ····· 105
세계시간 ····· 106
스톱워치 ····· 106
설정 ····· 106
멜론 ····· 107
싸이월드 ····· 107
파자마5 ····· 107
모바일메신저 ····· 108
e-mail ····· 108
SYNCmail ····· 108
웹서핑 ····· 109
My Smart ····· 109
Opera Browser ····· 109
Internet Explorer ····· 109
Twitter ····· 110
ActiveSync ····· 110
Connected Home ····· 110
동영상편집기 ····· 111
스토리보드 ····· 111
Music movie ····· 112
자동편집 ····· 113
동영상편집기 환경 설정 ··· 113
스트리밍 플레이어 ····· 114
나만의 햅틱 ····· 115
주사위게임 ····· 116
카드놀이 ····· 116
Bubble Breaker ····· 117
Word Mobile ····· 117
Excel Mobile ····· 118
PowerPoint Mobile ····· 118
OneNote Mobile ····· 119
정음모바일 ····· 119
지하철노선도 ····· 120

스마트 리더 ····· 121
명함 ····· 121
문서 ····· 122
번역 ····· 122
보기 ····· 123
계산기 ····· 124
단위환산 ····· 124
애니콜서비스 센터 ····· 125

프로그램

Adobe Reader LE ····· 126
Messenger ····· 126
Windows Live ····· 127
Windows Media ····· 127
파일 재생 ····· 127
재생 목록 수정 ····· 129
검색 ····· 129
그림 및 비디오 ····· 130
그림 보기 ····· 130
메모 ····· 131
메모 작성 ····· 131
메모 확인 ····· 131
메시지 ····· 132
시작 ····· 132
연락처 ····· 132
연락처 보기 ····· 132
연락처 등록하기 ····· 132
인터넷 공유 ····· 133
일정 ····· 133
일정 등록 ····· 133
일정 확인 ····· 134
작업 ····· 134
작업 등록 ····· 134
작업 확인 ····· 135
작업 관리자 ····· 136
작업 전환기 ····· 136
전화 ····· 136
전화번호부 ····· 137
전화번호 관리 ····· 137
그룹 관리 ····· 137
단축 다이얼 관리 ····· 138
수신 거절 관리 ····· 138
통화기록 ····· 139
파일 탐색기 ····· 139

설정

통화 설정 ····· 140
통화 ····· 140
부가서비스 ····· 141
영상전화 설정 ····· 141
T 로밍 ····· 142
네트워크 ····· 142
화면 설정 ····· 143
기본 바탕화면 ····· 143
테마 ····· 143
메인 메뉴 ····· 143
서체 ····· 143
잠금화면 ····· 144
오늘 표시항목 ····· 144
상단아이콘 크게보기 ····· 144
조명 끄기 ····· 145
화면 밝기 ····· 145
화면 맞춤 ····· 145
소리 설정 ····· 146
벨 ····· 146
알림/경고음 ····· 146
터치 동작음 ····· 147
하드웨어 버튼음 ····· 147
매시간 알림 ····· 147

보안 ····· 148
장치 잠금 ····· 148
USIM카드 잠금 설정 ····· 148
비밀번호(PIN) 변경 ····· 149
다른 USIM 사용제한 ····· 149
USIM 제한 비밀번호 변경 149
전부 초기화 ····· 150
메모리 관리 ····· 150
프로그램 RAM ····· 150
주 메모리 ····· 151
Storage Card (외장메모리) ····· 151
일반 설정 ····· 152
무선 접속 관리자 ····· 152
전원 ····· 153
단추 ····· 153
USB 연결 ····· 154
Serial 연결 ····· 154
DivX Registration ····· 154
GPS ····· 155
모션 센서 ····· 156
Bluetooth ····· 156
Wi-Fi ····· 162
소유자 정보 ····· 162
삼성 햅틱 UI ····· 163
시스템 ····· 163
사용자 의견 ····· 163
암호화 ····· 164
오류 보고 ····· 164
입력 ····· 164
관리되는 프로그램 ····· 164
국가별 설정 ····· 165
버전 정보 ····· 165
Windows Update ····· 166
연결 ····· 166
네트워크 연결 설정 ····· 166
도메인 등록 ····· 167
설치된 항목 ····· 167

부록

권장 필기 순서 ····· 168
한글 필기 순서 ····· 168
영문 필기 순서 ····· 169
숫자/기호 필기 순서 ····· 170
PC와 동기화 ····· 171
ActiveSync 설치 ····· 171
동기화 설정 마법사 실행 ··· 171
PC 데이터와 동기화 ····· 172
장치의 파일 탐색 ····· 173
프로그램 설치 및 삭제 ····· 174
내 장치 최적화 ····· 175
소프트웨어 업그레이드/ 제품 데이터 관리 ····· 176
소프트웨어 업그레이드 ··· 176
제품 데이터 관리 ····· 177
안전을 위한 주의 사항(상세편) 178
규격 및 특성 ····· 182
제품 ····· 182
무선랜 ····· 183
블루투스 ····· 183
제품보증서 ····· 185
USIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우 ····· 186
서비스를 요청하기 전에 확인할 사항 ····· 188

준비하기

구성품 확인

구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

제품



표준형 배터리(2개)



배터리 충전 거치대

스트랩 어댑터

데이터 통신 케이블

스타일러스
(지상파 DMB 안테나 겸용)

스테레오 이어폰/
마이크 케이블

Companion CD

사용설명서

별매품

표준형 충전기, 차량용 충전기, 스테레오 헤드셋,
블루투스 차량용 충전기, 스테레오 블루투스 헤드셋,
모노 블루투스 헤드셋 등

알아두기

- 제품 구입 시 제공되는 구성품을 사용할 경우 최상의 성능을 구현합니다.
- 별매품은 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 구입 시 사용 중인 제품과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 승인되지 않은 별매품을 사용해 제품의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 제조회사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 신규 제품의 출시는 제조회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품의 이미지는 삼성모바일닷컴에서 확인하세요.

USIM 카드 설치

이 제품을 사용하려면 SK Telecom에서 제공하는 USIM(Universal Subscriber Identity Module)* 카드를 먼저 설치하세요.

1 USIM 카드 분리하기



2 제품에서 배터리 분리하기

3 제품에 USIM 카드 끼우기

■ 카드의 금속 단자 부분이 아래로 오게 합니다.

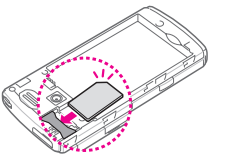

USIM 카드 빼기

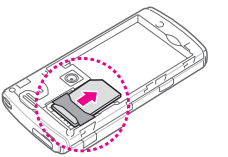

알아두기

★ USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드는 제품에서 사용자의 서비스 사용 가능 여부를 확인할 수 있는 칩으로, WCDMA, Wi-Fi, 월드폰과 같은 서비스 이용 시 반드시 필요합니다. 사용한 통화료, 정보 이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.

- USIM 카드 설치 후 제품을 켜면 약 1분 동안 USIM 카드에 저장된 정보를 검색합니다. 이때 전화 걸기/받기 기능은 이용 가능하지만 전화번호 검색 기능은 이용할 수 없습니다.
  이는 제품이나 USIM 카드의 고장이 아니며 일정 시간이 지나면 검색 가능합니다.
- USIM 카드와 USIM 카드에 저장된 데이터는 카드가 긁히거나 구부러지면 쉽게 손상되니 조심하세요.
- USIM 카드를 다른 사람에게 양도하거나 분실하지 않도록 주의하세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 제품 제조회사가 책임지지 않습니다. USIM 카드를 분실하거나 도난당했을 경우 타인의 사용을 방지하려면 USIM 카드 잠금 기능을 설정하세요.(148쪽)
- USIM 카드의 비밀번호(PIN 비밀번호)를 설정할 수 있습니다.(149쪽) USIM 카드의 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하면 USIM 카드 사용이 제한됩니다. 이런 경우에는 SK Telecom에 문의하세요.
- 타사 USIM 카드 사용 시 음성/영상 통화, SMS 기능 등이 지원되며 무선 인터넷, MMS 등 일부 기능은 지원되지 않습니다. 타사 USIM 카드 사용에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

배터리 사용 방법

배터리 충전

1 **배터리 덮개 열기**

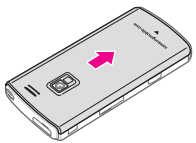

2 **배터리 끼우기**

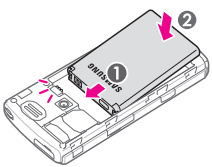

3 **배터리 덮개 닫기**

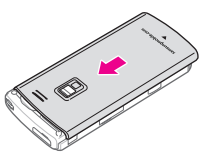

4 외부 커넥터 덮개를 연 후 어댑터 연결하기

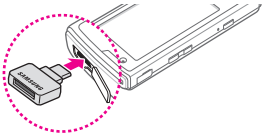

5 어댑터의 방향에 맞춰 표준형 충전기(별매품)를 연결하여 충전하기

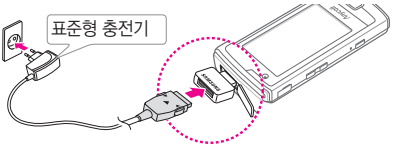

6 충전이 끝나면 표준형 충전기와 어댑터 분리하기

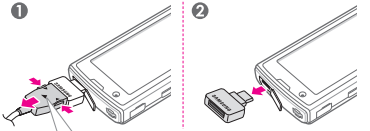

배터리 빼기

1 종료 길게 눌러 전원을 끈 후 배터리 덮개 열기
■ 전원을 끄려면 끄기 누름

2 배터리 빼기

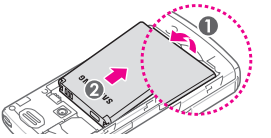

배터리 충전 거치대에 넣어 충전

1 그림과 같이 배터리 충전 거치대의 덮개 열기

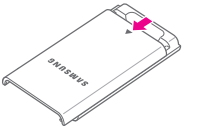

2 그림과 같이 배터리 충전 거치대에 배터리 넣고 덮개 닫기

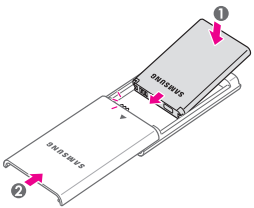

3 배터리 충전 거치대에 어댑터 연결 후 어댑터의 방향에 맞춰 표준형 충전기 (별매품)를 연결하여 충전하기

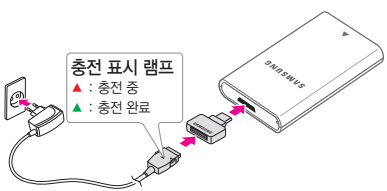

4 충전이 끝나면 표준형 충전기를 분리한 다음 배터리 충전 거치대에서 배터리 꺼내기

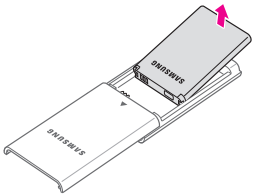

알아두기

- 제품 구입 후 사용하기 전에 약 24시간 정도 충전한 후 사용하세요.
- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
- 배터리를 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리 충전 거치대를 이용하여 충분히 충전하여 사용하세요.
- 완전히 방전된 후 충전할 경우 일반 휴대전화와 달리 제품의 전원이 바로 켜지지 않습니다.

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 \ 종류			표준형 (1500mAh)
충전 시간			약 3시간 30분
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화	약 420분
		영상 전화	약 140분
	연속 대기 시		약 640시간

(WCDMA 모드, 새 배터리 기준)

구분 \ 종류			표준형 (1500mAh)
충전 시간			약 3시간 30분
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화	약 650분
	연속 대기 시		약 650시간

(GSM/DCS/US PCS 모드, 새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 제품 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 제품을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며 제품의 다양한 부가 기능을 사용할 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품으로 구입 후 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.
- 고화질 영상을 재생하는 경우 전류가 급격히 소모되어 배터리 상태에 따른 OS 알림 팝업 표시되는 시점이 차이가 있을 수 있습니다.

액세서리 연결 방법

스트랩 어댑터 연결 방법

분실하기 쉬운 어댑터를 액세서리 연결고리에 연결하여 편리하게 휴대할 수 있습니다.

1 어댑터 분리하기

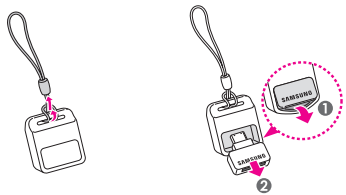

2 액세서리 연결고리에 연결하기

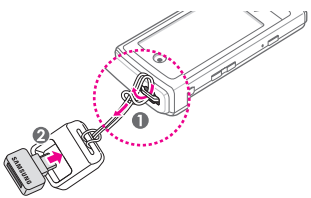

스타일러스 연결 방법

스타일러스를 그림과 같이 액세서리 연결고리에 연결하여 휴대할 수 있습니다. 스타일러스는 지상파 DMB 안테나로도 사용할 수 있습니다. (지상파 DMB 안테나 사용 방법 → 93쪽)

1 그림과 같이 스타일러스 분리하기

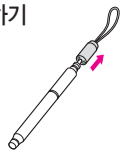

2 액세서리 연결 고리에 연결하기

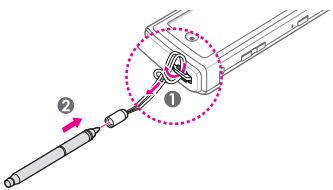

알아두기 제품에 액세서리가 연결된 상태에서 액세서리만 잡거나 액세서리를 잡고 제품을 돌리지 마세요. 제품이 떨어져 파손될 수도 있습니다.

Storage Card 설치

용량이 큰 파일이나 중요한 데이터는 Storage Card에 저장하세요. Storage Card는 microSD 및 microSDHC 16GB까지 지원하며 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.(별도 구매)

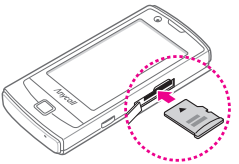

전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 종료 길게 누르세요.

알아두기

USIM 카드를 제대로 장착하지 않았거나 지원되지 않는 USIM 카드를 장착한 경우 오류 메시지가 나타납니다. 이런 경우 186쪽을 참조해 문제를 해결하세요.

리셋하기

제품을 사용하다가 에러가 발생해 제대로 동작하지 않을 경우 아래 방법으로 리셋하세요.
메모리에 저장된 응용 프로그램이나 데이터를 손실하지 않고 제품을 리셋할 수 있습니다. 메모리 확보를 위해 주기적으로 리셋하는 것이 좋습니다.

알아두기

- 호환성이 없는 외부 프로그램을 사용하는 경우 리셋 홈을 눌러도 리셋되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 제품을 초기화하세요.
- 제품을 초기화하는 방법은 두 가지가 있습니다.
  - 통화와 [잠금] 동시에 누른 상태에서 스타일러스로 리셋 홈 누름
  - → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **보안** → **전부 초기화** 차례로 누름(150쪽)
- 제품을 초기화하면 저장소 메모리에 저장한 연락처, 일정, 자료 등 데이터가 지워지므로 주의하세요.

MEMO

각 부분의 이름

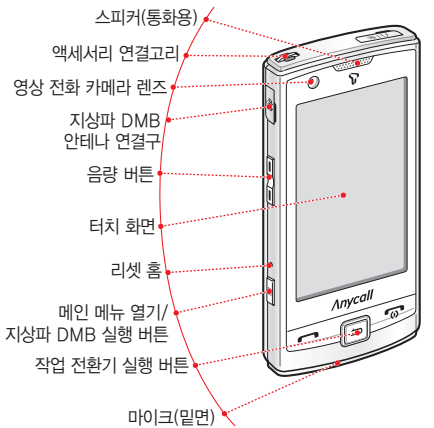

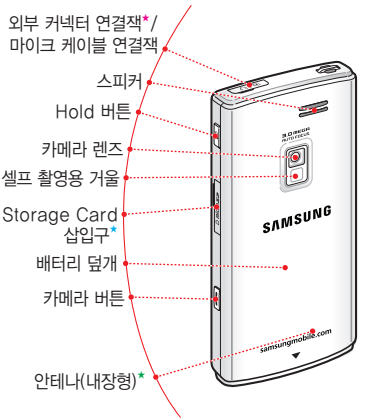

★ 표준형 충전기, 데이터 통신 케이블 등을 연결할 수 있습니다.
(외부 커넥터와 연결잭의 크기가 맞지 않는 경우 구성품으로 제공된 어댑터를 이용하세요.)

★ Storage Card는 microSD 및 microSDHC 16GB까지 지원하며 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.(별매품)

★ 통화 및 블루투스 통신 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

버튼 기능/사용설명서 표기 방법

버튼	표시	기 능
	통화	▪ 전화 화면 열기 ▪ 전화 받기/입력한 번호로 전화 걸기 ▪ 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 걸기 ▪ (통화 중) – 통화 보류 설정/해제 – 길게 누르면 한뼘통화 켜기/끄기
	취소★	▪ 상위 메뉴로 돌아가기 ▪ 길게 누르면 작업 전환기 실행(28쪽)
	종료	▪ 통화 끝내기/무선 인터넷 연결 끊기 ▪ 위젯 화면으로 돌아가기 ▪ 길게 누르면 제품 전원 켜기/끄기
	음량▲ 음량▼	▪ 소리 크기 조절 ▪ (전화 올 때) 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작 ▪ (통화 중) 상대방 소리 크기 조절 ▪ 음량▼ 길게 누르면 매너 모드 설정/해제
	目★	▪ 메인 메뉴 실행(26쪽) ▪ 길게 누르면 DMB 실행(93쪽)

버튼	표시	기 능
		▪ 화면 조명 끄기/켜기 ▪ 길게 누르면 제품 잠금 실행/해제
		▪ 카메라 촬영 모드 실행(79쪽) ▪ 촬영 시 셔터 기능 ▪ (영상 전화 중) 길게 누르면 큰 화면 녹화

★ 프로그램 실행 중에는 ok 또는 x를 누를 때와 동일하게 동작합니다.

★ 실행할 기능을 설정할 수 있습니다.(프로그램 할당 → 153쪽)

사용설명서에 표시된 기호 설명

: 해당 기능에 대한 추가 설명 또는 기능 사용 시 주의 사항

: 시작 메뉴

: 해당 기능의 연결 메뉴 또는 관련 기능 설명

화면 상단 표시 아이콘 설명

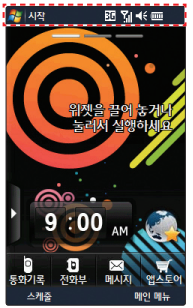

▲ 대기 상태

	문자 메시지 수신 시
	e-mail 프로그램 통해 메일 수신 시
	메시지 프로그램 통해 메일 수신 시
	알림 상황이 여러 가지 있는 경우 (아이콘을 누르면 알림 내용 보기)
	모닝콜, 알람 알림 시

	기념일 알림 시
	일정, 경보 알림 시
	부재중 전화 수신 시
	Windows Mobile 사용자 개선 프로그램 참여 알림 시
3G	3G 서비스 가능 시
3G+	HSDPA로 데이터 통신 연결 시
	PC와 데이터 동기화 시
	PC와 데이터 통신 시
	전화 기능 꺼짐
	전화 신호 검색 시
	전화 기능 사용 불가 시
	전화 전원이 켜져 있고 통화 가능 시
	전화 통화 시
3G	3G 무선 인터넷 데이터 통신 중 또는 연결 유지 상태
	USIM 카드 미설치 시

	로밍 서비스 이용 시
	블루투스 모드 설정 시
	Wi-Fi 기능 설정 시
	Wi-Fi로 주변 네트워크 검색 시
	Wi-Fi로 네트워크 접속 시
	볼륨 설정 시
	볼륨 해제 시(무음)
	진동 모드 설정 시
	배터리 양 ▪ : 충분 ▪ : 부족 ▪ : 매우 부족 (배터리 즉시 충전 또는 교체 필요)
	배터리 충전 시*

★ 삼성전자 정품 충전기로 충전하지 않을 경우 배터리 충전 시 표시되는 아이콘이 나타나지 않을 수 있습니다. 삼성전자에서 승인한 충전기를 사용하세요.

MEMO

터치 화면 사용

스타일러스로 화면을 눌러 메뉴를 실행하거나 항목을 선택할 수 있습니다

누르기

실행할 프로그램이나 선택할 항목을 누릅니다.

길게 누르기

팝업 메뉴를 열려면 해당 항목을 길게 누릅니다.

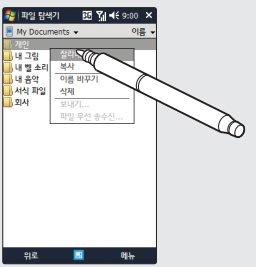

드래그하기

블럭을 지정하려면 처음 부분을 누른 상태에서 끝 부분까지 끌어당깁니다.

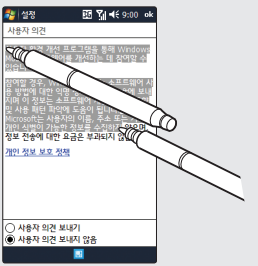

터치 화면 사용 시 주의

- 터치 화면 사용 시 스타일러스를 이용하세요. 화면을 손가락으로 눌러 지문이 묻거나 끝이 뾰족한 펜으로 누르면 화면 상태가 나빠질 수 있습니다.
- 화면에서 원하는 기능의 터치 화면을 정확하게 살짝 누르세요. 동시에 여러 기능을 누르면 동작하지 않습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 물에 젖는 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있으므로 주의하세요.
- 시중에 판매되는 LCD 보호 필름 또는 액세서리 등을 화면에 부착하여 사용할 경우 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

잠금/비밀번호 설정

장치 자동 잠금 및 비밀번호 설정

일정 시간 동안 사용하지 않으면 제품이 자동으로 잠기도록 설정할 수 있습니다.

실행 1	또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **보안** → **장치 잠금** 선택
실행 2	위젯 화면에서 **메인 메뉴** → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **보안** → **장치 잠금** 선택

1 ☐ 눌러 ☑ 표시 후 설정할 시간 선택

2 **암호 형식** 선택 후 설정할 암호 입력

3 설정이 끝나면 **ok** 누름

제품 잠금/해제

가방이나 주머니 속에서 터치 화면이 실행되거나 버튼이 눌러지는 것을 방지하기 위해 제품을 잠글 수 있습니다.

제품 잠금	제품 사용 중에 길게 누름
제품 해제	잠금 상태에서 길게 누름

화면 잠금/해제

일정 시간 동안 제품을 사용하지 않으면 터치 화면과 버튼이 잠기며, 화면 조명이 꺼집니다. (단, 제외) 메뉴를 실행하려면 버튼 잠금을 해제하세요.(조명 끄기 → 145쪽)

해제하려면	길게 누름 또는 눌러 화면 조명을 켠 후 길게 누름
잠그려면	버튼 잠금 해제 상태에서 누름

알아두기

- DMB 시청 중, 게임 실행 중에는 일정 시간이 지나도 버튼이 자동으로 잠기지 않습니다.
- 버튼 잠금 상태에서 누르면 화면 조명이 켜집니다.
- 버튼 잠금 상태에서 수신한 문자 또는 부재 중 전화가 있으면 아이콘이 나타납니다. 버튼 잠금 해제 후 확인하세요.

기본 사용법

위젯 화면

전원을 켜면 위젯 화면이 나타납니다. 위젯 화면은 평상시의 대기 화면으로, 원하는 항목으로 꾸밀 수 있습니다.

실행 다른 프로그램이 열린 상태에서 종료 누름

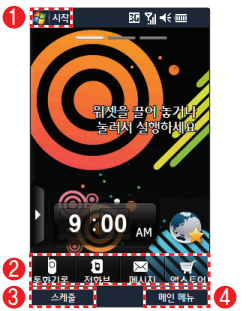

1	메인 메뉴 열기(26쪽)
2	▪ 통화기록 : 통화 기록 보기(44쪽) ▪ 전화부 : 전화번호부 실행(137쪽) ▪ 메시지 : 문자 메시지 실행(53쪽) ▪ 앱스토어 : 앱스토어 실행(74쪽)
3	스케줄 실행(103쪽)
4	메인 메뉴 열기(26쪽)

알아두기

- 위젯 화면에 표시되는 항목을 바꿀 수 있습니다.(144쪽)
- 위젯 화면에 Samsung WidgetPlus가 설정된 경우, 다른 항목과 동시에 설정할 수 없습니다.

배경 화면 설정

위젯 화면의 배경을 원하는 이미지로 설정할 수 있습니다.

방법 1 기본 바탕 화면에서 설정

1. 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **화면 설정** → **기본 바탕화면** 선택
2. 원하는 이미지 선택 후 **완료** 또는 **ok** 누름

방법 2 그림 및 비디오에서 설정

1. 또는 → **더 보기** → **그림 및 비디오** 선택
2. 원하는 이미지 선택
3. **메뉴** 누른 후 **오늘의 배경으로 지정...** 선택
4. **투명도** 조절 후 **ok** 누름

기능 실행 방법

여러 가지 화면에서 메뉴를 실행할 수 있습니다.

위젯 화면에서 실행

위젯 화면에서 해당 아이콘이나 메뉴를 눌러 원하는 기능을 실행할 수 있습니다.(위젯 화면 → 24쪽)

화살표 방향으로 화면을 드래그하면 위젯 페이지간 이동

기능 실행(24쪽)

알아두기 배경화면 설정 시 현재 열려 있는 위젯 페이지에 설정됩니다.(기본 바탕화면 → 143쪽)

위젯 꾸미기

위젯 항목을 연 후 원하는 항목을 화면으로 드래그하세요.
사용하지 않을 항목은 다시 리스트로 드래그하세요.

위젯 항목 열기/닫기

알아두기

위젯 화면으로 드래그한 아이콘의 위치를 이동하려면 이동할 아이콘을 길게 누른 후 원하는 위치로 드래그하세요.

바로 가기 메뉴 편집

1 2페이지 위젯 화면에서 ⚙ 누름

2 ➕ 눌러 원하는 항목 누름

- 항목을 삭제하려면 삭제할 항목의 ➖ 누름
- 최대 10개까지 선택할 수 있습니다.

3 편집을 끝내려면 OK 누름

메뉴 화면에서 실행

메인 메뉴

화면별로 주요 기능을 모아 원하는 기능을 빠르게 실행할 수 있습니다. 나의 메뉴, 멀티미디어, 인터넷, 오피스 화면으로 이동하려면 화면을 좌/우로 드래그하세요.

실행 1	또는 ☰ 누름
실행 2	위젯 화면에서 메인 메뉴 누름

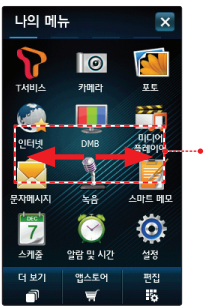

화살표 방향으로 드래그하면 화면간 이동 실행

☑ *메뉴 편집*

메뉴 페이지의 프로그램을 삭제하거나 자주 사용하는 프로그램을 등록하여 빠르게 실행할 수 있습니다.

1 메인 메뉴 화면에서 **편집** 누름

2 화면 좌/우로 드래그하여 편집할 메뉴 페이지로 이동

3 편집하기

- 삭제 : 삭제할 프로그램의 [−] 누른 후 **저장** 누름
- 추가 : [+] 누름 → 원하는 프로그램 선택 후 **저장** 누름
- 메뉴 페이지 이름을 바꾸려면 메뉴 페이지 이름 누름

알아두기

- 각 메뉴 페이지에는 최대 12개 프로그램 항목을 표시할 수 있습니다.
- 메뉴 페이지는 최대 10페이지까지 만들 수 있습니다.

더 보기

메인 메뉴 외 다양한 기능을 빠르게 실행할 수 있습니다.

실행 1	또는 → **더 보기** 선택
실행 2	위젯 화면에서 **메인 메뉴** → **더 보기** 선택

프로그램 화면

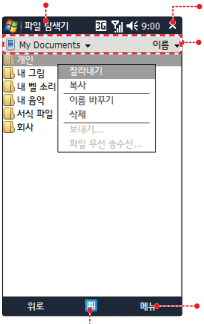

★ 창을 닫아도 프로그램이 종료되지 않을 수 있습니다. 종료되지 않은 프로그램은 작업 전환기 또는 작업 관리자(136쪽)를 이용해 활성화하거나 중지할 수 있습니다.

작업 전환기 실행

작업 전환기를 이용해 현재 실행 중인 프로그램을 활성화하거나 종료할 수 있습니다. 여러 가지 프로그램을 동시에 실행한 경우 일부 프로그램의 실행 속도가 느려질 수 있으므로 사용하지 않는 프로그램은 종료하세요.

실행 1	또는 → **더 보기** → **작업 전환기** 선택
실행 2	취소 길게 누름

프로그램 활성화

1. **작업 전환기 실행**
2. **활성화할 프로그램 선택**

프로그램 종료

1 작업 전환기 실행

2 **종료** 누름

■ 모든 프로그램을 종료하려면 **모두 종료** 누름

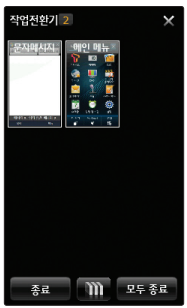

3 종료할 프로그램 선택 후 ⊠ 누름

알아두기 작업 관리자(136쪽)에서도 프로그램 메모리와 CPU 점유율을 확인할 수도 있습니다.

MEMO

화면 표시에 따른 사용 방법

사용 중 자주 나타나는 화면을 설명합니다. 화면 표시에 따른 사용 방법을 확인하세요.

화면 아래 소프트 메뉴가 표시된 경우 원하는 소프트 메뉴를 눌러 실행할 수 있습니다.

소프트 메뉴

현재 선택한 항목에서 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있을 때 메뉴 표시됩니다.

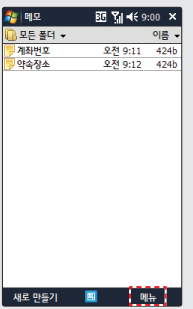

항목이 많아 한 화면에 보이지 않아 화면을 드래그할 때 스크롤 바가 표시됩니다.

화면을 상/하로 드래그

여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때는 ◉ 표시됩니다.

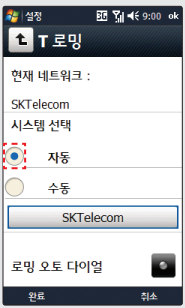

여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 ☑ 표시됩니다.

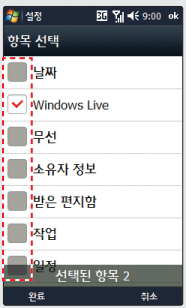

목록이나 내용이 여러 개 있을 때는 탭이 표시됩니다.

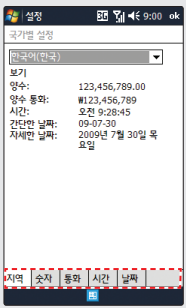

선택할 수 있는 항목이
더 있을 때는 ▼ 표시됩니다.

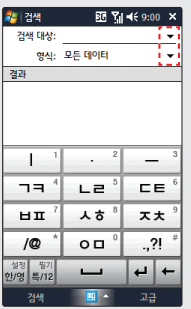

크기를 조절할 때 표시됩니다.
다이얼을 원하는 수치로
드래그하거나 음량▲/음량▼
누르세요.

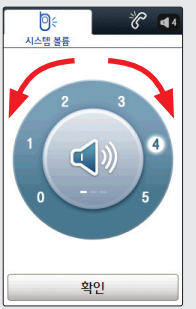

시간 설정할 때 표시됩니다.
변경하려면 숫자 칸 선택 후
숫자판을 드래그하거나 +/- 눌러
원하는 수치로 설정하세요.

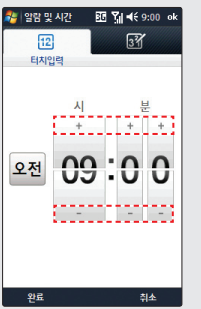

문자 입력 방법

여러 가지 문자 입력 방법(모아키, 키보드, 필기인식) 중에서 원하는 옵션을 선택하여 문자를 입력할 수 있습니다.

방법 1 모아키 이용

화면에 표시된 모아키를 스타일러스 또는 손가락으로 눌러 한글, 영문, 특수문자를 입력할 수 있습니다.
모아키를 이용하려면 먼저 화면 하단의 ◺ 눌러 **모아키**를 선택한 후 원하는 입력 방식을 선택하세요.

▲ 천지인* 선택 시

▲ 모아키 선택 시

설정 한/영	▪ 영문/한글 입력 모드로 변환 ▪ 길게 누르면 입력 방식 변경
필기 특/12	▪ 특수문자/숫자 입력 모드로 전환 ▪ 길게 누르면 필기 입력창 실행
⎵	한 칸 띄우기
↵	줄 바꾸기
←	커서 바로 앞 글자 지우기

알아두기

★ 훈민정음 창제 원리인 천(•), 지(ㅡ), 인(ㅣ)을 이용한 입력 방식입니다. 천, 지, 인을 조합하여 모음을 만듭니다.
(예 : ㅏ = ㅣ + •)

굿기 입력 방식

모아키 모드 이용 시 자음 선택 후 상/하/좌/우로 그으면 모음 ㅗ, ㅜ, ㅓ, ㅏ를 빠르게 입력할 수 있습니다. 또한 ·, ㅡ, ㅣ를 연이어 그어 원하는 모음을 한 번에 완성할 수도 있습니다.

1 원하는 자음 선택

2 입력하려는 모음에 맞춰 긋기

ㅗ, ㅜ, ㅓ, ㅏ 입력	· 의 위치에 따라 상/하/좌/우로 긋기 (예 : ㅏ=)
그 외 모음 입력	모음 획순에 맞춰 ·, ㅡ, ㅣ 연이어 긋기 (예 : ㅐ=)

자동 연결 기능

작성한 문자 또는 숫자를 드래그하여 두 글자 이상 선택한 경우 해당 내용과 연관된 자동 연결 기능을 이용할 수 있습니다.

사전 검색*	사전에서 해당 문자 검색 (사전 프로그램이 설치된 경우에만 이용 가능)
인터넷 검색*	인터넷에 접속해 해당 문자 검색
전화 연결*	해당 번호로 전화 연결
SMS 전송	▪ 문자 선택 시 : 해당 문자 sms로 전송 ▪ 숫자 선택 시 : 해당 번호로 sms 전송
내용 삭제	선택한 내용 삭제
X	자동 연결 기능 창 닫기

★ 문자 선택 시에만 나타납니다.
★ 숫자 선택 시에만 나타납니다.

알아두기

자동 연결 기능은 **스마트 메모**, Word Mobile, OneNote Mobile, **메모** 기능에서만 지원합니다. (단, **스마트 메모**는 텍스트 입력모드에서만 가능)

방법 2 키보드 이용

화면에 표시된 가, A 또는 123 눌러 한글, 영문, 숫자, 특수문자를 입력할 수 있습니다. 키보드를 이용하려면 먼저 화면 하단의 ▲ 누른 후 **키보드**를 선택하세요.

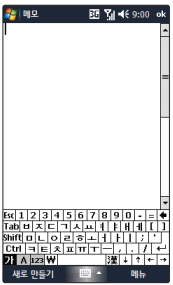

가	한글 키보드 열기
A	영문 키보드 열기
123	숫자/특수문자 키보드 열기
Esc	Ctrl 등 실행된 기능 해제하기
Tab	탭 간격만큼 띄우기
Shift	한글 복자음 또는 영문 대문자 키보드 열기
漢	한자 변환 시 선택
←	커서 바로 앞 글자 지우기
↵	줄 바꾸기
↓↑←→	커서를 상/하/좌/우로 이동

MEMO

방법 3 필기인식 이용

한글, 영문, 한자 등을 화면에 필기하여 입력할 수 있습니다. 필기인식을 이용하려면 먼저 화면 하단의 ▲ 누른 후 필기인식을 선택하세요. 입력 모드(한영/영문/숫자/한자)를 선택한 후 필기인식 칸에 한 자씩 쓰면 글자가 입력됩니다.

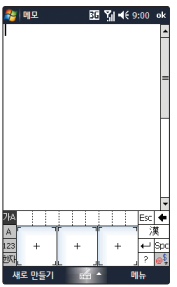

가A	한영(한글/영문) 입력 시 선택
A	영문 입력 모드
123	숫자 입력 모드
한자	한자 입력 모드
Esc	필기인식에서 작성한 화면 취소
←	커서 바로 앞 글자 지우기
漢	한자 변환 시 선택

↵	줄 바꾸기
Spc	한 칸 띄우기
?	도움말 보기
@$	특수문자 입력 화면 열기
가 자 과 바	필기 칸에 입력한 글자를 인식해 후보 글자를 보여줍니다. 입력할 글자를 선택하세요.

알아두기

- 한글을 입력할 때 흘려 쓰지 말고 초성, 중성, 종성의 순서대로 바르게 입력하세요.(168쪽)
- 너무 천천히 쓰면 글자를 모두 쓰기 전에 완성되지 않은 글자를 인식하는 경우가 있으므로 지나치게 천천히 쓰지 않도록 하세요.
- 'ㅇ'을 쓸 때는 시작점과 끝점을 정확하게 마무리해야 합니다.
- 받침이 있는 글자는 자음과 모음을 정확하게 쓰세요. 흘려 쓰는 경우 다른 글자로 인식될 수 있습니다.
- 글자를 대각선이나 기타 부정확한 방향으로 입력할 경우 인식이 되지 않을 수 있습니다.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

☑ *문자 입력 환경 설정*

모아키, 키보드, 필기인식 등 문자 입력 환경을 사용자가 원하는 상태로 선택하여 설정할 수 있습니다. 문자 입력 환경을 설정하려면 화면 하단의 ▲ 누른 후 옵션...을 선택하세요.

입력 방법	▪ 설정할 입력 방식 선택(모아키/키보드/필기인식) ▪ 옵션... : 선택한 입력 방식에 해당하는 옵션 설정
옵션	▪ 음성 녹음 형식 : 음성 녹음 시 용량 및 형식 선택 ▪ 쓰기용 기본 확대/축소 수준 : 문자 입력 시 작성 중인 문자 표시 비율 선택 ▪ 입력용 기본 확대/축소 수준 : 입력한 문자 표시 비율 선택 ▪ 영문 입력 시 문장의 첫 글자를 대문자로 자동 변환하도록 설정하거나 작성한 내용이 화면 마지막 줄 까지 채워지면 스크롤이 생기도록 설정하려면 해당 칸에 ☑ 표시

소리 크기 조절

제품의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

방법 1 음량 버튼 이용

음량▲/음량▼ 눌러 소리 크기 조절

방법 2 화면 상단 아이콘 이용

화면 상단에서 눌러 누름 → 원하는 볼륨 탭 선택 후 소리 크기 조절 → 확인 누름

▪ 아이콘을 반복해 눌러 원하는 소리 상태로 설정

	시스템 소리 크기 조절
	▪ 진동 상태 ▪ 화면 상단에 진동 아이콘() 표시됨
	▪ 무음 상태 ▪ 화면 상단에 무음 아이콘() 표시됨

알아두기 진동, 무음은 어느 볼륨 탭에서 설정해도 모두 적용됩니다.

진동 모드 설정/해제

공공장소에서 제품의 소리가 다른 사람에게 방해되지 않도록 설정하는 기능입니다. 제품의 소리가 진동으로 대체됩니다.(단, 카메라 촬영음 제외)

진동 모드 설정

방법 1 음량 버튼 이용

음량▼ 길게 누름

방법 2 ⚹ 버튼 이용

1 통화 누름

2 전화 화면에서 ⚹ 길게 누름

진동 모드 해제

방법 1 음량 버튼 이용

음량▼ 길게 누름

방법 2 ⚹ 버튼 이용

1 진동 모드가 설정된 상태에서 통화 누름

2 전화 화면에서 ⚹ 길게 누름

여러 가지 진동 벨의 종류와 강도를 설정할 수 있습니다.(146쪽)

시작 도움말 보기

제품의 주요 기능 사용법을 확인할 수 있습니다.

실행 또는 → 더 보기 → 시작 선택

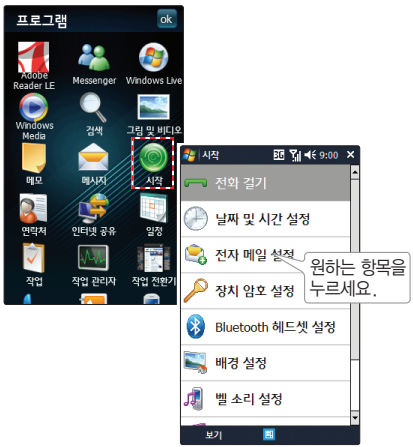

MEMO

전화 사용법

전화 기능 켜기/끄기

전화 기능을 끄면 통화 기능과 무선 데이터 통신 기능을 차단한 상태로 제품 기능을 이용할 수 있습니다.

실행 1	또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → 일반 설정 → **무선 접속 관리자** 선택
실행 2	화면 상단의 눌러 누름

1 전화 누름

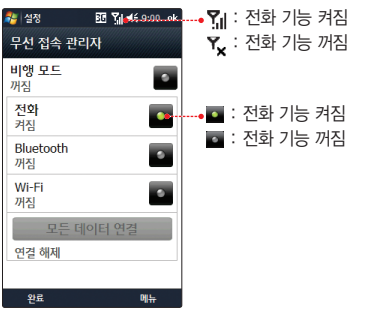

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

전화 화면

전화와 관련된 여러 가지 기능을 사용할 수 있습니다.

실행 1 또는 → 더 보기 → **전화** 선택

실행 2 통화 누름

음성 메시지로 발신할 경우 통화 설정의 음성 사서함 번호에 전화번호를 입력하세요.(140쪽)

입력한 번호 지우기	누름(길게 누르면 모두 지워짐)
연락처 검색	/ 눌러 연락처 검색
전화번호부 보기	누름
입력한 번호로 영상 전화 걸기	누름
메시지 작성하기	누름
입력한 번호로 전화 걸기	통화 또는 누름

영상 전화

영상 전화 걸기

상대방의 모습을 보면서 통화할 수 있습니다. 상대방 휴대전화가 영상 전화 서비스를 지원하는 경우에만 영상 전화로 연결됩니다.

1 **전화 화면에서 상대방의 전화번호 입력 후 누름**

2 **상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기**

■ 영상 전화 통화 환경을 변경할 수 있습니다.(141쪽)

항목	설명	실행 방법
스피커폰/수화기	통화음을 스피커, 수화기 또는 블루투스 헤드셋으로 들을 수 있도록 설정 ■ : 스피커폰 켜짐 ■ : 스피커폰 꺼짐 ■ * : 블루투스 헤드셋	, , 선택 후 아이콘 반복해 누름

항목	설명	실행 방법
마이크 켜기/끄기	상대방에게 내 영상/음성이 전송되지 않게 설정/해제 ▪ : 내 영상/음성 전송 ▪ : 내 영상 전송, 내 음성 차단 ▪ : 내 영상 차단, 내 음성 전송 ▪ : 내 영상/음성 차단	, , , 선택 후 아이콘 반복해 누름
밝기	내 영상 밝기 조절	선택 → / 눌러 밝기 조절 후 **확인** 누름
영상 채팅	상대방 얼굴을 보면서 채팅하기	누름 (영상 채팅을 종료하려면 **채팅종료** 누름)
음량 조절	통화 중 상대방 소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
대체영상★	통화 중 내 모습 대신 다른 이미지 또는 동영상 보여주기	**대체영상** 누름 (다시 내 모습을 보여주려면 **영상복귀** 누름)

★ 블루투스 헤드셋을 연결한 경우에만 나타납니다.
★ 대체 영상을 변경할 수 있습니다.(141쪽)

3 **통화가 끝나면 종료 누름**

알아두기

- 영상 전화 중 화질이나 음질은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 영상 전화 중 주위가 소란하여 통화 내용이 잘 들리지 않을 때는 스테레오 헤드셋을 연결하여 통화하세요.
- 영상 통화 중 영상 화면을 반복해서 누르면 나와 상대방 영상의 위치를 변경할 수 있습니다.
- 수신자 단말기에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

영상 전화 받기

1 **영상 전화를 받으려면 통화 또는 응답 누름**

2 **상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기**

3 **통화가 끝나면 종료 누름**

영상 전화 중 메뉴

메뉴 누른 후 원하는 메뉴 선택

통화 방법	상대방 소리를 스피커, 수화기 또는 블루투스 헤드셋*으로 들을 수 있도록 선택
일시 차단	내 음성 또는 영상 전송을 일시 차단
음성 전화로 전환*	영상 전화 종료 후 음성 전화로 다시 걸기
캡처/녹화	상대방 영상 캡처/녹화, 내 영상 캡처/녹화
카메라 전환	후면 카메라로 전환
이모티콘 전송	상대방 화면에 이모티콘 보내기
효과	특수효과, 화이트 밸런스, 줌, 밝기 설정
화면 설정	영상 전화 중 화면 환경 설정 (대체영상 선택, 화질 선택, 화면 크기 선택)
휴대폰 기능	메시지 작성, 연락처 보기, 메모 만들기 사용

★ 블루투스 헤드셋이 연결된 상태에서 사용할 수 있습니다.
★ 영상 전화를 걸었을 때만 사용할 수 있습니다.

알아두기 영상 전화 중 설정한 기능의 일부 항목은 통화 종료 후에 자동 해제됩니다.

전화 걸기

전화번호를 입력하거나 검색하는 등 다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 입력해 걸기

전화번호를 입력해 전화를 걸 수 있습니다.

1 **전화 화면(41쪽)에서 상대방의 전화번호 입력 후 [ ] 또는 [통화] 누름**
■ 영상 전화를 걸려면 [ ] 누름

2 **상대방과 연결되면 통화**

통화 기록에서 걸기

최근에 사용한 번호(전화 걸거나 받은 번호, 부재 중 번호, 영상 통화 번호, 메시지를 보내거나 받은 번호)를 검색해 전화를 걸거나 메시지를 보낼 수 있습니다.

실행 1	또는 ▣ → **더 보기** → **통화기록** 선택
실행 2	전화 화면에서 **메뉴** → **통화 기록** 선택
실행 3	위젯 화면에서 **통화기록** 누름

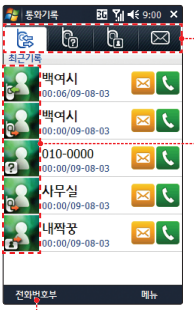

원하는 탭 선택

- : 발신 전화
- : 수신 전화
- : 발신 영상 전화
- : 수신 영상 전화
- : 발신 메시지
- : 수신 메시지
- : 부재중 전화

전화번호부 화면으로 전환

1 **통화 기록 목록에서 전화 걸 번호의 ✆ 누름**

- 통화 기록 삭제 또는 정렬, 통화시간을 확인하려면 **메뉴** 누름
- 영상 전화를 하거나 메시지를 보내려면 원하는 번호 누름 → **영상통화** 또는 **메시지** 누름 (영상 전화 → 41쪽, 메시지 보내기 → 58쪽)

2 **상대방과 연결되면 통화**

알아두기

휴대전화에 표시되는 통화시간과 이동통신 사업자로 부터 청구되는 통화 요금은 차이가 있을 수 있습니다. 요금에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

번호 4자리로 검색해 걸기

전화번호의 뒷번호 4자리로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 **전화 화면(41쪽)에서 검색할 뒷번호 4자리 누름**

2 **원하는 번호 선택 후 ✆ 또는 통화 누름**

- 영상 전화를 걸려면 ▣ 누름

3 **상대방과 연결되면 통화**

CMF(Call Me Free)로 걸기

미리 등록한 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.

1. 전화 화면(41쪽)에서 상대방 전화번호 입력 후 **메뉴** 누름
2. **부가기능** 누른 후 **CMF 통화** 선택
3. 상대방과 연결되면 통화

CMF 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

메시지콜로 걸기

사용자가 음성 메시지를 작성해 상대방의 휴대전화 또는 일반 전화로 전송하면 상대방 전화기가 울리고, 상대방이 전화를 받으면 녹음된 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.

1. 전화 화면(41쪽)에서 상대방 전화번호 입력 후 **메뉴** 누름
2. **부가기능** 누른 후 **메시지콜** 선택
3. 안내에 따라 음성 녹음해 보내기

메시지콜 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

영상편지 보내기

상대방 휴대전화가 영상 편지 보내기 서비스를 지원하는 경우에만 영상 편지 보내기가 가능합니다.

1. 전화 화면(41쪽)에서 상대방 전화번호 입력 후 **메뉴** 누름
2. **부가기능** 선택 후 **영상편지** 누름
3. 녹화를 시작하려면 ▦ 눌러 자판 열기 → 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 **#** 누름
   - 영상 편지 녹화가 시작됩니다.
4. 녹화를 끝내려면 **#** 누름
   - 녹화를 취소하려면 ✳ 누름
5. 영상 편지를 전송하려면 **1** 누름
   - 녹화한 영상 편지를 확인하려면 2 누름
   - 다시 녹화하려면 3 누름
   - 이용 안내를 보려면 ✳ 누름

알아두기 수신된 영상 편지는 영상 사서함에 저장됩니다. (영상 사서함 → 78쪽)

포즈(Pause) 이용해 ARS 전화 걸기

번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. ARS(Audio Response System) 사용 중에 입력하는 번호를 대기 상태에서 미리 입력한 후 통화가 연결된 상태에서 사용하세요.

☑ *예)ARS 사용 중에 생년월일을 입력하는 경우*

1. 전화 화면(41쪽)에서 상대방 전화번호 입력 후 **메뉴** 누름
2. **부가 기능** 선택 후 **수동대기 (W)** 누름
3. 생년월일 입력
4. ARS로 전화를 걸려면 **통화** 누름
5. 생년월일 입력 상황이 되면 **통화** 누름

알아두기 증권 및 은행에 대한 정보를 저장했을 경우 분실이나 비밀번호 관리에 주의하세요. 도난이나 분실, 비밀번호, 주민등록번호 등의 유출로 인한 불이익에 대해서는 제품 제조회사가 책임지지 않습니다.

단축 다이얼로 전화 걸기

즐겨 사용하는 전화번호를 단축 다이얼에 등록하여 단축 번호를 이용해 편리하게 전화를 걸 수 있습니다.

1 전화 화면(41쪽)에서 **메뉴** → **단축 다이얼** 누름

2 단축 다이얼 부분을 누르거나 원하는 번호 선택 후 **통화** 누름

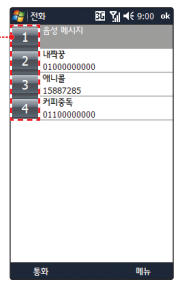

알아두기

- 전화 화면(41쪽)에서 단축 다이얼로 지정된 번호를 길게 눌러 전화를 걸 수 있습니다. 단, 단축 다이얼 10~99의 경우 앞자리 수는 짧게 누르고, 뒷자리 수는 길게 누르세요.
- 단축 다이얼을 삭제하려면 원하는 번호 선택 후 삭제 누르세요. 단, 단축 다이얼 1은 삭제할 수 없습니다.

☑ *단축 다이얼 등록하기*

1 전화 화면(41쪽)에서 **메뉴** → **단축 다이얼** 누름

2 **메뉴** → **새로 만들기** 선택

3 연락처 이름을 검색하거나 연락처 목록에서 원하는 이름 누름

4 단축 다이얼에 표시할 이름 입력

5 위치 칸의 ▲/▼ 눌러 지정할 단축 다이얼 (2~99) 선택 후 **ok** 누름

연락처 검색해 전화 걸기

연락처에 등록한 번호를 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

실행 1	또는 → **더 보기** → **연락처** 선택
실행 2	위젯 화면에서 **메인 메뉴** → **더 보기** → **연락처** 선택

원하는 번호 선택 후 통화 또는 통화 누름

▪ 영상 전화를 걸려면 **메뉴** 누른 후 **영상전화 걸기** 누름

전화 끊기

종료 또는 누름

전화 받기

통화 또는 **응답** 누름

전화 거절

음성 안내 전송

전화를 받기 곤란한 경우 전화를 거절할 수 있습니다.

전화 올 때 **무시** 누름

무음벨 실행

전화 올 때 음량▲/음량▼ 길게 누름

- 벨 또는 진동이 무음벨로 동작합니다.

부재중 전화/메시지 확인

부재중 전화 확인

부재중 전화가 있는 경우 화면 상단에 표시됩니다.

1. 화면 상단의 누름
2. 눌러 상세 내용 확인

미확인 문자 메시지/이메일 보기

읽지 않은 문자 메시지나 이메일이 있는 경우 대기 화면 상단에 수신 정보가 표시됩니다.

1. 대기 상태에서 또는 누름
   - 또는 화면 좌측 하단의 **알림** 누름
2. 상세 내용을 보려면 **확인** 누름
   - 알림 화면을 닫으려면 **닫기** 누름

통화 중 기능

통화 중 화면 사용

통화 중 기능을 사용하려면 화면에 표시된 버튼을 누르거나 메뉴 누른 후 원하는 기능을 선택하세요.

- 상대방 전화번호/통화 시간 표시
- 통화 중 눌러 기능 바로 실행
  - 한뼘통화 켜기/끄기 : 제품에서 한뼘 떨어진 상태에서 통화할 수 있도록 설정/해제
  - 음소거 : 통화 중에 내 소리가 상대방에게 들리지 않게 설정
  - 보류 : 통화 보류 설정
  - 녹음 : 통화 내용 녹음
  - 전화번호부 : 전화번호부 화면 열기
  - 종료 : 통화 종료

알아두기

- **한뼘통화** 기능과 **소곤소곤 기능**을 동시에 사용할 수 없습니다.
- **한뼘통화** 설정 시 수화 음량이 커지므로 제품을 귀에 가까이 대고 사용하지 마세요.

☑ *통화 중 기능(통화 중 메뉴 누름)*

문자 메시지 작성	문자 메시지 작성 화면 열기
영상통화 전환	영상 전화로 전환
상대방 연결 (ECT)	전화가 수신된 상태에서 다른 번호로 전화를 건 경우 걸려온 전화와 내가 건 전화를 서로 연결한 후 통화 종료
자기번호 발신	ARS 등의 통화 중에 내 제품 번호를 입력하는 경우 자동으로 번호 입력
소곤소곤 기능 설정	조용히 통화해야 하는 상태에서 내 소리를 작게 말하더라도 상대방에게는 내 소리가 크게 들리도록 설정/해제
핸즈프리로 통화하기	블루투스 헤드셋으로 통화 전환
회의통화	둘 이상의 전화가 연결된 경우 회의 통화 상태로 전환
붙여넣기	복사한 전화번호 붙여 넣기
연락처에 저장 (연락처 보기)	상대방 번호를 연락처에 저장/저장된 번호인 경우 연락처 보기
메모 만들기	메모 작성(50쪽)
통화 기록	통화 기록 보기
단축 다이얼	단축 다이얼 보기
전화설정	전화 환경 설정(140쪽)

상대방 소리 크기 조절

방법 1 음량 버튼 이용

음량▲/음량▼ 눌러 소리 크기 조절

방법 2 화면 상단 아이콘 이용

화면 상단에 아이콘을 누른 후 소리 크기 조절

메모 작성

통화 중 메모를 작성하거나 통화 내용을 녹음할 수 있습니다.

1 통화 중 화면에서 **메뉴** → **메모 만들기** 누름

2 메모 작성 및 통화 내용 녹음

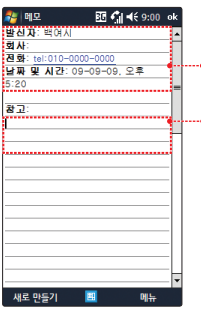

상대방 연락처, 통화한 날짜 및 시간

메모 입력

3 끝내려면 **ok** 누름

통화 중 작성한 메모 확인

메모 프로그램에서 작성한 메모 내용을 확인할 수 있습니다.(메모 → 131쪽)

- 모든 폴더 → **통화** 선택
- 확인할 메모 누름

로밍 서비스

WCDMA(Wideband CDMA) 또는 GSM(Global System for Mobile Communication)을 지원하는 나라에서는 국내에서 사용하던 제품을 그대로 사용할 수 있습니다. 현지에 도착한 후 지역에 맞는 네트워크 사업자를 선택하세요.

실행 1	또는 → **나의 메뉴** 화면 → **T 서비스** → **T 로밍** 선택
실행 2	또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **통화 설정** → **T 로밍** 선택

네트워크 사업자 선택

1 **원하는 환경으로 설정**

자동	네트워크 사업자를 자동 검색하여 서비스 이용
수동	서비스 가능한 네트워크를 검색한 후 사용자가 원하는 사업자 직접 선택

2 **해외에서 전화 걸 때 국내에서와 동일한 방법으로 전화를 걸도록 설정하려면 로밍 오토 다이얼 눌러** **표시**

3 **설정이 끝나면 완료 누름**

알아두기 사용 지역 및 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

해외에서 전화 걸기

WCDMA 또는 GSM 네트워크에서 전화를 걸 수 있습니다.

1 **전화 화면에서 0 길게 누름**

■ +가 입력됩니다.

2 **국가 번호, 지역 번호, 전화번호 입력 후 통화 또는** **누름**

■ 예) 미국에서 대한민국의 02-1234-5678로 전화를 걸려면 +82(대한민국 국가번호), 2(지역번호), 12345678 입력 후 통화 누름

3 **상대방과 연결되면 통화**

메시지 사용법

문자메시지

메시지를 작성해 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다. MMS를 이용하면 사진, 음악 등을 첨부하여 보낼 수 있습니다.

실행 1 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **문자메시지** 선택

실행 2 위젯 화면에서 **메시지** 누름

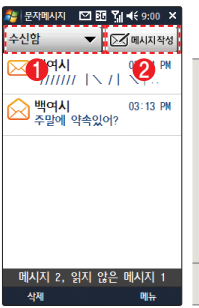

1 메시지 보관함 선택
- 수신함 : 받은 메시지함
- 발신함 : 보낸 메시지함
- 예약함 : 예약 메시지함
- 보관함 : 메시지 보관함
- USIM함 : USIM 보관함
- 스팸함 : 스팸 메시지함
- 첨부파일 보관함 : 첨부 파일 보관함

2 메시지 작성(58쪽)

알아두기
- 문자 메시지 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.
- 수신된 문자 메시지나 컨텐츠 등에 포함된 무선 인터넷 주소로의 연결은 지원하지 않습니다.
- 제품 메모리 전체 초기화 시 메시지가 모두 삭제됩니다.(전부 초기화 → 150쪽)

메시지 보관함

보내거나 받은 문자 메시지, 보관한 메시지, USIM 카드에 저장한 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

각 메시지 보관함에서 메시지 내용 확인 중 화면을 좌/우로 드래그하면 이전 또는 다음 메시지 내용을 확인할 수 있습니다.

수신 메시지

받은 문자 메시지를 확인하거나 스팸 등록 또는 신고 및 관리할 수 있습니다.

1. **수신함** 선택
2. 원하는 메시지 선택
3. 메시지 내용 보기
   - 답장을 보내려면 **답장** 누름
   - 상대방의 정보를 보려면 [ ] 누름

☑ *스팸 등록*

수신된 메시지를 스팸으로 등록할 수 있습니다. 등록된 번호로부터 메시지가 수신되면 스팸 메시지로 자동 분류됩니다.(스팸 메시지 → 57쪽)

1. 수신함 목록에서 **메뉴** 누름
2. **스팸관리** 선택 후 **스팸 등록** 누름
3. 스팸으로 등록할 메시지 선택 후 **예** 누름

☑ *스팸 신고*

수신된 메시지를 불법 스팸으로 신고할 수 있습니다.

1 수신함 목록에서 **메뉴** 누름 → **스팸관리** → **스팸 신고 및 관리** 선택

2 원하는 항목 선택

메시지 스팸신고	수신된 문자 메시지 중 불법 스팸으로 신고할 메시지 선택
음성 스팸신고	수신된 전화 목록 중 불법 스팸으로 신고할 전화번호 선택
스팸차단 설정	스팸 메시지로 분류할 전화번호, 문자열 등록 및 스팸 설정 여부 선택
이용안내	스팸 신고 관련 도움말 확인(자세한 사항은 www.spamcop.or.kr 참조)

3 확인 화면이 나타나면 **예** 누름

4 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

발신 메시지

보낸 문자 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

1 **발신함** 선택

2 원하는 메시지 선택

3 메시지 내용 보기
- 계속해서 메시지를 작성하려면 **전달** 누름
- 상대방의 정보를 보려면 [주소록] 누름

예약 메시지

예약 전송 대기 중인 메시지를 확인할 수 있습니다.

1 **예약함** 선택

2 원하는 메시지 선택

3 메시지 내용 보기
- 상대방의 정보를 보려면 [주소록] 누름

보관 메시지

중요한 메시지를 모아 따로 관리할 수 있습니다.
보관 메시지로 저장하려면 수신함 목록에서 **메뉴** → **메시지 이동** → **보관 메시지함** 선택 또는 발신함 목록에서 **메뉴** → **보관함으로 이동**을 선택하세요.

1. **보관함** 선택
2. 원하는 메시지 선택
3. 메시지 내용 보기
   - 답장을 보내려면 **답장** 누름(단, 수신 메시지의 경우)
   - 메시지를 전달하거나 계속 작성하려면 **전달** 누름 (단, 발신 메시지의 경우)
   - 상대방의 정보를 보려면 [ ] 누름

USIM 보관 메시지

USIM 카드에 저장된 메시지를 확인할 수 있습니다.
수신함 목록에서 **메뉴** → **메시지 이동** → **USIM 메시지함** 선택 후 따로 관리할 수 있습니다.

1. **USIM함** 선택
2. 원하는 메시지 선택
3. 메시지 내용 보기
   - 답장을 보내려면 **답장** 누름
   - 상대방의 정보를 보려면 [ ] 누름

알아두기
- USIM 보관함에는 SMS만 저장할 수 있습니다.
- USIM에 저장된 메시지는 호환되지 않을 수 있습니다.

스팸 메시지

스팸으로 분류된 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다. 스팸으로 분류할 메시지를 미리 등록해야 합니다. 스팸 등록 전 수신된 메시지는 스팸으로 등록해도 자동으로 스팸 메시지함으로 이동되지 않습니다.(스팸 등록 → 54쪽)

1 **스팸함** 선택

2 원하는 메시지 선택

3 메시지 내용 보기

- 답장을 보내려면 **답장** 누름
- 상대방의 정보를 보려면 [👤] 누름

메시지 첨부 파일

MMS 작성 시 첨부할 수 있는 여러 가지 파일을 관리할 수 있습니다. 또한 사진 파일은 배경 화면으로 설정할 수도 있습니다.

1 **첨부파일 보관함** 선택

2 원하는 파일 선택 후 **첨부** 누름

사진	촬영한 사진
동영상	촬영한 동영상, 사용자가 저장한 1MB 이하의 .skm 동영상
그림	받은 메시지에서 첨부파일 보관함으로 사용자가 저장한 jpeg 이미지
음악/음성	기본 제공되는 음악 파일, 사용자가 제품에서 녹음한 파일

3 MMS 보내기(58쪽)

알아두기

- 첨부 파일 용량은 1MB로 제한됩니다. 단, 사진 한 장만 첨부할 경우 용량 제한이 없습니다.
- 유료 컨텐츠는 첨부할 수 없습니다.
- 기본적으로 제공되는 음악 파일은 삭제할 수 없습니다.

메시지 보내기

단축 위젯 화면에서 **메시지** 길게 누름

단문의 문자 메시지뿐만 아니라 사진, 동영상 등의 파일과 이모티콘이 첨부된 메시지를 작성해 보낼 수 있습니다.

알아두기

블루투스 헤드셋을 연결하여 음악 파일 재생 중에 메시지 작성 시 파일 재생이 끊길 수 있습니다. 단, 동영상 파일은 다른 화면 사용 시 일시 정지 상태가 됩니다.

문자 메시지 보내기

1 메시지 작성 누름

- 이모티콘을 보내려면 **이모티콘** 누른 후 **문자** 또는 **테마** 선택

2 메시지 내용 입력 후 확인 누름

3 상대방 전화번호 입력 후 확인 누름

- 연락처에 저장된 이름의 초성으로 검색해 입력할 수 있습니다.(단, 숫자 입력 상태가 아닌 문자 입력 상태에서만 가능)
- 누르면 다양한 방법으로 상대방 연락처를 검색해 입력할 수 있습니다.

4 전송 누름

MMS 보내기

메시지 내용이 한글 40자(영문 80자)를 초과하거나 편지지, 글자색, 아바타 등을 선택해 메시지를 꾸미거나 파일을 첨부한 경우 또는 수신처가 이메일 주소인 경우 MMS로 전송됩니다.

1 메시지 작성 누름

- 이모티콘을 보내려면 **이모티콘** 누른 후 **그림** 선택
- 편지지를 적용하려면 **편지지** 누른 후 원하는 편지지 선택

2 메뉴 → 첨부하기 눌러 원하는 컨텐츠 선택

3 메시지 내용 입력 후 **확인** 누름

4 상대방 전화번호 입력 후 **확인** 누름

- 연락처에 저장된 이름의 초성으로 검색해 입력할 수 있습니다.(단, 숫자 입력 상태가 아닌 문자 입력 상태에서만 가능)
- 누르면 다양한 방법으로 상대방 연락처를 검색해 입력할 수 있습니다.

5 **전송** 누름

알아두기 MMS로 전송할 경우 MMS 이용 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

메시지 내용에 연락처 추가

메시지 작성 시 내용에 저장된 연락처를 추가할 수 있습니다.

1 메시지 입력 중 **메뉴** 누름

2 **입력** 선택 후 **전화번호** 누름

3 원하는 항목 선택 후 **완료** 누름

- 연락처에 저장된 번호를 검색하려면 검색 누름

상용구 입력

자주 사용하는 문장을 바로 입력할 수 있습니다.

1 메시지 입력 중 **메뉴** 누름

2 **입력** 선택 후 **상용구** 누름

3 원하는 문장 누름

기호 입력

메시지 작성 시 여러 가지 기호를 입력할 수 있습니다.

1 메시지 입력 중 **메뉴** 누름

2 **입력** 선택 후 **기호** 누름

3 원하는 기호 선택 후 **완료** 누름

환경설정

메시지 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

1 메시지 보관함 목록에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 원하는 항목 선택

메시지 잠금 설정	메시지 확인 시 비밀번호를 입력하도록 메시지 내용 잠금 설정/해제
메시지 글자 설정	수신 메시지 및 메시지 작성 시 표시되는 글씨 모양/ 크기 선택
MMS 환경설정	▪ 편지지 설정★ : 메시지 작성 시 표시되는 편지지 선택 ▪ 아바타 설정★ : 메시지 작성 시 표시되는 아바타 선택 ▪ 글자색 설정★ : 메시지 작성 시 표시되는 글자색 선택 ▪ 전송사진크기 : 휴대전화 또는 웹으로 전송할 사진 크기 설정 ▪ MMS 전환 알림음 : MMS 전환 시 알림음 설정
꼬리말 설정	메시지 작성 시 입력한 꼬리말 표시 여부 설정
도착 알림 설정	▪ 도착알림설정 : 메시지 도착 후 확인하기까지의 알림 간격 선택 ▪ 알림벨종류 : 메시지가 도착했을 때 알림음 및 알림 방법 선택 ▪ 알림벨크기 : 메시지 수신음 크기 선택 ▪ 통화중알림설정 : 통화 중에 메시지가 도착한 경우 알림 방법 선택
수신설정	메시지내용보이기 : 새 메시지 도착 시 메시지 내용이 표시되도록 설정
발신설정	▪ 발신메시지저장 : 메시지 전송 후 자동으로 저장되도록 설정/해제 ▪ 스팸 차단 설정 – 전화번호 차단 : 스팸으로 차단할 전화번호 등록 및 확인 – 문자열 차단 : 스팸으로 차단할 단어 (예:광고) 등록 및 확인 – 스팸 설정 : 스팸 차단 기능 설정/해제 ▪ 상용구 설정 : 메시지 작성 시 자주 사용하는 문장 설정

★ 해당 메뉴 설정 시 항상 MMS로 발송됩니다.

3 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

e-mail

SK Telecom에서 지원하는 서비스로 PC에서 이메일을 이용하듯이 제품에서 바로 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다. 또한, 이메일을 저장하거나 여러 가지 환경을 설정하여 관리할 수 있습니다. 서비스를 이용하려면 먼저 이메일 계정을 등록하세요.(63쪽)

실행 또는 ☰ → **인터넷** 화면 → **e-mail** 선택

알아두기
- 서비스 이용 시 요금이 부과됩니다. 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.
- SK Telecom에서 지원하지 않거나 POP3 서비스를 지원하지 않는 일부 계정의 경우 서비스가 지원되지 않을 수 있습니다.

받은 이메일

실행 또는 ☰ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **받은 이메일** 선택

1 ☰ 누른 후 **새메일 불러오기** 선택
- 새 메일을 불러오지 않으려면 바로 3번 과정을 진행하세요.

2 메일을 불러올 계정 선택

3 원하는 이메일 선택

4 **이메일 내용 불러오기** 누른 후 내용 확인
- 답장을 보내려면 ☰ 누른 후 **답장하기** 선택

이메일 작성

실행 또는 ☰ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **이메일 작성** 선택

1 보내는 이 계정 확인 및 변경
- 다른 계정으로 전환하려면 ◀/▶ 눌러 선택하세요.

2 받는 이 칸 누른 후 상대방 이메일 ID 입력
- 이메일 주소를 검색하려면 🔍 누른 후 **최근 수/발신 목록** 또는 **주소록 검색** 선택하세요.

3 이메일 제목 입력 후 내용 입력
- 이메일 내용을 꾸미려면 **글 꾸미기**를 선택하세요.

4 사진 파일을 첨부하려면 첨부 칸으로 이동
- 사진 파일을 첨부하지 않으려면 **전송**을 선택하세요.

5 원하는 사진 선택 후 **전송** 선택

메일 보관함

중요한 이메일을 별도 관리하거나 작성 중 이메일을 임시 보관할 수 있습니다. 폴더별로 이메일을 분류하거나 보호 설정을 통해 이메일을 안전하게 보관할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **메일 보관함** 선택

보낸 이메일

보낸 이메일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **메일 보관함** → **보낸 이메일** 선택

1 원하는 이메일 선택

2 메일 내용 보기
- 삭제하려면 ☰ 누른 후 삭제하기 선택

영구 보관함

중요한 이메일을 모아 따로 관리할 수 있습니다.
이메일을 영구 보관함에 보관하려면 **받은 이메일**이나 **보낸 이메일**에서 **영구 보관함 이동**을 선택하세요.

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **메일 보관함** → **영구 보관함** 선택

1 원하는 보관함 선택
- 보관함을 추가하려면 **추가** 누름

2 원하는 이메일 선택

3 메일 내용 보기
- 삭제하려면 ☰ 누른 후 **삭제하기** 선택

임시 보관함

작성 중 **임시보관함저장**을 선택한 이메일을 확인하거나 작성을 계속할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **메일 보관함** → **임시 보관함** 선택

1 원하는 이메일 선택

2 다시 작성하려면 **재작성** 누름

3 이메일 작성(61쪽)

첨부파일 보관함

이메일에 첨부해 받은 파일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **첨부파일 보관함** 선택

1 원하는 파일 선택

2 파일 확인 및 관리

계정등록 및 환경설정

사용할 이메일 계정을 등록할 수 있으며, 이메일 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **계정등록 및 환경설정** 선택

내 계정 등록

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **계정등록 및 환경설정** → **내 계정 등록** 선택

1 **회사/기타 메일 직접 등록** 또는 원하는 메일 계정 선택

■ 처음 등록하는 경우에는 확인 화면이 나타납니다. 계정을 등록하려면 **계정등록** 누르세요.

2 계정 정보 입력

회사/기타 메일 직접 등록 시	▪ 이메일 주소 : 사용할 계정의 이메일 주소 입력 ▪ 받는/보내는 서버 : 서버 주소 입력 (보안 메일 설정(SSL) 또는 보내는 서버를 받는서버와 동일하게 하려면 ☐ 눌러 ☑ 표시) ▪ 이메일 비밀번호 : 사용할 계정의 이메일 비밀번호 입력
계정 선택 시	▪ ID : 사용할 계정의 이메일 아이디 입력 ▪ 비밀번호 : 사용할 계정의 이메일 비밀번호 입력

3 입력이 끝나면 **OK** 누름

4 계정 이름 입력 창이 표시되면 **OK** 누름

이메일 서명 설정

이메일 작성 시 자동으로 입력할 서명 및 문구를 입력할 수 있습니다.

실행 또는 ☰ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **계정등록 및 환경설정** → **이메일 서명 설정** 선택

1 원하는 문구 입력

■ 서명을 구입 초기 상태로 설정하려면 **초기화** 누름

2 입력이 끝나면 **OK** 누름

도착 알림 설정

이메일 도착 시 알림벨이 울리도록 설정하거나 알림 시간대, 알림 벨 종류 등을 선택할 수 있습니다.

실행 또는 ☰ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **계정등록 및 환경설정** → **도착 알림 설정** 선택

1 알림 환경 설정

도착 알림 설정	이메일 도착 시 알림 여부 선택
도착 알림시간 설정	이메일 도착 시 알림이 울릴 시간대 선택 (원하는 시간대가 목록에 없는 경우 **직접 입력** 선택 후 원하는 시간 선택)
도착 알림주기 설정	메일 서버에 새 이메일이 수신되었음을 알려주는 주기 선택
알림 벨 종류	이메일 도착 시 울릴 알림 벨 종류 선택

2 설정이 끝나면 **OK** 누름

메일 보기 설정

이메일 확인 시 화면에 표시하는 방법을 설정할 수 있습니다.

실행 또는 → **인터넷 화면** → **e-mail** → **계정등록 및 환경설정** → **메일 보기 설정** 선택

1 메일 보기 환경 설정

내용 보기 설정	수신된 이메일 표시 형식 선택 ▪ 이미지 포함 보기 : 이메일 내용과 첨부 이미지 표시 ▪ 텍스트만 보기 : 이메일 내용만 표시
페이지 스크롤 설정	페이지 표시 방법 선택 (반 페이지씩, 한 페이지씩, 한 줄씩)

2 설정이 끝나면 OK 누름

작성 글꼴 설정

이메일 작성 시 글꼴과 글자 크기/색상 등을 설정할 수 있습니다.

실행 또는 → **인터넷 화면** → **e-mail** → **계정등록 및 환경설정** → **작성 글꼴 설정** 선택

1 작성 글꼴 세부 설정

▪ 제품 구입시 상태로 설정하려면 설정 **초기화** 누름

글꼴	▪ 글꼴을 굵게 하거나 밑줄을 그으려면 ☐ 눌러 ☑ 표시 ▪ 글꼴(굴림, 돋움, 바탕, 궁서) 선택
크기	크기(8pt, 10pt, 12pt, 14pt) 선택
색상	글꼴 색상 선택

2 설정이 끝나면 OK 누름

스팸 차단 설정

특정 이메일 주소 또는 도메인에서 오는 이메일은 자동으로 삭제되도록 설정할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **계정등록 및 환경설정** → **스팸 차단 설정** 선택

1 이메일 주소/특정 도메인 확인 및 관리

이메일 주소 차단	스팸으로 등록한 이메일 주소 관리 (이메일 주소를 추가하려면 ▤ 누른 후 **직접 추가** 또는 **최근 수/발신 추가** 선택)
특정 도메인 차단	스팸으로 등록한 도메인 관리 (도메인을 추가하려면 ▤ 누른 후 **직접 추가** 또는 **최근 수/발신 추가** 선택)

2 설정이 끝나면 **OK** 누름

계정 정보 동기화

제품과 SK Telecom의 서버에 등록된 이메일 등의 계정 정보를 자동으로 동기화할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **계정등록 및 환경설정** → **계정 정보 동기화** 선택

이용 안내

이메일 이용 요금 및 계정 등록에 관한 도움말을 확인할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **e-mail** → **이용 안내** 선택

SYNCmail

현재 사용 중인 이메일 주소와 무관하게 언제 어디에서나 제품을 통해 실시간 이메일 송수신, 일정 및 연락처 관리를 할 수 있는 푸시형 모바일 이메일 서비스입니다.

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **SYNCmail** 선택

알아두기

- SYNCmail 서비스를 이용하려면 먼저 SYNCmail 서비스에 가입하세요.
  가입에 대한 자세한 안내는 가입 안내를 참조하세요.
- 서비스 월 정액제 유료 이메일 서비스입니다.
  (데이터 이용료 포함)
- SYNCmail에 대한 자세한 내용 및 사용 방법은 www.syncmail.co.kr을 참조하세요.

메시지

Microsoft에서 지원하는 서비스로, Microsoft Outlook 프로그램과 동기화하여 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다. 또한, POP3 또는 IMAP 메일 계정을 등록하면 동기화 과정 없이 네트워크 접속을 통해 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다.

실행 또는 → **더 보기** → **메시지** 선택

알아두기 Microsoft Outlook 프로그램은 기본 제공되지 않으므로 별도 구입 후 사용하세요.

메시지 보내기

1 **전자 메일 공급자 선택**

- Outlook : 동기화를 통해 생성된 메일 계정 (PC와 동기화 → 171쪽)
- POP3 : 제품에서 새로 등록한 메일 계정 (계정 등록 → 69쪽)
- 새 계정을 등록하려면 **전자 메일 설정** 누름

2 **메뉴 누른 후 새로 만들기(N) 누름**

3 받는 사람과 제목 입력

■ 여러 명의 주소를 입력하려면 주소 사이에 ; 입력

4 내용 입력

5 작성이 끝나면 **보내기** 누름

■ 보낼 편지함에 저장됩니다. 이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 메시지가 발송됩니다.

메시지 보기

1 화면 상단의 **받은 편지함▼** 누름

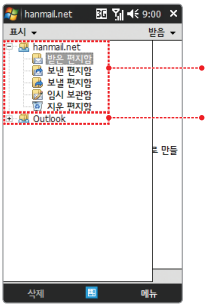

제품에서 등록한 메일 계정

동기화를 통해 생성된 메일 계정 (PC와 동기화 → 171쪽)

2 확인할 메일 계정 선택 후 **받은 편지함** 누름

3 확인할 메시지 선택

	읽지 않은 메시지
	읽은 메시지

4 메시지 내용 확인

5 확인이 끝나면 **ok** 누름

계정 등록

사용할 이메일 계정을 등록할 수 있습니다.

- POP3 또는 IMAP 계정을 등록하면 동기화 과정 없이 네트워크 접속을 통해 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다.
- POP3 또는 IMAP 계정을 등록하려면 등록할 계정의 받는 메일 서버 및 보내는 메일 서버의 주소를 입력해야 합니다. 먼저 네트워크 관리자 또는 이메일 서비스 업체에 POP3 및 IMAP 메일 서버의 지원 여부와 계정 정보를 확인하세요.

1 **전자 메일 설정 누름**

■ 또는 **메뉴** → **옵션** → **새 계정**... 선택

2 **전자 메일 주소와 암호 입력 후 다음 누름**

■ 암호를 저장하려면 ☐ 눌러 ☑ 표시하세요.

3 **인터넷에서 전자 메일 설정을 가져오려면 ☐ 눌러 ☑ 표시한 후 다음 누름**

■ 인터넷에 접속해 해당 계정의 설정을 가져옵니다.

■ 인터넷 접속이 원활하지 않거나 설정을 찾지 못한 경우에는 이메일 계정 수동 등록을 진행하세요.

4 **이메일 주소를 다운로드하려면 다음 누름**

5 **이름 및 계정 표시 이름 입력 후 다음 누름**

6 **사용자 이름 및 암호 입력 후 다음 누름**

■ 암호를 저장하려면 ☐ 눌러 ☑ 표시하세요.

7 **메일 계정에 자동으로 연결해 메시지를 확인하려면 원하는 간격 선택 후 마침 누름**

■ 설정한 간격마다 자동으로 인터넷 접속을 시도합니다.

■ 인터넷 접속을 통해 자동으로 메시지를 주고받는 경우 배터리 소모가 크므로, 필요할 때마다 수동으로 내려받는 것을 권장합니다.

8 **확인 화면이 나타나면 예 누름**

■ 메일 서버에 접속해 새로 도착한 메시지가 있으면 내려받습니다.

■ 바르게 접속되지 않을 경우 설정이 바른지 확인하세요.

☑ *이메일 계정 수동 등록*

이메일 계정을 수동으로 등록하려면 등록할 계정의 받는 메일 서버/보내는 메일 서버 주소를 입력해야 합니다.

1. 메시지 실행 후 새 전자 메일 계정 선택
   - 또는 메뉴 → 옵션 → 새 계정... 선택
2. 전자 메일 주소와 암호 입력 후 **다음** 누름
   - 암호를 저장하려면 ☐ 눌러 ☑ 표시하세요.
3. 인터넷에서 전자 메일 설정을 가져오려면 ☐ 눌러 ☑ 표시한 후 **다음** 누름
4. 설정을 찾지 못해 수동으로 설정하려면 **다음** 누름
5. 전자 메일 공급자 선택 후 **다음** 누름
6. 이름 및 계정 표시 이름 입력 후 **다음** 누름
7. 받은 메일 서버의 주소 입력 및 계정 유형 선택 후 **다음** 누름
8. 사용자 이름 및 암호 입력 후 **다음** 누름
9. 보내는 메일 서버(SMTP) 주소 입력 후 **다음** 누름
   - 보내는 메일 서버에 인증 요청하려면 ☐ 눌러 ☑ 표시하세요.
10. 메일 계정에 자동으로 연결해 메시지를 확인하려면 원하는 간격 선택 후 **마침** 누름
    - 설정한 간격마다 자동으로 인터넷 접속을 시도합니다.
11. 확인 화면이 나타나면 **예** 누름
    - 메일 서버에 접속해 새로 도착한 메시지가 있으면 내려받습니다.
    - 바르게 접속되지 않을 경우 설정이 바른지 확인하세요.
    - 인터넷 접속을 통해 자동으로 메시지를 주고받는 경우 배터리 소모가 크므로, 필요할 때마다 수동으로 내려받는 것을 권장합니다.

메시지 환경 설정

1. 환경 설정할 이메일 계정 선택
2. **메뉴** 누른 후 **옵션** 선택
3. 원하는 항목 선택해 설정

계정	▪ 등록한 계정의 설정 수정 및 새 계정 등록 ▪ 보안... : 내 장치에 없는 URL이나 파일 링크로 이동하기 전 경고 표시 ▪ 서명... : 메시지 작성 시 자동으로 표시할 서명 등록 및 편집 ▪ 메시지를 열 때 계정 선택 화면 표시 여부 선택
메시지	▪ 메시지 회신 시 본문 포함 여부, 보낸 편지함에서 복사본 저장 여부, 메시지 목록에 있는 메시지 삭제 시 경고 여부 선택 ▪ 메시지 삭제 또는 이동 후 표시할 화면 선택
주소	메시지 작성 시 주소를 가져올 연락처 항목 선택
저장소	▪ 남아있는 주 메모리 용량 확인 ▪ 첨부 파일을 저장소 카드에 저장하도록 설정 ▪ 지운 편지함을 비우는 방법 선택

4 **설정이 끝나면 ok 누름**

MEMO

인터넷 사용법

Wi-Fi

주변에 접속 가능한 무선 네트워크가 있는 경우 해당 네트워크에 접속해 무선 인터넷을 이용할 수 있습니다.

실행 1	또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **일반 설정** → **무선 접속 관리자** 선택
실행 2	화면 상단의 누른 후 누름

Wi-Fi 기능 켜기

1 Wi-Fi 누름

■ 여러 네트워크가 검색된 경우 네트워크 선택 후 **확인** 누름

▲ 무선 접속 관리자 화면

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

무선 네트워크 접속

1 **메뉴** 누른 후 **Wi-Fi 설정** 선택
- 또는 또는 → 나의 메뉴 탭 → 설정 → 기본 설정 탭 → 일반 설정 → Wi-Fi 선택
- 주변에 위치한 무선 네트워크 목록이 표시됩니다.

2 원하는 무선 네트워크 선택 후 방향으로 드래그
- 네트워크를 검색하려면 **검색** 선택하세요.

3 검색된 무선 네트워크를 눌러 네트워크 인증 및 암호화 설정 후 **완료** 누름

4 연결이 끝나면 **완료** 누름

멜론

Melon에 접속해서 음악을 바로 듣거나 내려받을 수 있습니다. 먼저 Melon에 가입한 후 서비스를 이용하세요.

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **멜론** 선택

멜론에 로그인한 후 서비스 이용

싸이월드

싸이월드 사이트에 접속해서 다양한 서비스를 즐길 수 있습니다.

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **싸이월드** 선택

싸이월드에 로그인한 후 서비스 이용

웹서핑

웹서핑 브라우저로 PC에서와 같은 유선 인터넷 웹사이트 접속할 수 있습니다.

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **웹서핑** 선택

1 주소 입력 창 누른 후 원하는 웹사이트 주소 입력 후 **확인** 누름

2 해당 웹사이트에 접속하면 서비스 이용

알아두기 웹서핑 서비스는 데이터 요금제 가입 후 사용하세요.

My Smart

앱스토어에 접속해 스마트폰 프로그램을 내려받거나 주요 포털 사이트 접속, 메신저를 이용한 실시간 채팅 등 다양한 서비스를 이용할 수 있는 제품 전용 서비스입니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **My Smart** 선택

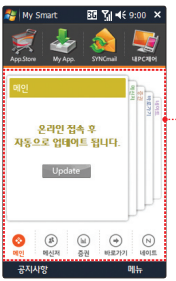

- 화살표 방향으로 화면을 드래그하거나 화면 하단의 메뉴 눌러 실행
  - 메인 : My Smart 메인 화면 실행
  - 메신저 : 메신저 실행
  - 증권 : 증권 정보 서비스 이용
  - 바로가기 : 주요 포털 사이트 접속
  - 네이트 : 네이트 접속

원하는 항목 선택해 서비스 이용

- 공지사항을 확인하려면 **공지사항** 누름
- My Smart 버전 및 프로그램 정보를 확인하거나 다운로드 경로 설정, M고객센터에 접속하려면 **메뉴** 누름

App.Store	앱스토어 접속해 원하는 프로그램 내려받기
My App.	앱스토어 관리 및 업데이트
SYNCmail	Syncmail 실행(67쪽)
내PC제어	내 PC를 제품으로 제어할 수 있는 프로그램 내려받기

알아두기 My Smart 서비스에 대한 자세한 내용은 www.mysmart.co.kr을 참조하세요.

Opera Browser

Opera 브라우저로 인터넷 서비스를 이용할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷** 화면 → **Opera Browser** 선택

1 **주소 입력창에 원하는 웹 주소 입력 후 ▶ 누름**

2 **접속 확인 화면이 나타나면 확인 누름**
- 입력한 주소 화면으로 이동합니다.

3 해당 웹사이트에 접속하면 서비스 이용

■ 브라우저를 종료하려면 ⋏ 누른 후 **종료** → **확인** 누름

☑ *북마크에 추가*

원하는 웹사이트를 북마크로 등록할 수 있습니다.

1 원하는 웹사이트 실행 후 ★ 누른 후 ✚ 누름

■ 북마크를 수정하려면 ★ 누른 후 ✕ 누르세요.

2 원하는 북마크 이름 입력 후 ✓ 누름

☑ *Opera Browser 환경 설정*

1 Opera Browser 실행 후 ⋏ 누른 후 **설정** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

시작 페이지	홈 페이지(기본 페이지/현재 페이지/사용자 정의) 설정
디스플레이	화면 표시 방법(자동 전체 화면, 이미지 표시, 모바일 뷰, 페이지 로딩 시 현재 줌 레벨 유지, 화면 너비로 텍스트 줄 바꿈) 설정
개인 보안	쿠키 삭제, 캐시 삭제, 방문목록 삭제, 암호 관리 등의 개인 보안 항목 설정
고급설정	캐시 크기 설정, 팝업창 차단, 플러그인 사용, 플래시 사용, 쿠키 사용, JavaScript 사용, Opera를 기본 웹 브라우저로 사용 여부 설정, 다음으로 인식(데스크탑 컴퓨터, 휴대용 기기) 설정

3 설정이 끝나면 ✓ 누름

알아두기

- 웹페이지의 내용이 PC와 다르거나 웹페이지의 버튼, 링크 등을 눌러도 원하는 동작이 실행되지 않는 경우, 고급설정의 플래시 사용, JavaScript 옵션을 설정하고 웹페이지를 갱신하세요.
- 플래시 사용, JavaScript 사용을 설정한 경우 더 많은 정보를 내려받아야 하므로 페이지 로딩 시간이 길어질 수 있습니다.

☑ *Opera Browser 도움말 보기*

Opera Browser 시작, 사용, 문제 해결에 대한 자세한 도움말을 볼 수 있습니다.

Opera Browser 사용 중 ⋏ 누른 후 **도움말** 선택

Internet Explorer

Microsoft에서 제공하는 웹 브라우저입니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷 화면** → **Internet Explorer** 선택

- PC에 비해 CPU 및 메모리 처리 능력과 성능이 떨어지므로 일반 웹사이트에 접속하면 실행이 중지되거나 실행하는 데 많은 시간이 걸릴 수 있습니다. 모바일 전용 사이트로 접속하세요.
- 종료 시 작업 전환기(28쪽) 또는 작업 관리자(136쪽)를 이용해 종료하세요.

☑ *즐겨찾기에 추가*

원하는 웹사이트 실행 후 **메뉴** 눌러 **즐겨찾기에 추가** 선택하면 현재 페이지 즐겨찾기에 추가

☑ *Internet Explorer 환경 설정*

1 **메뉴** 눌러 **도구** → **옵션** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

홈 페이지	실행 시 기본으로 표시할 홈 페이지 설정
검색 기록	임시 파일, 쿠키 또는 이전에 방문한 페이지 목록 지우기
개인 정보 및 보안	▪ 스크립트 사용 여부 선택 ▪ 쿠키 사용 여부 선택 ▪ 비보안 페이지로 변경할 때 경고 표시 여부
언어	사용할 언어 선택
기타	웹사이트 탐색 방식 및 소리 재생, 그림 표시 여부 선택

3 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

Twitter

Twitter 사이트에 접속해서 다양한 서비스를 즐길 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **인터넷 화면** → **Twitter** 선택

Twitter에 로그인한 후 서비스 이용

메인 메뉴

T 서비스

SK Telecom에서 제공하는 로밍, 고객센터, 부가 서비스 등을 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

T 로밍

WCDMA(Wideband CDMA) 또는 GSM(Global System for Mobile Communication)을 지원하는 나라에서는 국내에서 사용하던 제품을 그대로 사용할 수 있습니다. 현지에 도착한 후 지역에 맞는 네트워크 사업자를 선택하세요.(로밍 서비스 →51쪽)

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **T서비스** → **T 로밍** 선택

M 고객센터 (통화료 무료)

SK Telecom 고객센터의 전화번호를 확인하거나 바로 접속할 수 있습니다. 고객센터에 접속하면 사용 요금 조회, 부가 서비스 또는 요금제 신청 및 변경 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **T서비스** → **M 고객센터 (통화료 무료)** 선택

자동연결

전화를 받을 수 없는 경우 걸려 온 전화를 미리 설정한 다른 번호로 연결해 주는 서비스입니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **T서비스** → **자동연결** 선택

착신전환

걸려 온 모든 전화를 미리 설정한 번호로 연결해 주는 서비스입니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **T서비스** → **착신전환** 선택

교통정보

실시간 교통 정보를 안내해 주는 서비스입니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **T서비스** → **교통정보** 선택

소리샘/영상사서함

소리샘 및 영상 사서함을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **T서비스** → **소리샘/영상사서함** 선택

원하는 항목 선택 후 서비스 이용

소리샘 연결	전화를 받을 수 없는 경우 걸려 온 전화를 소리샘 메시지 센터에 자동 연결하는 서비스
영상사서함 연결	영상 메시지 정보를 확인할 수 있는 서비스
부재중 연결 설정	부재중에 전화 수신 시 전화를 연결한 후 자동으로 응답할 수 있는 서비스
즉시연결 설정	전화 수신 시 바로 연결해 주는 서비스
연결 설정 해제	연결 설정을 해제할 수 있는 서비스

카메라

일반촬영은 물론 스마일샷, 연속, 분할, 파노라마, 동영상 등 다양한 촬영 모드를 지원합니다. 촬영한 사진/동영상은 ₩My Documents₩DCIM 폴더에 저장됩니다.(포토 → 91쪽)

- 저장 위치를 Storage Card로 선택한 경우 : Storage Card의 DCIM₩100SSCAM~999SSCAM 폴더에 저장

실행 1	또는 → **나의 메뉴 화면 → 카메라 선택**
실행 2	누름

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 시간이 필요하기 때문입니다. 또한, 흔들림 방지를 위해 셔터를 누른 후 움직이지 말고 2초 정도 대기하는 것이 좋습니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 촬영음, 저장 위치 등 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다.(세부 환경 설정 → 89쪽)
- 전부 초기화 시 내부 메모리에 저장된 사진/동영상이 모두 삭제됩니다.

카메라 촬영 모드 화면 설명

사진/동영상을 촬영할 수 있습니다. 카메라 촬영 모드에서 촬영 옵션 아이콘을 모두 표시하려면 화면을 누르세요.

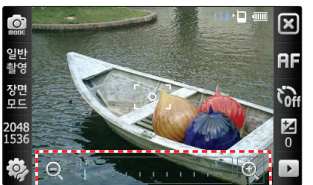

음량▲/음량▼ 눌러 줌 배율 조절
또는 화면의 +/– 눌러 조절

아이콘	설명	실행 방법
	카메라 또는 캠코더 선택	또는 누름
일반 촬영★	일반 촬영 모드 선택	일반 촬영 누른 후 원하는 촬영 모드 선택
장면 모드★	장면 모드 선택	장면 모드 누른 후 원하는 장면 모드 누름
★	동영상 녹화 모드 선택	누른 후 원하는 녹화 모드 선택

아이콘	설명	실행 방법
2048 1536★	사진 해상도 선택	2048 1536 누른 후 선택
640 480★	동영상 해상도 선택	640 480 누른 후 선택
★	사진/동영상 촬영 시 세부 환경 설정(89쪽)	누른 후 설정
	카메라 종료	누름
AF★	자동 초점 설정	AF 누른 후 원하는 모드 선택
Off	타이머 설정	Off 누른 후 원하는 타이머 선택
0	화면 밝기 선택	0 누른 후 음량▲/음량▼ 누르거나 / 눌러 밝기 조절
	앨범 보기	누른 후 앨범 보기

★ 사진 촬영 시에만 선택 가능합니다.
★ 동영상 촬영 시에만 선택 가능합니다.
★ 세부 환경 설정 89쪽을 참조하세요.

사진 촬영하기

일반촬영

기본적인 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반촬영 누른 후 **일반촬영** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)/밝기 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 [카메라] 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

연속촬영

한 번에 여러 장을 촬영할 수 있어 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반촬영 누른 후 **연속촬영** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)/밝기 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 [카메라] 길게 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

알아두기 [카메라] 누르고 있는 동안 최대 6장까지 사진이 연속으로 촬영됩니다.

스마일샷

상대방의 웃는 모습을 포착하여 자동으로 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 **스마일샷** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)/밝기 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 누름
- 스마일샷 촬영 대기 상태가 됩니다.

5 촬영하려는 상대방 얼굴에 카메라 렌즈를 맞추면 상대방이 웃는 순간 자동 촬영됨
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

알아두기 스마일샷은 최대 3명까지 촬영 가능하며 촬영되는 사람이 모두 웃어야 촬영됩니다.

분할촬영

여러 장면을 촬영해 한 장에 인쇄되어 나올 수 있도록 분할하여 저장하는 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 **분할촬영** 선택

3 원하는 분할 모드 선택

4 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)/밝기 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

5 촬영하려면 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

파노라마

넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있는 촬영 방법입니다. 카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영한 후 하나의 사진으로 연결해 저장합니다.

1. 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름
2. 일반 촬영 누른 후 **파노라마** 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 조절(80쪽)/밝기 조절(80쪽)
   - 세부 환경 설정(89쪽)
4. 촬영하려면 [카메라] 누름
   - 촬영 시 한 쪽 방향(수평 또는 수직)으로 천천히 이동
5. 촬영을 끝내려면 [카메라] 누름
   - 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

액션촬영

피사체의 움직임을 한 장의 사진에 담을 수 있는 촬영 방법입니다. 움직이는 피사체를 따라 카메라를 움직이면 사진을 촬영한 후 하나의 사진으로 연결해 저장합니다.

1. 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름
2. 일반 촬영 누른 후 **액션촬영** 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 조절(80쪽)/밝기 조절(80쪽)
   - 세부 환경 설정(89쪽)
4. 촬영하려면 [카메라] 누름
   - 액션 촬영 대기 상태가 됩니다.
5. 움직이는 피사체를 따라 카메라 렌즈를 천천히 이동
6. 촬영을 끝내려면 [카메라] 누름
   - 촬영된 사진이 한 장으로 자동 연결되어 저장됩니다.

셀프촬영

자신의 모습을 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 **셀프촬영** 선택

3 촬영 환경 선택
- 밝기 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

장면 모드 촬영하기

피사체의 상태 또는 촬영 상황에 따른 다양한 장면모드를 선택하여 촬영할 수 있습니다. 일부 장면 모드 촬영 시 사용자가 밝기를 조절할 수 없습니다.

일반

기본적인 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 누른 후 **일반** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)/밝기 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

인물

인물을 보다 자연스럽게 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 누른 후 **인물** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

풍경

녹색의 나무들이나 푸른 하늘 등을 강조한 풍경 사진을 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 누른 후 **풍경** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 📷 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

석양

태양의 붉은 색감을 강조하여 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 누른 후 **석양** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 📷 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

일출, 일몰

새벽이나 해질녘의 색감을 살려 촬영할 수 있는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 누른 후 **일출, 일몰** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 📷 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

야간

저녁 때나 주변 환경이 어두운 곳에서 화면을 밝게 유지하여 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 누른 후 **야간** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

글자

문서, 서류 등을 촬영할 수 있는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 누른 후 **글자** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

스포츠

움직임이 많은 아이들의 모습이나 빠르게 움직이는 장면을 순간 포착할 수 있는 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 장면 모드 누른 후 **스포츠** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(80쪽)
- 세부 환경 설정(89쪽)

4 촬영하려면 누름
- 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

역광

주변의 빛이나 조명으로 인해 얼굴에 그림자가 생길 경우 인물을 밝게하여 촬영하는 방법입니다.

1. 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름
2. 장면 모드 누른 후 **역광** 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 조절(80쪽)
   - 세부 환경 설정(89쪽)
4. 촬영하려면 누름
   - 촬영한 사진은 자동으로 저장됩니다.

동영상 촬영하기

저장용, 전송용, 셀프 동영상을 촬영할 수 있습니다.

저장용 동영상

기본적인 동영상 촬영 방법입니다.

1. 카메라 촬영 모드 화면에서 MODE 누름
   - 동영상 촬영 모드로 바로 변경됩니다.
2. 누른 후 **저장용** 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 조절(80쪽)/밝기 조절(80쪽)
   - 세부 환경 설정(89쪽)
4. 촬영하려면 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 또는 누름
5. 촬영을 끝내려면 또는 누름
   - 촬영한 동영상은 자동으로 저장됩니다.

전송용 동영상

동영상을 전송하기 좋은 용량으로 촬영할 수 있습니다.

1. **카메라 촬영 모드 화면에서** **누름**
   - 동영상 촬영 모드로 바로 변경됩니다.
2. **누른 후 전송용 선택**
3. **촬영 환경 선택**
   - 줌 배율 조절(80쪽)/밝기 조절(80쪽)
   - 세부 환경 설정(89쪽)
4. **촬영하려면** **누름**
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 또는 누름
5. **촬영을 끝내려면** **또는** **누름**
   - 촬영한 동영상은 자동으로 저장됩니다.

전송용 동영상의 촬영 용량은 950KB로 제한되어 있습니다.

셀프 동영상

자신의 모습을 동영상으로 촬영하는 방법입니다.

1. **카메라 촬영 모드 화면에서** **누름**
   - 동영상 촬영 모드로 바로 변경됩니다.
2. **누른 후 셀프 선택**
3. **촬영 환경 선택**
   - 밝기 조절(80쪽)
   - 세부 환경 설정(89쪽)
4. **촬영하려면** **누름**
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 또는 누름
5. **촬영을 끝내려면** **또는** **누름**
   - 촬영한 동영상은 자동으로 저장됩니다.

☑ *세부 환경 설정*

사진/동영상 촬영 시 세부 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.

1 **카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름**

2 **누른 후 원하는 항목 선택해 설정**

화이트 밸런스	촬영 장소의 조명 조건 선택
특수효과	촬영 시 원하는 특수효과 선택하여 적용
ISO*	빛의 감도 선택 ▪ 빛의 감도를 조절하는 기능으로 수치가 높으면 빛에 더 민감하므로 빛이 부족한 곳, 어두운 곳에서 촬영할 때에는 높은 값을 선택하세요. 단, 값이 높으면 노이즈가 발생할 수 있습니다.
측광방식	화면에 분포된 빛을 측정하여 사진의 밝기 조절 ▪ 중앙 : 중앙 부분만 측정(인물 사진) ▪ 스팟 : 중앙의 녹색 점 위치를 기준으로 측정(인물 사진) ▪ 다분할 : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균 값으로 적용 (풍경 사진)
사진화질*/ 동영상화질*	사진/동영상의 저장 화질 선택 (고급, 중급, 일반) ▪ 고급으로 선택하면 사진/동영상의 화질은 좋으나 저장 용량이 늘어납니다.
촬영 후 확인*	사진 촬영 후 확인 여부 설정
가이드라인	가이드 라인 표시 설정/해제
GPS**	사진 촬영 시 GPS 기록 여부 설정/해제
소리 녹음*	동영상 촬영 시 소리 녹음 여부 설정
저장위치	사진/동영상의 저장 위치 선택
촬영음*	사진 촬영음 선택

★ 사진 촬영 시에만 선택 가능합니다.
★ 동영상 촬영 시에만 선택 가능합니다.
★ 원활한 GPS 신호 수신을 위해 A-GPS를 수신합니다.(데이터 요금 부과됨)
실내, 지하, 건물 옆 등에서는 GPS 신호가 약하여 수신이 안 될 수 있습니다.

사진 보기

1 카메라 촬영 모드 화면에서 누름

2 화면 좌/우로 드래그하여 원하는 사진 선택

■ 화면을 누르면 아이콘이 표시됩니다.

	이전 화면으로 돌아가기
옵션	■ 포토메모: 사진을 첨부해 메모 작성 ■ GPS★ : 위치 정보 기록 ■ 상세정보 : 파일 정보 보기
	9장 보기(또는 음량▲ 누름)
	Connected Home/문자메시지 전송/이메일 작성/블루투스 전송
	배경화면/전화번호부 설정★
	동영상 크게 보기 설정/해제★
	파일 삭제

★ – 원활한 GPS 신호 수신을 위해 A-GPS를 수신합니다.(데이터 요금 부과됨)
– 실내, 지하, 건물 옆 등에서는 GPS 신호가 약하여 수신이 안 될 수 있습니다.

★ 사진 보기 상태에서 표시됩니다.

★ 동영상(176X144 해상도) 보기 상태에서 표시됩니다.

알아두기 사진/동영상 보기 화면의 방향은 제품에 내장된 가속도 센서로 인해 제품의 방향에 따라 자동으로 전환됩니다.

사진 확대/축소하기

원하는 사진 선택 후 화면을 빠르게 두번 누르거나, 화면을 길게 누른 상태에서 상/하로 이동하면 사진이 확대 또는 축소됩니다.(또는 사진 선택 후 음량▼ 누른 후 음량▲/음량▼ 눌러도 확대/축소할 수 있습니다.)

동영상 보기

1 카메라 촬영 모드 화면에서 누름

2 화면 좌/우로 드래그하여 원하는 동영상 선택

■ 화면을 누르면 아이콘이 표시됩니다.

■ 아이콘에 대한 설명은 사진 보기를 참조하세요.

3 재생하려면 ▷ 누름

포토

내 장치에 저장된 사진 파일(JPG)을 배경 음악과 함께 슬라이드 쇼로 볼 수 있고, 이미지를 확대해서 보거나 편집하여 확인할 수 있습니다.

실행 ⊞ 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **포토** 선택

1 폴더 선택 후 **슬라이드쇼** 누름

2 슬라이드 쇼 보기

☑ *슬라이드쇼 재생 도구*

슬라이드쇼 실행 중 화면을 누르면 슬라이드쇼 재생 도구를 이용할 수 있습니다.

▶/❚❚	재생/일시 정지	♪	배경음악 선택
⏮/⏭	이전/다음	OK	종료

☑ *이미지 편집*

1 원하는 사진 선택 후 **메뉴** 눌러 **사진 편집** 선택

2 편집 도구 이용해 이미지 편집

⇋	사진을 상/하 또는 좌/우로 반전
↻	사진을 90˚도씩 회전
⊡	원하는 사진 크기 선택
⊡	사진을 원하는 크기로 자르기
☼	사진의 밝기를 조절해 보정
◐	사진의 대비를 조절해 보정
✎	사진에 원하는 색상 효과 주기

3 끝내려면 **저장** 또는 **ok** 누름

☑ *이미지 확대/축소*

이미지 선택 후 화면을 빠르게 두 번 누르거나, 화면을 길게 누른 상태에서 상/하로 스크롤하기

- 화면을 빠르게 두 번 눌러 확대된 이미지를 원래 크기로 되돌리려면 확대된 이미지를 빠르게 두 번 누름

인터넷

즐겨찾기에 추가한 웹사이트로 빠르게 접속할 수 있습니다. 웹사이트 접속 내역을 확인하거나 웹사이트 접속 시 사용할 기본 브라우저를 선택할 수도 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **인터넷** 선택

1. 접속을 원하는 웹사이트 누름
2. 해당 웹사이트에 접속하면 서비스 이용

즐겨찾기 편집하기

1. **즐겨찾기** 탭 선택 후 편집할 웹사이트의 〈 눌러 **정보** 선택
   - 웹사이트 순서를 이동하려면 **이동** 누름
   - 웹사이트를 삭제하려면 **삭제** 누름
2. 표시 이름 및 접속 URL 입력
3. 편집이 완료되면 **저장** 또는 **ok** 누름
   - 편집을 취소하려면 **이전** 누름

웹사이트 접속 내역 보기

1. **히스토리** 탭 선택
2. 원하는 브라우저 선택
3. 원하는 날짜 선택 후 접속 내역 확인

기본 브라우저 설정하기

웹사이트 접속 시 사용할 기본 브라우저를 설정할 수 있습니다.

1. **즐겨찾기** 탭 또는 **히스토리** 탭 에서 누름
2. 원하는 브라우저 선택
3. 기본 브라우저로 설정하려면 **저장** 또는 **ok** 누름
   - 취소하려면 **이전** 누름

DMB

개인 휴대형 이동 방송 서비스로, 제품을 이용해 언제 어디서나 TV, 라디오 등을 이용하거나 녹화/녹음하여 컨텐츠로 보관할 수 있습니다.

실행 1	또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **DMB** 선택
실행 2	▤ 길게 누름

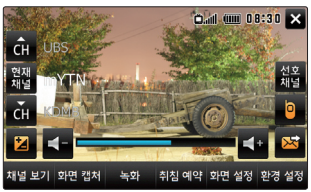

▲ 전체 화면

알아두기 DMB 시청 또는 청취 중 🔒 누르면 화면은 꺼지고 소리만 들을 수 있습니다.

☑ *지상파 DMB 안테나 사용 방법*

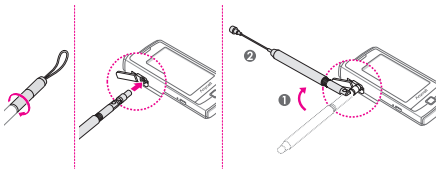

알아두기 DMB 시청 및 청취 시 안테나를 그림과 같이 끝까지 뽑아서 사용하세요.
그렇지 않을 경우 DMB 수신 성능이 떨어질 수 있습니다.

☑ *DMB 수신을 좋게 하려면!*

- 지하, 실내 건물 등에 의해 DMB 안테나가 가려지지 않게 하세요.
- 방송 시청 또는 청취 시 안테나 부분을 만지면 수신율이 떨어질 수 있습니다.

채널 검색

제품 구입 시나 초기화, 지역 이동 등으로 저장된 채널이 없는 경우에는 채널 검색 화면이 나타납니다.

원하는 지역(수도권/전국) 누른 후 채널 검색 누름

- 해당 지역의 채널 정보가 검색됩니다.

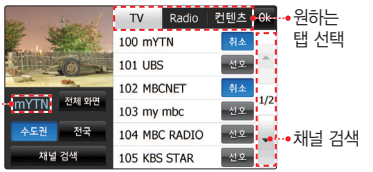

▲ 채널 보기 화면

TV 채널

방송 중인 TV 채널의 정보를 확인하거나 원하는 채널을 선택해 시청할 수 있습니다.

1 TV 탭 누른 후 원하는 채널 선택

- 검색된 채널이 있는 경우 이전에 시청했던 채널로 바로 접속됩니다.

2 방송 보기

- 전체 화면으로 보려면 화면 또는 **전체 화면** 누름
- 전체 화면에서 아이콘을 보려면 화면 누름
- **채널 보기** 화면을 보려면 화면 놀러 아이콘 표시 후 **채널 보기** 누름

3 종료하려면 종료 누름

라디오 채널

방송 중인 라디오 채널의 정보를 확인하거나 원하는 채널을 선택해 청취할 수 있습니다.

1 Radio 탭 누른 후 원하는 채널 선택

- 검색된 채널이 있는 경우 이전에 청취했던 채널로 바로 접속됩니다.

2 방송 듣기

- 전체 화면으로 청취하려면 화면 또는 **전체 화면** 누름
- 전체 화면에서 아이콘을 보려면 화면 누름
- **채널 보기** 화면을 보려면 화면 눌러 아이콘 표시 후 **채널 보기** 누름

3 종료하려면 종료 누름

알아두기

방송 청취 중에 제품을 충전하거나 작동 중인 전자제품(노트북, 전자레인지 등)에 가까이 할 경우 주파수 간섭으로 방송 시청에 영향을 받을 수 있습니다.

시청/청취 중 기능 설명

방송 시청/청취 중 기능 아이콘 사용 방법을 설명합니다.

1 방송 시청/청취 중에 화면 누름

- 기능 아이콘이 표시됩니다.

2 원하는 아이콘을 눌러 기능 실행

CH / CH	채널 이동
현재 채널	현재 시청/청취 중인 채널 표시
	화면 밝기 조절
/	음량 크기 조절
선호 채널	선호 채널 보기
	전화 화면으로 이동
	문자메시지 화면으로 이동
채널 보기	채널 목록 보기
화면 캡처	화면 캡처하기(또는 누름)
녹화 / 녹음	방송 녹화/녹음하기(또는 길게 누름)
취침 예약	자동으로 DMB를 종료할 시간 설정
화면 설정	DMB 시청 시 반복해서 눌러 화면 비율 선택
환경 설정	오디오 채널 청취 시 표시할 배경 화면 선택
	DMB 시청 종료

알아두기

화면 설정은 시청환경에 따라 최적화된 화질을 제공합니다.

취침 예약

일정한 시간이 지나면 자동으로 DMB가 종료되도록 설정할 수 있습니다.

1 방송 시청/청취 중에 화면 눌러 아이콘 표시 후 **취침 예약** 누름
- 취침 예약이 설정되어 있는 경우 확인 화면이 나타납니다. 예약을 수정하거나 취소할 수 있습니다.

2 시간 입력 후 **설정** 또는 **OK** 누름
- 취소하려면 **취소** 누름

제스처를 통해 기능 실행하기

시청/청취 중 손가락을 화면에 대고 움직여 간편하게 기능을 실행할 수 있습니다.

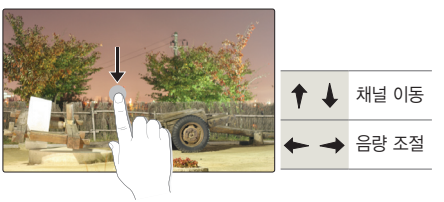

전화/메시지 기능 사용 방법

전화 받기

1 진동이 울림과 동시에 알림 화면 나타남

2 통화하려면 통화 누름

3 통화하기

4 통화를 끝내려면 종료 누름
- 시청/청취 중이던 방송 화면이 나타납니다.

전화 걸기

1 시청/청취 중에 통화 누름

2 통화하기

3 통화를 끝내려면 종료 누름
- 시청/청취 중이던 방송 화면이 나타납니다.

메시지 확인

1 메시지가 도착하면 진동이 울림과 동시에 알림 화면이 나타남

2 해당 알림 화면 누른 후 **확인** 누름

3 메시지 확인하기

메시지 보내기

1 시청/청취 중에 통화 누름

2 ✉ 누른 후 메시지 작성해 보내기
(메시지 보내기 → 58쪽)

채널 보기

1 전체 화면으로 방송 시청/청취 중에 화면 눌러 아이콘 표시 후 **채널 보기** 누름

2 채널 보기

전체화면	전체 화면으로 전환
선호	선호 채널로 등록
취소	선호 채널 등록 취소

3 DMB를 종료하려면 종료 누름

컨텐츠 확인

방송 시청/청취 중 캡처 또는 녹화, 녹음한 파일을 확인할 수 있습니다.

채널 보기 화면에서 컨텐츠 탭 누름

- 저장된 모든 컨텐츠를 목록에 표시하려면 All 누름
- 녹화한 컨텐츠만 목록에 표시하려면 누름
- 녹음한 컨텐츠만 목록에 표시하려면 누름
- 캡처한 컨텐츠만 목록에 표시확인하려면 누름
- 컨텐츠를 삭제하려면 **삭제** 누름

미디어 플레이어

제품에 저장된 음악, 동영상을 감상할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **미디어 플레이어** 선택

1 라이브러리 목록에서 원하는 항목 탭 선택

- 항목 탭 보려면 ◀/▶ 누름
- 재생 가능한 목록을 보려면 **메뉴** 누른 후 **업데이트** 선택

2 원하는 파일 선택해 재생

- 항목 아래의 모든 파일이 **현재 재생 목록**에 추가됨

재생 바

3 재생을 끝내려면 **메뉴** 누른 후 **종료** 선택

- 재생 목록을 보려면 **라이브러리** 누름

알아두기

- 파일 재생 중 터치 잠금 상태에서 화면 상단을 드래그하면 재생 도구를 사용할 수 있습니다.
- 라이브러리 목록에서 원하는 파일만 현재 재생 목록에 추가하려면 **메뉴** → **현재 재생 목록에 추가** → 원하는 파일 선택 후 **확인** 누르세요.
- 내 재생 목록을 만들어 재생하려면 라이브러리 목록에서 **메뉴** → **내 재생 목록 추가** → 원하는 파일 선택 후 **확인** 누르세요.
- 저장된 파일은 앨범, 음악가, 장르별로 관리할 수 있습니다.

☑ *파일 재생 중 화면 사용 방법*

▤	현재 재생 목록 화면으로 이동
🔊	소리 크기 조절 (●: 상하로 드래그하여 음량 조절)
⏮	(짧게) 이전 파일로 전환/(길게) 되감기
⏸/▶	재생/일시 정지
⏭	(짧게) 다음 파일로 전환/(길게) 빨리 감기

	숨은 도구 버튼 열기 ▪ NOR : 재생 효과 선택* ▪ : 재생 반복 모드 설정 ▪ A-B : 구간 반복 재생 설정
연결 메뉴	음향 효과(SRS*/DNSe), 가사(자막*), 재생 속도 등을 선택하려면 재생 중 **메뉴** 누름

★ – SRS CS Headphone와 SRS WOW HD는 SRS Labs, Inc.의 등록 상표입니다. CS Headphone, WOW HD 기술은 SRS Labs, Inc.의 라이센스 하에 있습니다.

– SRS CS Headphone™은 DVD와 같은 영화의 멀티 채널 사운드의 컨텐츠를 청취할 때 일반 헤드폰 또는 이어폰을 통해 5.1 서라운드 사운드 경험을 전달합니다.

– WOW HD™은 풍부한 베이스, 또렷한 디테일을 위한 선명한 고주파수 대역과 함께 역동적인 3차원 입체 음향의 엔터테인먼트 경험을 전달하여 오디오 재생 시 음질을 크게 향상 시킵니다.

★ 동영상 파일 재생 시 나타납니다.

알아두기

- 컨텐츠 및 선택된 화질에 따라 화질의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 3초 이상 재생된 상태에서 ⏮ 짧게 누르면 재생 중인 파일이 처음부터 다시 재생됩니다.
- **가사 숨기기**로 설정된 경우 음악 재생 중 배터리/외부 전원에서 설정 시간이 지나면 화면이 자동으로 꺼집니다.(153쪽)
- 재생 바에서 원하는 위치를 누르거나 드래그해서 원하는 부분으로 이동할 수 있습니다.
- 멜론에서 음원과 가사를 함께 내려받은 경우 파일 재생 시 가사를 볼 수 있습니다.
- 동영상 최대 지원 해상도는 720X480(= 345600 : 최대 버퍼 사이즈)이며 25프레임 이하에서 자연스러운 영상을 볼 수 있습니다
- 동영상 재생 시 smi, SMI 확장자를 가진 자막 파일을 볼 수 있습니다.
- 손상되거나 잘못된 형식의 자막 파일은 지원하지 않을 수 있습니다.
- 이어폰으로 음악 파일 감상 시 재생 중에 🔒 눌러 화면을 끄고 사용하면 더욱 편리합니다.
- 미디어 플레이어에서 재생 가능한 파일은 아래와 같습니다.
  - Video : 3gp/3g2/k3g/skm/mp4 (MPEG4 SP, H263 BL, H264 BL), mov (MPEG4 SP, H264 BL), avi (DIVX 3.X/4.x/5.x, XVID, WMV9, H264 BL), wmv/asf(wmv9)
  - Audio : 3gp/3g2/k3g/skm/mp4 (AAC, AMR, QCELP, EVRC), mp3, wma, Ogg, m4a

☑ *미디어 플레이어 환경 설정*

1 **라이브러리 목록 또는 재생 상태에서 메뉴 누른 후 설정 선택**

2 **원하는 항목 선택해 설정 후 확인 누름**

멜론에 접속해서 파일 내려받기

SK Telecom의 음악 사이트인 멜론에 접속해 음악 파일 등을 내려받을 수 있습니다.

1 라이브러리 목록에서 **멜론** 탭 선택

2 **메뉴** 누른 후 **멜론 접속** 선택

3 원하는 파일 선택하여 내려받기
- 파일은 멜론 탭에 저장됩니다.

알아두기
- PC에서도 멜론 프로그램을 이용해 파일을 내려받을 수 있습니다. 프로그램 설치 및 사용 방법은 www.melon.com을 참조하세요.
- 파일을 내려받은 후 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 데이터 통신 케이블을 분리하세요.

문자메시지

메시지를 작성해 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다. MMS를 이용하여 사진, 음악 등을 첨부하여 보낼 수 있습니다.(문자메시지 → 53쪽)

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **문자메시지** 선택

녹음

중요한 내용을 녹음 또는 녹음된 음성 메모를 재생, 관리할 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **녹음** 선택

음성 메모 녹음

1 녹음을 시작하려면 ● 또는 **녹음** 누름
- 녹음을 취소하려면 **취소** 누름

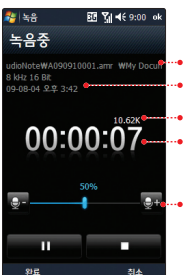

2 녹음을 끝내려면 ■ 또는 **완료** 누름

3 확인 화면이 나타나면 **확인** 누름

알아두기

음성 메모 및 통화 중 녹음한 내용을 PC 등에 저장할 경우 저작권 침해 등의 법률적인 문제가 발생될 수 있습니다. 녹음한 음성 메모를 불법적인 용도로 사용하여 발생되는 법적인 문제에 대해서는 제품 제조회사에서 책임지지 않습니다.

음성 메모 확인

1 목록에서 원하는 음성 메모 선택

- 파일이 재생됩니다.
- 새 음성 메모를 녹음하려면 **녹음** 누름
- 녹음 파일 형식을 선택하려면 **메뉴** → **옵션** 누름

2 확인이 끝나면 **ok** 누름

- 삭제하려면 **삭제** 누름
- 이름 바꾸기 또는 문자 메시지, 아웃룩, 블루투스로 전송하려면 **메뉴** 누름

알아두기

- **진동** 또는 **무음** 상태에서는 음성 녹음 파일이 재생되지 않습니다. 벨소리 상태를 확인하세요.(146쪽)
- 음성 메모를 첨부해 문자 메시지로 보내려면 옵션에서 녹음 파일 형식을 EVRC로 설정해야 합니다.

스마트 메모

그림 및 문자 메모를 작성할 수 있으며, 작성한 메모를 문자 메시지, 아웃룩, 블루투스로 보낼 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **스마트 메모** 선택

스마트 메모 작성

1 **새로 만들기** 누름

2 눌러 작성할 메모 선택

- 알람 설정 또는 배경을 변경하려면 **메뉴** → **옵션** 누름
- 음성 녹음, 그림, 소리를 첨부하려면 **메뉴** → **삽입** 누름

그림 메모	▪ : 그림 메모 작성 ▪ : 작성한 그림 메모 지우기 ▪ : 선 색상/굵기 설정
문자 메모	▪ : 문자 메모 입력 ▪ : 글씨 색상 선택 ▪ 14pt : 글씨 크기 설정 ▪ : 글틀 크기 조절 및 위치 이동
공통	: 메모 확대/축소

3 메모 작성하기

4 작성한 메모를 저장하려면 **저장** 또는 **ok** 누름
- jpg 파일로 저장하려면 **메뉴** → **jpg 파일로 저장** 누름

5 확인 화면이 나타나면 **확인** 누름

스마트 메모 확인

1 메모 목록 화면에서 확인할 메모 선택
- 저장된 메모를 삭제하려면 **메뉴** → **삭제** 누름

2 메모 내용 확인
- 메모 이름을 변경하려면 **메뉴** → **이름 바꾸기** 누름
- 메모를 문자 메시지/아웃룩/블루투스로 보내려면 **메뉴** → **보내기** 누름
- 메모 정보를 확인하려면 **메뉴** → **속성** 누름

3 확인이 끝나면 **ok** 누름

☑ *중요 메모 표시*

메모 목록 화면에서 원하는 메모의 ☆ 누름
- 아이콘의 색상이 바뀝니다.

스케줄

일정을 등록해 스케줄을 관리할 수 있습니다. PC와 동기화를 실행하면 제품과 Microsoft Outlook의 일정 데이터와 동기화됩니다.(171쪽)
단, 음력 일정은 동기화되지 않습니다.

실행 1	또는 → **나의 메뉴** 화면 → **스케줄** 선택
실행 2	위젯 화면에서 **스케줄** 누름

일정 등록

1 **화면 하단의 약속을 추가하시려면 여기를 터치하세요.** 또는 **새로 만들기** 누름

2 **등록할 정보 입력**

- **시작일 / 시간** 또는 **종료일 / 시간**을 변경하려면 해당 날짜 또는 시간 누른 후 **터치입력** 또는 **숫자입력** 탭 누름
- 범주, 참석자, 상태, 보안수준을 설정하려면 **세부 설정** 누름

3 **입력이 끝나면 완료** 또는 **ok** 누름

일정 확인

1 **원하는 일정 보기 탭(월별/주별/일별/일정 보기) 선택**

2 **원하는 날짜 선택**

- 오늘로 이동, 음력 달력 보기를 실행하려면 **메뉴** 누름

3 확인할 일정 선택

■ 편집 또는 삭제, 이메일/블루투스로 보내려면 **메뉴** 누름

4 확인이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

알람 및 시간

모닝콜 또는 알람 등록, 기념일을 설정하거나 세계 여러 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다. 운동 및 특정 작업에 소요되는 시간을 측정할 수도 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **알람 및 시간** 선택

알람

요일, 시각, 알람 방식 등을 선택해 모닝콜 또는 알람을 설정할 수 있습니다.

모닝콜 등록

1 **알람** 탭 선택 후 **모닝콜** 누름

2 모닝콜 설정

■ 시간 : 시간 칸 누른 후 모닝콜 시각 설정
■ 요일 : 모닝콜 설정할 요일 선택
■ 스누즈 : 모닝콜 반복 시간 간격 선택
■ 반복 : 스누즈 반복 횟수 선택(단, 스누즈 설정 시 가능)
■ 벨소리 칸 누른 후 원하는 벨 선택
■ 소리 크기 : 모닝콜 소리 크기 설정

3 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

알람 등록

1 **알람** 탭 선택 후 **추가** 누름

2 알람 설정
- 제목 : 제목 칸 누른 후 알람 내용 입력
- 시간 : 시간 칸 누른 후 알람 시각 설정
- 반복 : 알람 설정된 요일 반복 여부 선택
- 스누즈 : 알람 반복 시간 간격 선택
- 반복 : 스누즈 반복 횟수 선택(단, 스누즈 설정 시 가능)
- 모드 : 알람 방법 선택
- 벨소리 칸 누른 후 원하는 벨 선택
- 소리 크기 : 알림 소리 크기 설정

3 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

모닝콜/알람 해제

1 **알람** 탭 선택

2 목록에서 해제할 항목의 눌러 로 변경
- 등록된 알람을 삭제하려면 **메뉴** → **삭제** → 삭제할 알람 선택 후 **완료** 누름

모닝콜은 삭제할 수 없습니다.

기념일

기념일을 등록할 수 있습니다.

1 **기념일** 탭 선택

2 기념일을 등록하려면 **추가** 누름

3 기념일 등록
- 제목 : 제목 칸 누른 후 기념일 내용 입력
- 날짜 : 날짜 칸 누른 후 날짜 입력(양력/음력 선택 가능)
- 매년 반복 : 기념일 반복 여부 선택
- 알람 : 알람 시기 선택
  (알람 시간, 모드, 벨소리, 소리 크기 설정 가능)

4 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

세계시간

세계 여러 도시 중 원하는 도시를 목록에 추가해 현재 시각을 확인할 수 있습니다.

1 **세계시간** 탭 선택
- 홈 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다.

2 목록에 도시를 추가하려면 **추가** 누름

3 지도에서 원하는 지역 누른 후 도시 선택
- 목록으로 보려면 ☰ 누름

4 선택이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름
- 선택한 도시를 홈 도시로 설정하려면 **홈으로 설정** 누름

알아두기
- 선택한 도시를 홈 도시로 설정한 경우 위젯 화면의 날짜 및 시간을 변경할 수 있습니다.
- 홈 도시를 변경할 경우 제품의 현재 날짜 및 시간도 홈 도시 기준으로 변경됩니다.

스톱워치

운동 및 특정 작업에 소요되는 시간을 측정할 수 있습니다.

1 **스톱워치** 탭 선택

2 기록을 시작하려면 **시작** 누름
- 기록을 남기려면 **기록** 누름(최대 20개)
- 기록을 정지하려면 **정지** 누름
- 기록값을 리셋하려면 기록이 정지된 상태에서 **리셋** 누름

설정

제품 사용 환경을 사용자가 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.(140쪽)

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** 선택

멜론

Melon 사이트에 접속해서 음악을 바로 듣거나 내려받을 수 있습니다.
먼저 Melon에 가입한 후 서비스를 이용하세요.

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **멜론** 선택

멜론에 로그인한 후 서비스 이용

싸이월드

싸이월드 사이트에 접속해서 다양한 서비스를 즐길 수 있습니다.

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **싸이월드** 선택

싸이월드에 로그인한 후 서비스 이용

파자마5

파자마5란 커뮤니케이션용 서비스입니다. 제품 사용자가 좋아하는 사람들을 등록하여 감성을 공유하고 편리한 커뮤니케이션 기능을 이용해 더 돈독한 관계를 유지할 수 있습니다.

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **파자마5** 선택

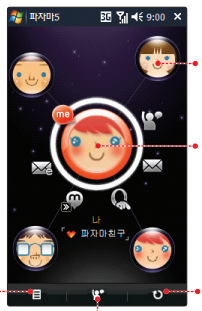

알아두기

- 4명의 친구를 등록하여 대기 화면에서 바로 문자 메시지 및 전화 걸기 등을 할 수 있습니다.
- 파자마5 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

모바일메신저

별도의 로그인 없이 주소록을 검색하거나 직접 전화번호를 입력하여 상대방과 대화를 할 수 있습니다. 대화 중에는 이모티콘 등을 전송할 수 있습니다.

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **모바일메신저** 선택

- 상대방이 모바일 메신저 가입자가 아니거나 SK Telecom 가입자가 아닌 경우 일반 문자 메시지로 전송합니다.
- 이모티콘 전송은 모바일 메신저를 지원하는 기기에서만 가능합니다.
- 모바일 메신저에 관한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

e-mail

SK Telecom에서 지원하는 서비스로, 인터넷상에서 사용 중인 이메일 계정을 등록하면 PC에서 이메일을 이용하듯이 제품에서 바로 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다. 또한, 이메일을 저장하거나 여러 가지 환경을 설정하여 관리할 수 있습니다.(e-mail → 61쪽)

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **e-mail** 선택

SYNCmail

현재 사용 중인 이메일 주소와 무관하게 언제 어디에서나 제품을 통해 실시간 이메일 송수신, 일정 및 연락처 관리를 할 수 있는 푸시형 모바일 이메일 서비스입니다.(SYNCmail → 67쪽)

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **SYNCmail** 선택

웹서핑

웹서핑 브라우저로 PC에서와 같은 인터넷 웹사이트 접속이 가능합니다.(웹서핑 → 73쪽)

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **웹서핑** 선택

My Smart

앱스토어에 접속해 스마트폰 프로그램을 내려받거나 주요 포털 사이트 접속, 메신저를 이용한 실시간 채팅 등 다양한 서비스를 이용할 수 있는 제품 전용 서비스입니다.(My Smart → 74쪽)

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **My Smart** 선택

Opera Browser

Opera Browser로 풀 브라우징 인터넷 서비스를 즐길 수 있습니다.(Opera Browser → 74쪽)

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **Opera Browser** 선택

Internet Explorer

Microsoft에서 제공하는 웹 브라우저입니다.(Internet Explorer → 76쪽)

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **Internet Explorer** 선택

Twitter

Twitter 사이트에 접속해서 다양한 서비스를 즐길 수 있습니다.(Twitter → 76쪽)

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **Twitter** 선택

Twitter에 로그인한 후 서비스 이용

ActiveSync

제품과 PC를 연결해 서로의 데이터를 같은 상태로 만들거나(동기화), 파일 복사/이동, 프로그램 설치 등을 할 수 있습니다. 먼저, PC에 ActiveSync를 설치하세요.(ActiveSync 설치 → 171쪽)

실행 또는 → **인터넷** 화면 → **ActiveSync** 선택

알아두기 사용자의 PC가 Windows Vista인 경우 Windows Mobile Device Center 프로그램을 설치하세요.

Connected Home

홈 네트워킹 환경에서 멀티미디어 컨텐츠를 제어하는 멀티미디어 프로그램입니다. Wi-Fi가 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용 전에 먼저 Wi-Fi의 연결 상태를 확인하세요.

실행 또는 → **멀티미디어** 화면 → **Connected Home** 선택

1. 접속할 네트워크 선택
2. **플레이어 선택** 눌러 연결할 기기 선택
   - 기기 목록을 검색하려면 **갱신** 누름
   - 내 장치 이름 변경, 내 미디어 공유 폴더 추가, 다운로드 위치 변경, 네트워크를 변경하려면 **메뉴** → **설정** 누름
3. 누른 후 **컨텐츠** 누름
4. 원하는 폴더 눌러 공유할 컨텐츠 (비디오, 음악, 사진) 선택
5. 컨텐츠 감상

	소리 조절 바 표시/숨김
/	이전/다음 컨텐츠 보기
/	컨텐츠 재생/정지

동영상편집기

촬영한 동영상을 편집하거나 사진을 동영상으로 만들 수 있으며 특수 효과를 이용해 꾸밀 수 있습니다.

실행 또는 → **멀티미디어** 화면 → **동영상편집기** 선택

스토리보드

사진 또는 동영상을 추가해 스토리보드 동영상을 만들 수 있습니다.

1 **스토리보드** 누름

2 원하는 항목 선택 후 **완료** 누름

	사진 또는 동영상 추가 (눌러도 사진 또는 동영상 추가 가능)
	스토리보드의 배경음악 삽입
	스토리보드에 자막 화면 추가
	스토리보드에서 파일 삭제하기
	스토리보드 편집 종료
	작성한 스토리보드 미리 보기

3 작성이 끝나면 누름
- 동영상 편집기 옵션 설정 및 정보를 확인하려면 누름(동영상 편집기 환경 설정 → 113쪽)

4 생성된 스토리보드를 저장하려면 누름
- 미리 보려면 ▶ 누름

5 파일 정보 확인 후 **확인** 누름

☑ *추가한 사진 또는 동영상 꾸미기*

1 클립에서 원하는 사진 또는 동영상 선택

2 원하는 항목 선택 후 설정

	사진이 동영상에 나타나는 시간 선택
	해당 동영상의 일부분 잘라내기
	원하는 사운드 삽입 ▪ : 사운드 녹음 후 삽입 ▪ : 저장된 사운드 선택
	눌러 텍스트 입력 후 원하는 효과 주기 ▪ abc : 글자 크기(작게/중간/크게) 설정 ▪ abc : 글자 효과(굵기, 기울기) 주기 ▪ : 사진 또는 동영상에 글자 삽입 ▪ abc : 글자색 변경(위치를 바꾸려면 글자를 드래그해 원하는 위치로 이동)

	좌/우 드래그해 장면 전환 효과 선택 (효과 나타나는 시각 수정하려면 ↵ 누름)
	좌/우 드래그해 색 효과 선택
★	제작한 동영상 캡처하기

★ 동영상 선택 시 나타납니다.

3 **꾸미기가 끝나면 완료 누름**

- 제작된 동영상이 자동으로 재생됩니다.
- 미리보기 하려면 ▶ 누름

4 **적용할 범위(적용/모두 적용) 선택 후 확인 누름**

- 이 과정이 나타나는 효과에서만 선택하세요. 나타나지 않는 효과도 있습니다.
- 추가로 꾸미기를 하려면 *1*~*4*번 과정을 진행하세요.

Music movie

원하는 스타일과 배경음악을 이용하여 보다 쉽게 동영상을 만들 수 있습니다.

1 **Music movie 누름**

2 **화면을 좌/우로 드래그해 원하는 스타일 선택 후 ➡ 누름**

- 가로 화면 기준입니다.
- 스타일을 확인하려면 ▶ 누름

3 **원하는 사진을 선택해 ☑ 표시 후 ➡ 누름**

- 전체 사진을 선택하려면 ☑ 누름
- ☑ 모두 해제하려면 ☑ 누름

4 **선택한 사진 확인 후 스토리보드에 추가할 사진 ☑ 표시 → ➡ 누름**

- 사진 보기 방식을 변경하려면 ⊞ 누름

5 **원하는 배경 음악 선택해 ✔ 누른 후 ➡ 누름**

- 음악이 자동으로 재생됩니다.

6 **이 곳에 글자를 입력하세요 눌러 원하는 텍스트 입력 후 ➡ 누름**

- 글씨 크기 및 모양을 변경하려면 abc 누름
- 자막을 추가하려면 ⌨ 누름
- 글씨 색상을 변경하려면 abc 누름

7 **생성된 동영상을 저장하려면 💾 누름**

- 미리 보려면 ▶ 누름

8 **파일 정보 확인 후 확인 누름**

자동편집

선택한 동영상을 풍경 위주나 인물 위주 등 주제에 맞는 스타일을 선택하여 보다 쉽게 동영상을 만들 수 있습니다.

1. **자동편집** 누름
2. 원하는 주제 선택 후 ➡ 누름
3. 원하는 동영상을 선택해 ☑ 표시 후 ➡ 누름
4. 생성된 동영상을 저장하려면 💾 누름
   - 미리 보려면 ▶ 누름
5. 파일 정보 확인 후 **확인** 누름

동영상편집기 환경 설정

1. **스토리보드**, **Music movie**, **자동편집** 중 원하는 기능 선택
2. 화면 우측 상단의 ⚙ 누름
3. 설정할 항목 선택

⚙	▪ 해상도 : 제작되는 동영상 해상도 선택 ▪ 저장 모드 : 저장용 또는 MMS 전송용으로 저장되도록 설정 ▪ 저장 위치 : 파일 저장 시 저장되는 위치 설정
정보	동영상편집기 정보 확인

4. 원하는 항목 설정 후 **완료** 누름

스트리밍 플레이어

웹사이트 등에서 제공하는 음악/동영상 파일을 재생할 수 있습니다.

실행 또는 → **멀티미디어** 화면 → **스트리밍 플레이어** 선택

1 **메뉴 누른 후 열기** 선택
- 또는 누름

2 **음악, 동영상 파일의 URL 입력 후 연결 누름**
- 이전에 접속한 음악, 동영상 파일 주소가 있을 경우 **최근 히스토리** 영역에서 원하는 URL 선택 후 **연결** 누름

3 **음악 또는 동영상 감상**
- 접속한 음악, 동영상 파일의 주소가 자동으로 최근 히스토리 영역에 저장됩니다.(초기화 시 삭제됨)

	소리 조절 바 표시/숨김
	음악 파일 재생
	음악 파일 정지
	등록된 음악 파일 검색

☑ 예) Opera Browser로 웹사이트 접속해 재생하기

1 **Opera Browser** 실행(74쪽)

2 음악, 동영상 지원하는 웹사이트 접속

3 원하는 음악, 동영상 파일 선택

4 음악 또는 동영상 감상
- 스트리밍 플레이어가 자동으로 실행됩니다.
- 접속한 음악, 동영상 파일의 주소가 자동으로 최근 히스토리 영역에 저장됩니다.(초기화 시 삭제됨)

알아두기
- 스트리밍 플레이어에서는 RTSP (Real Time Streaming Protocol), MP4 파일 포맷을 지원합니다.
- Opera Browser 환경 설정에서 **고급설정** → **다음으로 인식**을 **휴대용 기기**로 설정된 경우에만 스트리밍 플레이어가 실행됩니다. (Opera Browser 환경 설정 → 75쪽)

나만의 햅틱

나만의 햅틱을 만들어 진동벨로 사용할 수 있습니다.(벨 → 146쪽)

실행 또는 ☰ → **멀티미디어** 화면 → **나만의 햅틱** 선택

나만의 햅틱 만들기

1 **새로만들기** 누름

2 원하는 진동 패턴 누름

■ 타임라인에 순서대로 배치됩니다.

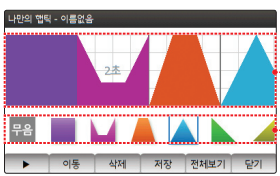

3 진동의 강도 및 길이를 조절하려면 타임라인에서 조절할 패턴 길게 누름

4 조절 점 눌러 강도 및 길이 조절 후 **완료** 누름

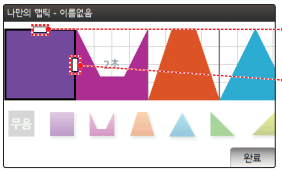

5 저장하려면 **저장** 누름

■ 미리 재생하려면 ▶ 누름

■ 타임라인의 진동 패턴 위치를 바꾸려면 **이동** → 이동할 진동 패턴 길게 누름 → 원하는 타임라인으로 드래그 → **완료** 누름

■ 타임라인에서 진동 패턴을 삭제하려면 **삭제** → 삭제할 진동 패턴 선택 → **완료** 누름

■ 타임라인 전체를 보려면 **전체보기** 누름

6 끝내려면 **닫기** 누름

나만의 햅틱 사용하기

햅틱 보관함 목록에서 원하는 항목 누른 후 사용하기

이름변경	선택한 햅틱의 이름변경
설정	선택한 햅틱을 진동벨로 설정
편집	선택한 햅틱 편집하기

주사위게임

본 제품에는 속도 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 제품을 상하/좌우로 흔들어 주사위를 실행할 수 있습니다.
게임할 때 이용해 보세요.

실행 또는 ☰ → **멀티미디어** 화면 → **주사위게임** 선택

카드놀이

카드를 하위 스택 중 한 곳으로 옮겨 빨간색과 검정색 카드를 교대로 내림차순(King 카드에서 2번 카드까지)으로 만듭니다. 하위 스택 중 내림차순으로 다 모은 카드는 상위 스택에 에이스부터 King까지 모두 완성하여 옮기면 게임이 종료되고 점수를 얻을 수 있습니다.

실행 또는 ☰ → **멀티미디어** 화면 → **카드놀이** 선택

카드 선택 후 원하는 위치로 드래그하여 이동

- 패를 돌려 게임을 진행하려면 **패돌리기** 누르세요.
- 카드 규칙과 카드 무늬를 바꾸려면 **메뉴** 누른 후 **옵션...** 선택하세요.

Bubble Breaker

여러 색의 풍선 중에 가로, 세로로 같은 색상의 풍선이 2개 이상 나란한 경우 선택하면 풍선이 터집니다. 풍선을 많이 터뜨릴수록 높은 점수를 얻을 수 있습니다.

실행 또는 → **멀티미디어** 화면 → **Bubble Breaker** 선택

원하는 풍선 선택해서 터뜨리기

- 새 게임을 시작하려면 **새 게임** 누르세요.

Word Mobile

Microsoft Word의 모바일용 버전입니다. 워드 파일을 작성하거나 작성한 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

실행 또는 → **오피스** 화면 → **Word Mobile** 선택

1 **내용 입력**

- 저장된 워드 파일이 있는 경우에는 **새로 만들기** 누름
- 도구 모음 등 작성 환경을 설정하려면 **보기** 누름

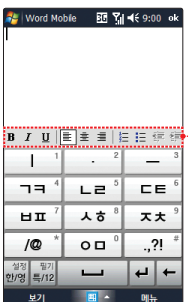

도구 모음 표시

2 **저장하려면 ok 누름**

Excel Mobile

Microsoft Excel의 모바일용 버전입니다.
엑셀 파일을 작성하거나 작성한 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

실행 또는 → **오피스 화면** → **Excel Mobile** 선택

1 내용 입력

- 저장된 엑셀 파일이 있는 경우에는 **새로 만들기** 누름
- 도구 모음 등 작성 환경을 설정하려면 **보기** 누름

2 저장하려면 ok 누름

PowerPoint Mobile

Microsoft PowerPoint의 모바일용 버전입니다.
PC에서 작성한 파워포인트 파일을 확인할 수 있으며 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

실행 또는 → **오피스 화면** → **PowerPoint Mobile** 선택

1 PC에서 파일 가져오기

- PC와 동기화 과정을 거쳐 파일 가져오기(171쪽)
- PC에서 Storage Card(별매품)에 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

2 원하는 파일 선택

3 슬라이드 쇼 보기

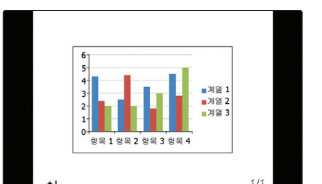

4 **슬라이드 쇼 재생을 끝내려면 누른 후 쇼 마침 선택**

■ 슬라이드 쇼 재생 시 화면을 누르면 설정된 화면 전환 시간보다 빠르게 다음 화면을 볼 수 있습니다.

OneNote Mobile

Microsoft OneNote의 모바일용 버전입니다. Note를 작성할 수 있습니다.

실행 또는 → **오피스** 화면 → **OneNote Mobile** 선택

1 **새로 만들기** 누른 후 내용 입력

■ 저장된 노트 파일이 있는 경우에는 원하는 파일을 선택하세요.

2 저장하려면 **완료** 또는 **ok** 누름

정음모바일

삼성전자에서 제공하는 문서 편집기입니다.
PC에서처럼 문서를 작성하거나 편집할 수 있으며
정음 Global/훈민정음 문서뿐만 아니라
Microsoft Word, 한글 문서도 확인할 수 있습니다.

실행 또는 → **오피스** 화면 → **정음모바일** 선택

1 원하는 항목 선택 후 내용 입력

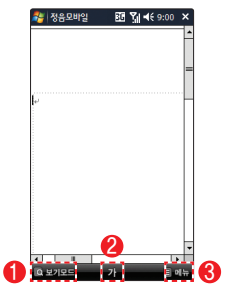

1 ■ 보기모드 : 내용 입력 모드
■ 편집모드 : 화면 비율 조절

❷	▪ 가★ : 문자 입력 자판 실행 및 입력 방식 선택 (문자 입력 방법 → 33쪽) ▪ ★ : 화면 확대/축소해 보기
❸	▪ : 새 문서 파일 제작, 저장된 파일 열기 또는 현재 문서 저장, 다른 이름으로 저장 실행 ▪ ★ : 서체, 글자 모양, 수평 정렬, 줄 간격, 글자 폭/높이 변형, 글자 간격 설정 ▪ ★ : 페이지 이동 또는 대소문자 변환 ▪ ★ : 그림, 글 입력 틀, 도형 또는 글머리 기호 입력 ▪ ★ : 표 삽입 ▪ : 화면 보기 배율, 보기 방식, 폰트 품질, 네비뷰 설정 ▪ ★ : 언어 설정 및 문서 프로그램 확장자 등록, 버전 정보 확인 ▪ ★ : 입력된 내용만 보기 ▪ : 정음 모바일 종료 ▪ ★ : 다음 메뉴 보기 ▪ ★ : 이전 메뉴 보기

★ 보기모드 실행 시 나타납니다.
★ 편집모드 실행 시 나타납니다.

2 저장하려면 **메뉴 → 파일 → 저장** 누름

■ 다른 이름으로 저장하려면 **메뉴 → 파일 → 다른저장** 선택

지하철노선도

서울 지역과 지방 도시(부산, 대구, 광주, 대전)의 지하철 노선을 볼 수 있으며, 역 정보를 상세히 확인할 수 있습니다. 출발역과 도착역을 입력해 경로를 검색할 수 있고, 최근 검색한 경로를 저장할 수도 있습니다.

실행 또는 → **오피스** 화면 → **지하철노선도** 선택

1 **메뉴** 누른 후 **지역** 눌러 원하는 지역 선택

2 화면을 드래그해 지하철 노선 확인

■ 화면을 길게 누른 후 상/하로 드래그하면 노선도가 확대/축소됩니다.

■ 원하는 역을 선택하면 역 정보 및 열차 시간을 확인할 수 있으며, 선택한 역을 출발/도착 지점으로 설정할 수 있습니다.

■ 지하철 경로로 탐색하려면 **경로 탐색** 누르세요.

■ 역을 검색하거나 최근 검색 역을 보려면 **메뉴** 누르세요.

알아두기

- 역 검색이나 출발역/도착역 입력 시, 역명의 일부 글자 및 첫 글자의 자음을 입력하여 검색할 수 있습니다.
- 삼성모바일닷컴에서 업데이트된 최신 버전의 지하철 노선도를 내려 받을 수 있습니다.

스마트 리더

카메라로 명함, 문서를 촬영하여 정보를 자동으로 인식하거나 촬영한 문자를 번역할 수 있는 기능입니다.

실행 또는 ▤ → **오피스** 화면 → **스마트 리더** 선택

알아두기
- 자동 초점이 맞지 않을 경우 정확하게 인식되지 않으며, 어두운 곳보다 밝은 곳에서 촬영하세요.
- 스마트 리더 기능은 인공지능 기법으로 제작 되었으며 촬영 환경 등 경우에 따라 인식이 잘못될 수도 있습니다.

명함

인식된 명함 정보를 전화번호부에 저장할 수 있습니다.

1 **명함 누름**
- ■ 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.(122쪽)

2 **촬영할 명함이 명함 인식 프레임 안에 들어오도록 위치 조절**
- ■ 프레임이 연두색으로 바뀌면 자동으로 촬영됩니다. (명함자동인식 → 123쪽)

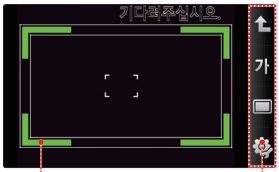

명함 인식 프레임 촬영 환경

4 **인식된 정보 확인 후 저장 누름**
- ■ 전화번호부에 저장됩니다.(전화번호부 → 137쪽)

☑ *인식된 명함 정보 수정*

명함 정보가 정확하게 인식되지 않았을 경우 인식된 명함 정보를 수정할 수 있습니다.

1 **명함 인식 결과 화면에서 수정할 항목 선택**

2 **항목에 맞게 수정 후 등록**

알아두기
- 명함의 바탕색과 글자 색상이 다양하거나 촬영한 명함의 글자가 작거나 흐들린 경우 인식률이 떨어질 수 있습니다.
- 한글 4자 이상, 또는 이름이 아닌 경우 제대로 인식되지 않을 수 있습니다.

문서

인식된 문서 내용을 메모에 저장할 수 있습니다.

1 **문서 누름**
- 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.

2 **[카메라] 눌러 원하는 문서 내용 촬영**

3 **인식된 내용 확인 후 저장 누름**
- 메모에 저장됩니다.(메모 → 131쪽)
- 잘못 인식된 내용이 있을 경우 해당 내용을 눌러 바르게 수정하세요.

알아두기 문서의 바탕색과 글자 색상이 다양하거나 촬영한 문서의 글자가 작거나 흔들린 경우 인식률이 떨어질 수 있습니다.

☑ *명함/문서 촬영 환경 설정*

↑	이전 화면으로 돌아가기
가/A	언어 선택
▭/▭	한 장/여러 장 촬영
⚙	스마트리더 환경 설정(123쪽)

번역

한글 또는 영문 문서를 촬영해 한국어를 영어로, 영어를 한국어로 번역할 수 있습니다. 먼저 사전을 설치한 후 사용하세요.

1 **번역 누름**
- 언어를 설정하려면 [ENG→KOR] 누름

2 **[카메라] 눌러 촬영**
- 스마트리더 환경을 설정하려면 [⚙] 누르세요.(123쪽)

3 **번역할 영역 지정 후 [●] 누름**
- 영역을 자동으로 인식하려면 [▭] 눌러 [AUTO] 표시하세요.

4 **인식된 단어를 눌러 번역 결과 확인**
- 번역 결과 화면을 닫으려면 [✕] 누름
- 사전 내용을 보려면 [▭] 누름
- 번역 영역을 다시 지정하려면 [▭] 누른 후 *3*~*4*번 반복

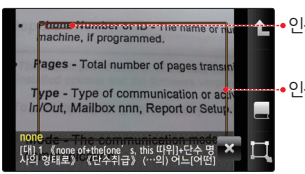

보기

촬영 내용 및 인식 결과를 다시 볼 수 있습니다.

1 보기 누름

2 원하는 탭 선택

■ 해당 모드로 촬영한 화면이 나타납니다.

	모든 촬영 화면 보기
	명함 촬영 화면 보기
	문서 촬영 화면 보기
	번역 촬영 화면 보기
	이전 화면으로 돌아가기

3 촬영 화면 확인

■ 인식 결과를 다시 보려면 누름

■ 삭제하려면 누른 후 확인 화면에서 **예** 누름

☑ *스마트 리더 환경 설정*

1 명함/문서/번역 선택

■ **보기**는 환경 설정 기능을 실행할 수 없습니다.

2 누름

3 원하는 항목 선택해 설정

명함 자동인식	명함을 자동으로 인식한 후 촬영하도록 설정/해제
촬영 사진 저장★	촬영한 화면을 자동으로 저장하여 다시 볼 수 있도록 설정/해제
번역 자동번역 시간	번역 실행 시 번역한 내용을 표시할 시간 설정

★ 해제 시 촬영한 화면이 저장되지 않아 **보기** 기능을 사용할 수 없습니다.

계산기

사칙연산자를 이용한 계산을 하거나, 공학용 계산기를 이용하여 고차원적이고 복잡한 계산을 할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **오피스** 화면 → **계산기** 선택

1. **계산 값 입력 후 연산기호 선택**
2. **계산 값 입력 후 = 누름**
   - 계산된 값이 나타납니다.
   - 계산된 값을 지우고 새로 계산하려면 C 누르세요.

C	입력된 숫자 및 계산 결과 값 지움
MC	메모리에 저장된 숫자 지우기
MR	메모리에 저장된 숫자 불러오기
M+	현재 화면의 숫자를 메모리에 저장하기

3. **끝내려면 X 누름**

알아두기 전문적인 공학용 계산기를 이용하려면 화면 하단의 **공학용 계산기** 누르세요.

단위환산

팁을 계산하거나 기준 단위를 선택한 후 다른 단위로 값을 환산할 수 있습니다.(팁, 길이, 무게, 넓이 등)

실행 또는 ▤ → **오피스** 화면 → **단위환산** 선택

1. **원하는 탭 선택**
   - 이전/다음 탭을 보려면 ◀/▶ 누름
2. **환산할 값 입력**
   - **팁**을 환산할 경우 청구 금액을 입력하세요.
3. **기준 단위 선택 후 환산할 단위 선택**
   - **팁** 탭 선택 시 팁 비율 및 인원을 입력하세요.
4. **환산된 값 확인**
   - 초기화하려면 **초기화** 누름
5. **끝내려면 종료 또는 X 누름**

애니콜서비스 센터

전국의 애니콜 서비스 센터를 검색하거나 상담원과 바로 연결할 수 있으며, 서비스 센터 방문 예약을 할 수 있습니다.

실행 또는 → **오피스** 화면 → **애니콜서비스 센터** 선택

서비스센터 찾기	원하는 지역 선택 후 가까운 위치의 서비스 센터 찾기
가까운 서비스센터 찾기	GPS를 이용해 가까운 서비스 센터 위치 정보 확인
상담원 연결	애니콜 제품 서비스 센터로 전화 연결
방문 예약하기	삼성전자 서비스 센터로 전화 연결
도움말	애니콜 서비스 센터 기능에 대한 도움말 보기

MEMO

프로그램

Adobe Reader LE

Adobe Reader의 모바일용 버전입니다.
PC에서 작성한 pdf 파일을 확인할 수 있습니다.

실행 또는 → **더 보기** → **Adobe Reader LE** 선택

1 **열기** 선택

2 원하는 폴더 누른 후 pdf 파일 선택

3 파일 보기

■ 확대/축소하거나 페이지를 이동하려면 **도구** 누름

	화면 넓이에 맞게 파일 크기 조절
	화면에 꽉 차게 파일 크기 조절
	첫 페이지/마지막 페이지 보기
	이전/다음 페이지 보기
	파일 축소/확대

Messenger

Microsoft에서 제공하는 Windows Live Messenger 입니다. Messenger를 이용하여 대화는 물론 파일 공유까지 자유롭게 할 수 있습니다.

실행 또는 → **더 보기** → **Messenger** 선택

Windows Live

Microsoft에서 제공하는 웹 통합 서비스로 Windows Live 계정을 등록하면 자유롭게 대화하거나 파일을 공유할 수 있으며, PC 보안 서비스까지 Windows Live 서비스를 무료로 이용할 수 있습니다.

실행 또는 → **더 보기** → **Windows Live** 선택

Windows Live에 로그인한 후 서비스 이용

Windows Media

Microsoft Windows Media Player의 모바일용 버전입니다. Windows Media에서 지원하는 음악/동영상 파일을 재생할 수 있습니다.

실행 또는 → **더 보기** → **Windows Media** 선택

알아두기

- PC용 Windows Media와 동기화하려면 제품에 32MB 이상의 Storage Card를 설치해야 합니다.
- Storage Card는 별도 구입해서 사용하세요.
- 재생 가능한 파일은 mp4, asf, wmv, 3gp, 3g2, k3g, skm, wma, aac, m4a, amr, awb, mid, midi, mp3d, mp3, qcp, ogg, wave, evrc, avi, divx4,5, xvid 입니다.
- 블루투스 헤드셋을 연결한 상태에서 파일을 재생할 경우 일부 프로그램의 실행 속도가 느려질 수 있습니다.
- 일부 영상 및 음악 파일은 CPU 성능 및 메모리 한계로 인해 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.

파일 재생

1 PC에서 파일 가져오기

- PC와 동기화 과정을 거쳐 재생 가능한 파일을 My Documents 폴더로 가져오기 (PC와 동기화 → 171쪽)
- PC에서 별매품 Storage Card에 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

2 Windows Media 실행

3 원하는 목록 열어 재생할 파일 선택

- 라이브러리 업데이트를 실행해 파일을 검색한 후 원하는 파일을 선택할 수 있습니다.
- Windows Media 실행 시 플레이어가 바로 실행되도록 설정할 수 있습니다.
  (Windows Media 환경 설정 → 129쪽)

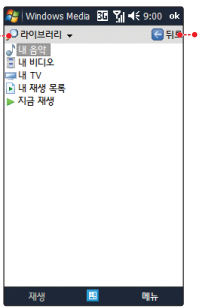

4 선택한 파일을 재생하려면 **재생** 누름

5 파일 재생

- 재생 중인 목록 확인 또는 수정하려면 **지금 재생** 누름

재생 목록 수정

1 Windows Media 실행 중 **지금 재생** 누름

2 재생 파일 추가, 삭제 및 파일 순서 변경

	선택한 파일을 위로 이동
	선택한 파일을 아래로 이동
	재생할 파일 추가
	선택한 파일을 목록에서 삭제
	선택한 파일의 상세 정보 확인

3 수정이 끝나면 **ok** 누름

Windows Media 환경 설정

Windows Media 환경을 사용자가 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

1 Windows Media 실행 중 **메뉴** → **옵션...** 선택

2 원하는 탭 눌러 선택

재생	시간 표시 형식 선택
비디오	동영상 재생 시의 화면 크기 설정
네트워크	네트워크 상의 파일을 재생할 때 필요한 옵션 설정(프로토콜 및 인터넷 연결 속도 선택)
라이브러리	윈도우 미디어 실행 시 라이브러리 화면이 나타나도록 설정(플레이어가 바로 실행되도록 하려면 체크 해제(☐)하세요.)
스킨	음악 재생 시 표시할 스킨 선택
단추	음악 재생 시 사용할 버튼 설정

3 설정이 끝나면 **ok** 누름

검색

특정 단어로 검색해 원하는 파일을 찾을 수 있습니다.

실행 또는 → **더 보기** → **검색** 선택

1 검색 대상 칸에 검색어 입력 후 **검색** 누름

■ 형식 칸의 ▼ 눌러 원하는 파일 형식을 선택할 수 있습니다.

2 검색 결과에서 원하는 파일 선택

그림 및 비디오

카메라로 촬영을 하거나 저장된 그림 파일(JPG)을 편집할 수 있습니다. 원하는 그림을 선택해 위젯 화면의 배경으로 설정할 수 있습니다.

실행 또는 → **더 보기** → **그림 및 비디오** 선택

그림 보기

1. 원하는 그림 파일 선택
2. 그림 확인 및 사용
   - 그림을 첨부해 이메일로 보내려면 **보내기** 누름 (메시지 → 67쪽)
   - 그림을 무선 송수신하려면 **메뉴** 누른 후 **그림 무선 송수신**...선택하세요.
3. 끝내려면 **ok** 누름

그림 편집

1. 그림 보기 화면에서 **메뉴** 누른 후 **편집** 선택
2. 그림 편집
   - 그림을 회전하려면 **회전** 누름
   - 그림을 자르려면 **메뉴** 누른 후 **자르기** 선택(화면을 드래그하여 자르려는 영역 선택 후 자른 영역 누름)
3. 편집을 끝내려면 **ok** 누름

그림 및 비디오 환경 설정

1. **메뉴** 누른 후 **도구** → **옵션...** 선택
2. 원하는 탭 눌러 설정

일반	▪ 이메일로 그림을 보내는 경우 그림 크기를 조정하도록 설정 ▪ 그림을 회전하는 방향 선택
슬라이드 쇼	▪ 슬라이드 쇼를 재생하는 동안 표시 화면 방향 설정 ▪ PC에 연결되어 있고 2분 동안 유휴 상태이면 화면 보호기로 동작하도록 설정

3. 설정이 끝나면 **ok** 누름

메모

통화 중에 작성한 메모를 확인하거나 문자 및 그림 메모, 음성 메모를 작성할 수 있으며, 작성한 메모를 첨부해 아웃룩으로 보낼 수 있습니다. PC와 동기화를 실행하면 PC용 Microsoft Outlook의 메모 데이터와 동기화 됩니다.(PC와 동기화 → 171쪽)

실행 또는 → **더 보기** → **메모** 선택

알아두기 녹음한 음성 메모 및 통화 중 녹음한 내용을 PC 등에 저장할 경우 저작권 침해 등의 법률적인 문제가 발생될 수 있습니다. 녹음한 음성 메모를 불법적인 용도로 사용하여 발생되는 법적인 문제에 대해서는 제조회사에서 책임지지 않습니다.

메모 작성

1 **새로 만들기** 누름

2 메모 내용 작성
- 음성을 녹음하려면 **메뉴** → **녹음 도구 모음 보기** 선택

3 작업을 끝내려면 **ok** 누름

음성 녹음

메모 목록에서 바로 음성 메모를 녹음하거나 작성한 메모에 음성 녹음을 첨부할 수 있습니다.

1 메모 목록 또는 메모 작성 화면에서 **메뉴** → **녹음 도구 모음 보기** 선택

●	녹음	⏮	되감기
■	중지	⏭	앞으로 감기
▶/❚❚	재생/일시정지		볼륨 크기 조절

2 ● 눌러 녹음

3 녹음을 끝내려면 ■ 누름

메모 확인

1 확인할 메모 선택

2 메모 내용 확인
- 첨부된 녹음 내용을 확인하려면 누르세요.

3 확인이 끝나면 **ok** 누름

메시지

Microsoft Outlook 프로그램과 동기화하여 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다. 또한, POP3 또는 IMAP 메일 계정을 등록하면 동기화 과정 없이 네트워크 접속을 통해 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다.(메시지 → 67쪽)

실행 또는 → **더 보기** → **메시지** 선택

시작

제품의 주요 기능 사용법을 확인할 수 있습니다.

실행 또는 → **더 보기** → **시작** 선택

연락처

새로운 연락처를 등록하거나 등록된 연락처를 검색하여 확인할 수 있습니다.

실행 또는 → **더 보기** → **연락처** 선택

연락처 보기

1. **이름 입력...** 칸에 검색할 이름 입력
2. 원하는 번호 선택 후 확인
   - 등록된 전화번호, 메일 주소 등을 눌러 바로 전화를 걸거나 이메일을 보낼 수 있습니다.
   - 모든 통화 내역을 보거나 문자 메시지 작성, 영상전화 걸기, 영상사서함 연결, 영상편지 등을 실행하려면 **메뉴** 누름
3. 확인이 끝나면 **ok** 누름

연락처 등록하기

새로운 연락처를 등록할 수 있습니다.

1. **새로 만들기** 선택
1. 연락처 유형 선택 후 등록할 정보 입력
2. 등록이 끝나면 **ok** 누름

인터넷 공유

제품의 이동 통신망을 이용하여 PC에서 인터넷에 접속할 수 있습니다. 먼저, PC에 Microsoft ActiveSync 4.5 버전 이상이 PC에 설치되어 있는지 확인하세요.

실행 또는 → **더 보기** → **인터넷 공유** 선택

1 **제품을 PC와 연결**

■ 데이터 통신 케이블 또는 블루투스를 이용해 연결할 수 있습니다.

2 **PC 연결 방법 및 네트워크 연결 선택 후 연결 누름**

PC 연결	PC 연결 방법 선택 ▪ USB : 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결 ▪ Bluetooth PAN : 블루투스 통신을 이용해 PC와 연결 (처음 연결하는 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.)
네트워크 연결	사용할 네트워크 선택

3 **PC에서 인터넷 서비스 이용**

4 **연결을 끊으려면 연결 끊기 누름**

알아두기 블루투스를 이용해 연결하려면 PC에 블루투스 기능이 있어야 합니다. 먼저 PC와 제품의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.

일정

일정을 등록해 스케줄을 관리할 수 있습니다. PC와 동기화를 실행하면 PC와 Microsoft Outlook의 일정 데이터와 동기화됩니다.(PC와 동기화 → 171쪽)

실행 또는 → **더 보기** → **일정** 선택

일정 등록

1 **메뉴 누른 후 새 약속 선택**

2 **등록할 정보 입력**

■ 메모를 등록하려면 **메모** 탭 선택 후 입력하세요.

3 **입력이 끝나면 ok 누름**

일정 확인

1 원하는 보기 방식 선택

- **연도** 반복해서 누르면 연도, 음력, 일정, 일, 주, 월 순으로 보기 방식이 바뀝니다.

2 원하는 날짜 선택

- 달력으로 날짜를 선택하려면 왼쪽 상단의 날짜 부분 누름
- 오늘 날짜로 이동하려면 누름
- 월 단위로 날짜를 이동하려면 누름.

3 확인할 일정 선택

- 일정 내용을 수정하려면 **메뉴** → **편집** 선택

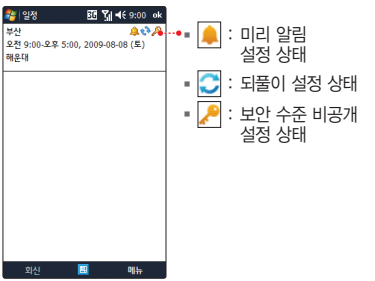

4 확인이 끝나면 **ok** 누름

작업

할 일을 입력해 중요도 순으로 관리할 수 있습니다. PC와 동기화를 실행하면 Microsoft Outlook의 작업 데이터와 동기화됩니다.(PC와 동기화 → 171쪽)

실행 또는 → **더 보기** → **작업** 선택

작업 등록

1 **메뉴** 누른 후 **새 작업** 선택

- 또는 **여기를 눌러 새 작업 추가** 누름

2 등록할 정보 입력

- 메모를 등록하려면 **메모** 탭 선택 후 입력하세요.

3 등록이 끝나면 **ok** 누름

새 작업을 빠르게 등록

메뉴 → 옵션...에서 **작업 표시 입력줄**을 체크한 경우 우선 순위, 작업 제목만 입력해 새 작업을 등록할 수 있습니다.

우선 순위 표시
- : 순위 높음
- : 순위 낮음

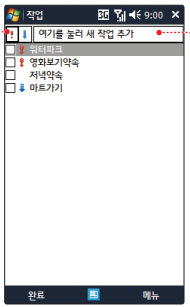

작업 제목 입력 후 ↵ 누름

작업 확인

1 **확인할 작업 선택**

2 **작업 내용 확인**

■ 작업 내용을 수정하려면 **편집** 선택하세요.

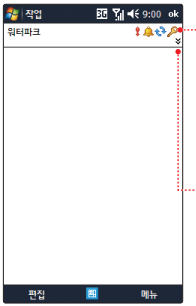

- : 우선 순위 높음
- : 미리 알림 설정 상태
- : 되풀이 설정 상태
- : 보안 수준 비공개 설정 상태

상세 내용 보기/숨기기

3 **확인이 끝나면 ok 누름**

작업 관리자

현재 실행 중인 프로그램 관리 및 사용 중인 메모리 용량을 확인할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **더 보기** → **작업 관리자** 선택

1 **원하는 프로그램 선택 후 메모리 용량 확인 및 관리**

- 프로그램을 실행하려면 더블 클릭
- 프로그램 끝내려면 프로그램 선택해 **작업 끝내기** 누름
- 모든 프로그램을 끝내려면 **메뉴** → **모든 작업 끝내기** 선택

2 **끝내려면 X 누름**

작업 전환기

작업 전환기를 이용해 현재 실행 중인 프로그램을 활성화하거나 중지할 수 있습니다. 여러가지 프로그램을 동시에 실행한 경우 일부 프로그램의 실행 속도가 느려질 수 있으므로 사용하지 않는 프로그램은 중지하세요.
(작업 전환기 실행 →28쪽)

실행 1 또는 ▤ → **더 보기** → **작업 전환기** 선택

실행 2 ⮌ 길게 누름

전화

전화와 관련된 여러 가지 기능을 사용할 수 있습니다.
(전화 사용법 →40쪽)

실행 1 또는 ▤ → **더 보기** → **전화** 선택

실행 2 통화 누름

전화번호부

새로운 전화번호를 등록하거나 등록된 전화번호를 검색하여 확인할 수 있습니다. 등록된 전화번호를 그룹으로 관리하거나 단축 다이얼로 설정할 수 있고, 수신 거절 번호로 등록할 수도 있습니다.

실행 1 또는 → **더 보기** → **전화번호부** 선택

실행 2 위젯 화면에서 **전화부** 누름

전화번호 관리

전화번호 등록하기

새 전화번호를 저장할 수 있습니다.

1 **새로 만들기** 누른 후 전화번호 저장할 위치 (**휴대폰** 또는 **USIM**) 선택

2 등록할 정보 입력
- 휴대폰으로 저장 선택 시 사진/그림을 등록하려면 누른 후 원하는 사진/그림 선택
- 상세 정보(별명, 생일, 팩스 등)나 메모 작성, 개인 벨소리를 지정하려면 **항목추가** 누름

3 등록이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

전화번호 확인하기

검색어(이름)를 입력해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

1 누른 후 검색할 이름 입력

2 검색한 전화번호를 상세히 보려면 해당 전화번호 누름

3 내용 확인
- 편집하려면 **편집** 누름
- 전화번호를 삭제하거나 통화 기록 확인 등을 실행하려면 **메뉴** 누름
- **휴대폰**, **영상통화**, **메시지** 등 원하는 항목을 누르면 바로 전화를 걸거나 메시지를 작성할 수 있습니다.

4 확인이 끝나면 **ok** 누름

그룹 관리

새 그룹 만들기

1 **그룹** 탭 선택 후
- 그룹 종류를 선택하려면 **메뉴** → **종류** 누름

2 **새 그룹 만들기** 누름

3 새 그룹 이름 입력 후 **완료** 누름

그룹에서 연락처 확인하기

1 **그룹** 탭 선택 후 원하는 그룹 선택

2 내용 확인
- 편집하거나 그룹 전화번호 삭제, 메시지/전자 메일 보내기, 일정 설정하기를 실행하려면 **메뉴** 누름

단축 다이얼 관리

단축 다이얼 등록 또는 이동, 삭제, 관리할 수 있습니다. 단축 다이얼로 빠르게 전화를 걸 수도 있습니다.

단축 다이얼로 전화 걸기

1 **단축다이얼** 탭 선택

2 원하는 번호 누름
- 단축다이얼 순서를 이동 및 삭제, 종료하려면 **메뉴** 누름

알아두기 단축 다이얼의 1번 항목은 삭제할 수 없습니다.

단축 다이얼 등록하기

1 **단축다이얼** 탭 선택 후 **새로 만들기** 누름

2 전화번호 선택 후 원하는 단축번호 선택

수신 거절 관리

수신 거절 상태 설정하기

1 **수신거절** 탭 선택 후 **메뉴** 누름

2 **설정** 누른 후 현재 프로필 설정에서 원하는 모드 선택 후 **완료** 누름

수신 거절 목록 만들기

1 **수신거절** 탭 선택 후 **새로 만들기** 누름

2 이름 입력 후 거절 목록 칸 누름

3 + 누른 후 원하는 항목에서 수신 거절할 전화번호 선택 후 **완료** 누름

- 전화번호를 직접 입력하려면 **수동 입력** 누름

4 **완료** 누름

- 전화번호 삭제하려면 **삭제** 누름
- 수신 거절 목록에 추가한 전화번호에서 연락이 올 경우 지정된 메시지를 보내려면 SMS **보내기** 누른 후 **메시지 선택** 눌러 원하는 메시지를 선택하세요.

통화기록

최근에 사용한 번호(전화 걸거나 받은 번호, 부재중 번호, 영상통화 번호, 메시지를 보내거나 받은 번호)로 전화를 걸거나 메시지를 보낼 수 있습니다.
(통화 기록에서 걸기 → 44쪽)

실행 1	또는 ▤ → **더 보기** → **통화기록** 선택
실행 2	전화 화면에서 **메뉴** → **통화 기록** 선택
실행 3	위젯 화면에서 **통화기록** 누름

파일 탐색기

내 장치에 저장된 모든 폴더를 탐색해 원하는 파일을 찾을 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **더 보기** → **파일 탐색기** 선택

1 ▼ 눌러 파일이 저장된 위치 선택

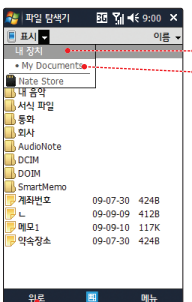

2 원하는 파일 검색 후 실행

알아두기 파일 탐색기에서 전체 파일이 보이지 않는 경우 **메뉴** 누른 후 **모든 파일 표시**를 선택하세요.

설정

통화 설정

통화 환경 및 부가 서비스, 네트워크 환경 등을 설정할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **통화 설정** 선택

통화

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **통화 설정** → **통화** 선택

1 원하는 항목 선택 후 설정

내 번호	내 전화번호 확인
음성사서함 번호	음성 사서함 번호 설정
자동 전화받기	이어폰 연결 시 자동으로 전화 연결할 시간 선택(해제, 3초, 5초, 10초)
통화 연결음	전화를 걸 때 또는 전화를 끊을 때 소리가 들리게 설정
발신제한	국제 전화 또는 모든 통화 발신 시 비밀번호를 입력하도록 설정
자동 지역번호 입력	전화번호를 입력할 때 설정한 지역번호가 자동으로 표시되도록 설정 (단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 자동 지역 번호는 표시되지 않음)

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

부가서비스

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **통화 설정** → **부가서비스** 선택

1 원하는 서비스 선택 후 화면의 지시에 따라 신청 또는 해제

착신전환	걸려온 모든 전화를 미리 설정한 번호로 바로 연결하는 서비스(유료)(78쪽)
통화중 대기	통화 중에 전화가 걸려오면 현재 통화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받는 서비스
자동연결	전화를 받을 수 없는 상황에서 걸려온 전화를 미리 설정한 다른 번호로 자동 연결하는 서비스(유료)(78쪽)
소리샘	전화를 받을 수 없는 상황에서 걸려온 전화를 소리샘 메시지 센터에 자동 연결하는 서비스(78쪽)
교통정보	교통 정보 안내 서비스(78쪽)
비밀번호 통화	SK Telecom에서 제공하는 부가 서비스로 다른 사람이 사용할 수 없게 전화를 걸 때마다 비밀번호를 입력하도록 설정하는 서비스 (서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요)

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

영상전화 설정

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **통화 설정** → **영상전화 설정** 선택

1 원하는 탭 눌러 설정

화면설정	영상 전화 시 화면에 표시될 내 영상과 상대방 영상 크기 선택 및 대체 영상 선택 ▪ 화면크기 : 영상 전화 화면에 표시될 내 영상과 상대방 영상 크기 선택 – 상대를 크게 : 상대방 영상이 크게 보이도록 설정 – 나를 크게 : 내 영상이 크게 보이도록 설정 – 상대만 보기 : 상대방 영상만 보이도록 설정 – 나만 보기 : 내 영상만 보이도록 설정 ▪ 화질 선택 : 영상 전화 시 화질 및 속도 선택 – 속도 우선, 보통, 화질 우선 ▪ 대체영상 : 영상 전화 시 내 통화 모습이 아닌 다른 화면으로 표시할 대체 영상 선택 – 기본 이미지 : 기본 이미지를 선택 – 대체영상 보관함 : 촬영한 사진 선택 – 내 영상 캡처 : 새 사진 촬영해 선택 – 내 영상 녹화 : 새 동영상 촬영해 선택

세부설정	▪ 시작 시 스피커폰 설정 : 영상 전화 시 스피커폰으로 통화하도록 설정 ▪ 영상채팅 내용 자동저장 : 영상 전화 중 채팅한 내용을 자동으로 저장하도록 설정 ▪ 영상전화 연결 실패시 음성통화로 자동전환 : 영상 전화 연결 실패 시 음성 전화로 자동으로 전환하도록 설정 ▪ 음성전화 중 영상전화가 가능한 상대방인 경우 팝업으로 알림 : 음성 전화 연결 중 상대방 제품이 영상 전화가 가능한 경우 팝업으로 알리도록 설정

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

T 로밍

해외에서 서비스 이용 시 사용할 네트워크 서비스 사업자를 검색하여 선택할 수 있습니다.
(로밍 서비스 → 51쪽)

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **통화 설정** → **T 로밍** 선택

네트워크

네트워크 사용 시 필요한 여러 가지 설정을 할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **통화 설정** → **네트워크** 선택

1 원하는 항목 눌러 설정

네트워크 모드	네트워크 모드 선택
무선인터넷 차단설정	무선 인터넷 접속 및 MMS 전송을 차단하도록 설정/해제
시스템 문구	네트워크로부터 받은 이름을 표시하도록 설정/해제

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

화면 설정

화면 밝기 및 조명 상태 등 화면 환경을 설정하거나 화면 맞춤을 실행할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **화면 설정** 선택

기본 바탕화면

오늘 화면의 배경 이미지를 선택할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **화면 설정** → **기본 바탕화면** 선택

원하는 이미지 선택 후 **ok** 누름

테마

화면 테마를 선택할 수 있습니다. 선택한 테마에 맞춰 화면의 배경 색상이 변경됩니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **화면 설정** → **테마** 선택

원하는 테마 선택 후 **완료** 또는 **ok** 누름

메인 메뉴

메인 메뉴 모양을 선택할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **화면 설정** → **메인 메뉴** 선택

원하는 메인 메뉴 모양 선택 후 **완료** 또는 **ok** 누름

서체

제품 화면에 표시할 서체를 선택할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **화면 설정** → **서체** 선택

1 ◢ 눌러 원하는 서체 선택

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

잠금화면

제품이 켜지면 자동으로 제품을 잠그도록 설정할 수 있으며, 잠금 화면을 편집할 수 있습니다.
사용자 정보를 잠금 화면에 표시할 수도 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **화면 설정** → **잠금화면** 선택

오늘 표시항목

오늘 화면에 표시할 항목을 선택할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **화면 설정** → **오늘 표시항목** 선택

1. **메뉴** 누른 후 **편집** 선택
2. 표시할 항목 선택 후 ☑ 표시
   - 표시하지 않을 항목은 ☐ 표시하세요.
3. 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름
   - 작업, 일정 등 일부 메뉴를 선택하면 옵션을 설정할 수 있습니다. **옵션** 눌러 세부 항목을 설정하세요.

알아두기 Samsung Widget Plus를 선택한 경우 일부 항목을 동시에 설정할 수 없습니다.

☑ *오늘 표시 항목 이동*

오늘 화면에 표시할 순서를 설정할 수 있습니다.

1. **메뉴** 누른 후 **이동** 선택
2. 순서 변경할 항목 누름
3. 변경할 위치로 항목 드래그
   - 두 항목의 위치가 변경됩니다.
4. 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

상단아이콘 크게보기

화면 상단의 아이콘을 누르면 크게 보이도록 설정할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **화면 설정** → **상단아이콘 크게보기** 선택

조명 끄기

제품을 일정 시간 동안 사용하지 않을 경우 조명이 꺼지도록 설정할 시간을 설정할 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **화면 설정** → **조명 끄기** 선택

1. **배터리 전원 사용 시** 또는 **외부 전원 사용 시** 눌러 조명을 끌 시간 설정
2. 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

화면 밝기

화면의 조명 밝기를 설정할 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **화면 설정** → **화면 밝기** 선택

1. 조절 바를 드래그해 원하는 밝기로 설정
   - 자동으로 조절하려면 **자동 조정** 눌러 표시
2. 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

화면 맞춤

화면 터치 시 정확히 인식되도록 터치를 보정할 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **화면 설정** → **화면 맞춤** 선택

1. **화면 맞춤** 누른 후 화면의 십자 표시를 차례로 따라 누름
2. 보정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

소리 설정

각 상황별 소리를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

실행 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **소리 설정** 선택

벨

전화 올 때 알림 방법 및 벨소리를 선택할 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **소리 설정** → **벨** 선택

1 원하는 환경으로 설정

알림 타입	전화 수신 시 알림 방법 선택 (벨, 벨(점점 크게), 한 번 울림, 진동, 벨 및 진동, 진동 후 벨, 무음)
벨소리	원하는 벨 소리 선택 (재생하려면 ▶, 정지하려면 ■ 누름)
진동	원하는 진동 선택 (재생하려면 ▶, 정지하려면 ■ 누름)

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

알림/경고음

상황별 소리 및 알림 방법을 설정할 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **소리 설정** → **알림/경고음** 선택

1 원하는 항목 선택 후 설정

미리 알림	작업, 일정 등 미리 알림이 설정된 경우 알림 소리 및 방법 선택, 화면에 메시지 표시 여부 및 진동 설정
음성 메시지	음성 메시지 수신 시 알림 소리 및 방법 선택, 화면에 메시지 표시 여부 및 진동 설정
새 전자 메일 메시지	전자 메일 수신 시 알림 소리 및 방법 선택, 화면에 메시지 표시 여부 및 진동 설정

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

터치 동작음

화면 터치 시 터치 알림이 나도록 설정할 수 있으며 알림 방법을 선택할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **소리 설정** → **터치 동작음** 선택

1 원하는 항목 선택 후 설정

터치 알림	화면 터치 시 터치 알림이 나도록 설정할 상황 선택
알림	화면 터치 시 알림 방법 선택

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

하드웨어 버튼음

버튼을 누를 때 소리가 나도록 설정할 수 있습니니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **소리 설정** → **하드웨어 버튼음** 선택

매시간 알림

매 시간 정각이 되면 알림음이 울리게 설정할 수 있습니다. 원하는 시간대와 알림음 종류를 선택할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **소리 설정** → **매시간 알림** 선택

1 원하는 항목 선택 후 설정

매시간 알림 사용	매 시간 알림 사용 여부 설정
시간대 설정	매 시간 알림을 사용할 시간대 설정
소리	매 시간 알림 소리 선택

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

보안

제품의 비밀번호 또는 여러가지 잠금 기능을 설정하거나 제품 초기화 등을 실행할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **보안** 선택

장치 잠금

일정 시간 동안 제품을 사용하지 않을 경우 암호를 입력해야 사용할 수 있도록 잠글 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **보안** → **장치 잠금** 선택

1 ☐ 눌러 ☑ 표시 후 설정할 시간 선택

2 암호 형식 선택 후 설정할 암호 입력 후 **ok** 누름

■ 암호를 잊어버렸을 때 본인만 알 수 있는 힌트를 입력하려면 **힌트** 탭을 누르세요.

알아두기

장치 잠금 비밀번호(MS 잠금 비밀번호)를 잊어버린 경우 전부 초기화를 해야 합니다.(전부 초기화 → 150쪽) 단, 전부 초기화 시 전화번호부, 메시지 등 데이터가 초기화 됩니다. 그로 인한, 데이터 손실이나 유실 등의 피해는 제조회사에서 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.

USIM카드 잠금 설정

제품 분실 등 만일의 경우를 대비해 USIM카드 잠금 설정을 할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **보안** → **USIM카드 잠금 설정** 선택

알아두기

- PIN 비밀번호를 입력 후 사용 가능합니다. 초기 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.
- 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 제품을 가지고 SK Telecom에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터에 방문해야 합니다. (미성년자의 경우 보호자 동행)
- 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출(불법 소프트웨어에 의한 개인정보 유출 포함)로 인한 피해는 제품 제조회사가 책임지지 않습니다.

비밀번호(PIN) 변경

PIN(개인 비밀번호)을 변경할 수 있습니다.
단, USIM 카드 잠금 상태에서 변경 가능합니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **보안** → **비밀번호(PIN) 변경** 선택

1 현재 비밀번호 입력 후 새 PIN 번호 입력

2 새 PIN 번호 다시 입력 후 **완료** 또는 **ok** 누름

알아두기 PIN(Personal Identification Number)이란 USIM 카드에 저장되어 있는 정보를 보호하기 위한 비밀번호로 초기 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

다른 USIM 사용제한

다른 USIM 사용을 제한하도록 설정 또는 해제할 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **보안** → **다른 USIM 사용제한** 선택

알아두기 사용제한 설정 시 사용할 비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터에 문의하세요.

USIM 제한 비밀번호 변경

다른 USIM 사용 제한 설정 시 사용할 비밀번호를 설정할 수 있습니다.(4자리) 초기 비밀번호는 0000입니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **보안** → **USIM 제한 비밀번호 변경** 선택

1 현재 비밀번호 입력 후 **완료** 누름

2 새 비밀번호 입력 후 **완료** 누름

3 새 비밀번호 재 입력 후 **완료** 누름

전부 초기화

제품을 구입 시 상태로 초기화할 수 있습니다.
초기 비밀번호는 0000입니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **보안** → **전부 초기화** 선택

1 **전부 초기화** 누름
- 제품에 저장된 모든 프로그램 및 데이터가 삭제됩니다.

2 비밀번호 입력 후 **완료** 누름

알아두기
- **초기화** 후 제품의 전원이 꺼졌다가 켜집니다.
- 제품을 초기화해도 등록한 e-mail 계정, 비밀번호는 초기화되지 않습니다.

메모리 관리

제품에 사용되는 메모리 현황을 확인할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **메모리 관리** 선택

프로그램 RAM

프로그램 메모리 용량 및 실행 중인 프로그램을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **메모리 관리** → **프로그램 RAM** 선택

1 프로그램 메모리 용량 및 실행 중인 프로그램 확인
- 실행 중인 프로그램을 종료하려면 원하는 프로그램의 **작업 끝내기** 누르세요.

2 확인이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

주 메모리

내장 메모리의 용량을 확인 또는 주 메모리의 프로그램을 삭제할 수도 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **메모리 관리** → **주 메모리** 선택

1 **주 메모리 용량 확인**

- 프로그램 삭제하려면 목록에서 **삭제** 누름 (프로그램이 영구적으로 삭제됩니다.)

2 **확인이 끝나면 완료 또는 ok 누름**

Storage Card (외장메모리)

카드의 용량 확인 및 카드를 포맷할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **메모리 관리** → **Storage Card (외장메모리)** 선택

외장 메모리 카드 용량 확인

- Storage Card를 포맷하려면 **포맷** 누름

알아두기 Storage Card 포맷 시 Storage Car에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다.

일반 설정

무선 접속 관리 및 USB, Bluetooth, Wi-Fi 등을 연결하거나 기타 여러 가지 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

실행	또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **일반 설정** 선택

무선 접속 관리자

전화, Bluetooth, Wi-Fi 기능을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

실행 1	또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **일반 설정** → **무선 접속 관리자** 선택
실행 2	화면 상단의 누른 후 누름

1 원하는 기능 눌러 표시

- **비행 모드** 설정 시 전화, Bluetooth, Wi-Fi 기능을 사용할 수 없습니다.

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

무선 접속 관리자 연결 메뉴

무선 접속 관리자 화면에서 **메뉴** 눌러 상세 설정할 수 있습니다.

전화 설정	전화 환경 설정(통화 설정 → 140쪽)
Bluetooth 설정	블루투스 환경 설정 (Bluetooth → 156쪽)
Wi-Fi 설정	Wi-Fi 환경 설정(Wi-Fi → 72쪽)
데이터 연결 설정	데이터 연결을 자동으로 해제할 상황 설정

전원

배터리 용량 확인 및 전원의 사용 상태를 설정할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **일반 설정** → **전원** 선택

1 원하는 항목 눌러 설정

배터리 전원	▪ 현재 배터리 용량 확인 ▪ 배터리 전원 사용 중 일정 시간 동안 장치를 사용하지 않으면 제품 화면이 꺼지는 시간 선택
외부 전원	외부 전원 사용 중 일정 시간 동안 장치를 사용하지 않으면 제품 화면이 꺼지는 시간 선택
성능	CPU 성능 선택
전화	전화 연결 후 제품이 전원이 절전 모드로 전환되는 시간 설정

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

단추

단축 버튼을 눌러 실행할 수 있는 프로그램 및 동작 여부를 선택할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **일반 설정** → **단추** 선택

1 원하는 항목 눌러 설정

프로그램 할당	각 단축 버튼을 눌렀을 때 실행될 프로그램 선택(설정할 버튼 선택 후 원하는 항목 선택)
장치켜기	일정 시간 장치를 사용하지 않아 조명이 꺼졌을 때 장치를 켜는 버튼 선택
"X" 버튼	X 누르면 프로그램을 종료하도록 설정
종료 키	종료 누르면 현재 실행중인 프로그램을 모두 종료하도록 설정

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

USB 연결

USB 케이블로 PC와 연결할 경우 제품을 사용할 형태를 선택할 수 있습니다.

실행 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **일반 설정** → **USB 연결** 선택

1 원하는 항목 누름

PDA	ActiveSync 또는 이동식 저장소를 통해 연동할 수 있는 상태로 변경 (고급 네트워크 기능 사용 여부 설정 가능)
Phone	PC와 연결하여 모뎀으로 이용 가능

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

Serial 연결

Serial 경로를 설정할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **일반 설정** → **Serial 연결** 선택

1 원하는 항목 누름

PDA	GPS와 같은 Serial 장치를 PDA와 연동하여 이용 가능
Phone	문제 발생 시 A/S 센터에서 Serial 장치를 사용하여 문제점 확인 가능

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

DivX Registration

DivX 등록 번호를 확인할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **일반 설정** → **DivX Registration** 선택

알아두기 DivX 다운로드 시 등록을 묻는 사이트에서만 입력하여 사용할 수 있습니다.

GPS

GPS를 보다 빨리 수신하기 위해 GPS 위성 정보를 데이터 통신을 통해서 내려받을 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정 탭** → **일반 설정** → **GPS** 선택

1 원하는 항목 선택 후 내부 GPS 연결 설정하기

연결	▪ 프로그램에서 GPS 데이터를 가져오는데 사용할 포트 선택 ▪ GPS 장치를 연결할 포트 및 변조 속도 선택 ▪ 자동으로 GPS를 관리하도록 설정
XTRA	▪ XTRA 자동 다운로드 : 자동 다운로드 여부 설정 및 자동 접속 상황 설정 ▪ SNTP Server 사용 여부 설정 XTRA 데이터를 내려받으려면 **XTRA 데이터 다운로드** 누름(내려받은 데이터는 파일 탐색기의 **내 장치**에 저장됨)

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

알아두기

- Wi-Fi 또는 ActiveSync를 통해 인터넷 연결이 가능할 경우 무료로 XTRA 데이터를 내려받을 수 있습니다.
- 초기의 원활한 GPS 신호 수신을 위해 미리 XTRA 데이터를 내려받는 것을 권장합니다.
- XTRA GPS를 통해 내려받는 데이터는 1회 약 40KB 정도이며 데이터 통신 요금이 발생할 수 있습니다. 통신 요금의 경우 가입된 요금제에 따라 다를 수 있습니다.
- 자동 접속 설정에 따라 데이터를 주기적으로 또는 원하는 시점에 내려받을 수 있습니다. 내려받은 데이터는 7일(168시간) 정도 유효하며, 24시간 마다 내려받을 경우 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다.
- XTRA GPS 기능은 현재 위치 파악에 유용하며 현재 위치 및 GPS 위성 등 여러 가지 환경(고층빌딩이 많은 도심지, GPS 위성 신호가 미약한 곳)에 따라 GPS 위치 측위 소요 시간 및 위치에 오차가 발생할 수 있습니다.
- 차량용 네비게이션 프로그램용으로 사용을 원하는 경우에는 별도의 외부 GPS장치를 연결하여 사용하세요.

모션 센서

방향이나 움직임을 감지하여 제품을 뒤집을 경우 일시적으로 무음(무음/일시정지)으로 동작하도록 설정할 수 있으며 작동하는 모션 센서의 평형 상태를 설정할 수 있습니다.

실행 또는 ▦ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **일반 설정** → **모션 센서** 선택

1 원하는 항목 선택 후 설정

에티켓	화면을 아래로 향하게 뒤집을 경우 현재의 사운드를 일시적으로 무음으로 설정함 (사운드 설정은 변경되지 않으며, 이어폰 또는 블루투스 헤드셋 연결중에는 동작하지 않습니다.)
설정	정확한 방향 및 움직임을 감지하기 위해 제품의 평형 상태 설정

2 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

알아두기

아래 기능 사용 중 제품 방향 전환 시 자동으로 화면이 전환됩니다.

- Windows Media에서 동영상 재생 시
- 카메라 기능 사용 중 촬영한 사진 보기 시
- 웹서핑, Opera Browser
- 포토, 미디어 플레이어, 지하철노선도

Bluetooth

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결할 수 있는 통신 기술입니다. 블루투스를 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

이 제품은 블루투스가 가능한 휴대전화, 블루투스 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 사용할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋을 이용하면 일정 거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋(별매품)은 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

알아두기

다른 기기의 전파 간섭으로 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

제품 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 제품을 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 제품의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 사용자의 위치에 따라 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 떨어지면 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기로 통화 시 제품과 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 해제되어 제품으로 통화가 전환됩니다.

블루투스 기기를 제품에 등록할 때는 제품과 가까운 거리에서 등록하세요.

시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

블루투스 켜기/끄기

블루투스 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 제품과 다른 기기를 블루투스로 연결하려면 먼저 블루투스 기능을 켜세요. 구입 시 또는 전부 초기화한 경우에는 블루투스가 꺼진 상태입니다.

실행 1 화면 상단의 누른 후 누름

실행 2 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **일반 설정** → **무선 접속 관리자** 선택

1 **Bluetooth** 눌러 표시
- 해제하려면 Bluetooth 눌러 표시

2 **메뉴** 눌러 **Bluetooth 설정** 누름
- 블루투스가 켜진 화면으로 이동합니다.
- 블루투스를 끄려면 누르세요.

방법 3 또는 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **일반 설정** → **Bluetooth** 선택

눌러 블루투스 켜기

- 블루투스를 끄려면 누르세요.

블루투스 아이콘 설명

블루투스 사용 시 화면 상단의 아이콘을 확인하세요.

	블루투스를 켠 상태
	스테레오 헤드셋 연결 상태
	핸즈프리 연결 상태

블루투스 연결

블루투스 헤드셋을 연결하거나 블루투스가 지원되는 애니콜 휴대전화 및 다른 기기와 데이터를 주고받을 수 있습니다. 또는 블루투스 프린터와 연결하여 제품에 저장된 사진을 출력할 수 있습니다. 블루투스 기기와 연결하려면, 먼저 주변의 기기를 검색한 후 원하는 기기를 선택하세요. 해당 기기에서 제공하는 서비스 중 원하는 서비스를 선택하여 연결하세요.

블루투스 헤드셋 연결

주변에 있는 블루투스 헤드셋을 검색해 휴대전화에 연결할 수 있습니다.

알아두기

- 먼저 블루투스 헤드셋을 등록 대기 상태로 만드세요. (해당 기기의 사용설명서 참조)
- 블루투스 헤드셋 종류에 따라 사용 방법 및 지원 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

연결

1 **검색** 눌러 기기 검색하기
- 이전에 등록된 기기가 있는 경우에는 해당 기기만 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **메뉴** 누른 후 **검색 설정** 선택
- 검색된 기기가 많을 경우 표시됩니다. 원하는 기기가 있는 페이지를 선택하세요.
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 **중지** 누름

2 연결할 기기 선택 후 **방향으로 드래그**
- 이전에 등록된 기기의 경우 파란색으로 표시됩니다.

3 파트너십 화면에서 원하는 서비스 선택
- 스테레오 헤드셋 : 제품에 저장된 MP3 파일, DMB 방송, AAC 포맷의 동영상 또는 멜론 컨텐츠 및 스트리밍 파일 감상
- 핸즈프리 : 헤드셋 기능과 핸즈프리(전화 걸기/받기, 음성으로 전화 걸기, 발신번호 표시 등)

4 **완료** 누름

5 연결되면 서비스 이용

알아두기

- 본 제품은 스마트 페어링 설정으로 초기 비밀번호 0000을 입력하는 과정 없이 해당 기기와 연결할 수 있습니다.(161쪽)
- 연결한 블루투스 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다.
  해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 모노 헤드셋의 경우에는 스테레오 헤드셋 서비스를 이용할 수 없습니다.
- 하나의 제품에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.
- 해당 기기의 서비스 목적을 제대로 선택하지 않을 경우 기기를 연결할 수 없습니다.

연결 해제

현재 연결된 블루투스 기기의 연결 정보를 확인하고 연결을 끊을 수 있습니다.

1 **연결된 기기 선택 후 기기 확인**

2 **메뉴 누른 후 연결 해제 선택**

3 **누른 후 완료 누름**

☑ *통화 방법 설명*

- 제품을 블루투스 헤드셋과 무선으로 연결하면 블루투스 헤드셋을 이용하여 통화할 수 있습니다.
  블루투스 헤드셋을 사용하려면 제품과 일정 거리 이내에 있어야 합니다.(헤드셋에서 지원되는 기능에 따라 통화 방법이 다르거나 지원하지 않을 수 있습니다.)
- 예를 들어, 블루투스 헤드셋으로 전화를 걸 때 제품에서 전화번호를 누르고 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 블루투스 헤드셋으로 통화가 연결됩니다.
  전화를 받을 때는 통화 또는 블루투스 헤드셋의 **통화** 버튼을 누르면 됩니다.
- 블루투스 헤드셋으로 통화를 하다가 제품으로 전환하여 통화하려면 **메뉴** 누른 후 **핸즈프리 기능 끄기** 누르세요.
  다시 헤드셋으로 전환하여 통화하려면 **메뉴** 누른 후 **핸즈프리로 통화하기** 누르거나 블루투스 헤드셋의 **통화** 버튼을 누르세요.

알아두기

일부 헤드셋 및 핸즈프리에서는 지원 기능에 따라 해당 제품으로 통화 연결이 일정 시간 지연될 수 있습니다.

데이터 공유

블루투스가 지원되는 기기가 일정 거리 이내에 있는 경우 서로의 데이터를 주고받을 수 있습니다.

연결

1 **검색** 눌러 기기 검색하기
- 이전에 등록된 기기가 있는 경우에는 해당 기기만 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **메뉴** 누른 후 **검색 설정** 선택
- 검색된 기기가 많을 경우 1 표시됩니다. 원하는 기기가 있는 페이지를 선택하세요.
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 **중지** 누름

2 연결할 기기 선택 후 방향으로 드래그
- 이전에 등록된 기기의 경우 파란색으로 표시됩니다.

3 내 기기와 상대방 기기에서 같은 비밀번호 (임의의 숫자 최대 16자리) 입력 후 **완료** 누름
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

4 연결된 기기 누름

5 파트너십 화면에서 **파일 전송** 선택하여 표시

6 **완료** 누름

데이터 가져오기

실행 또는 → **더보기** → **파일 탐색기** 선택

1 ▼ 누른 후 **Bluetooth FTP** 선택

2 데이터를 가져올 기기명 선택
- 상대방 기기의 폴더가 열립니다.

3 원하는 파일 선택 후 파일명 길게 눌러 **복사** 선택

4 ▼ 누른 후 내 기기의 폴더 선택

5 해당 폴더의 빈 공간 길게 누른 후 **붙여넣기** 선택
- 복사한 파일이 해당 폴더에 저장됩니다.

데이터 보내기

실행 또는 → **더보기** → **파일 탐색기** 선택

1 ▼ 누른 후 내 장치 선택

2 보내려는 파일 선택 후 파일명 길게 눌러 **복사** 선택

3 ▼ 누른 후 Bluetooth FTP 선택

4 데이터를 보낼 기기명 선택
- 상대방 기기의 폴더가 열립니다.

5 해당 폴더의 빈 공간 길게 누른 후 **붙여넣기** 선택
- 복사한 파일이 해당 폴더에 저장됩니다.

알아두기

데이터 보내기는 내 기기에서 다른 기기로 보내고자 하는 파일을 확인하는 화면에서 **메뉴** → **파일 무선송수신**...을 실행해서 보낼 수도 있습니다.

☑ *파트너십 서비스의 세부 설정*

본 제품이 제공하는 파트너십 서비스 목록을 확인하거나 각 항목에 대해 세부 설정을 할 수 있습니다. 예를 들면 핸즈프리 또는 스테레오 헤드셋의 스마트 페어링(Smart paring)을 설정/해제하거나 스마트 페어링할 때 사용되는 PIN 코드를 추가할 수 있습니다.
블루투스로 데이터를 보내거나 가져올 때 파일을 저장하는 폴더를 설정할 수도 있습니다.

1 블루투스 화면에서 **메뉴** 누른 후 **장치 서비스** 누름

2 원하는 파트너십 항목의 설정 누름

3 원하는 항목 선택해 세부 설정

핸즈프리/스테레오 헤드셋	스마트 페어링(Smart paring) 설정/해제 또는 스마트 페어링에 필요한 PIN 코드 추가
직렬 통신	장치 검색 후 추가, 블루투스 모드 설정, COM 포트 설정, 파일 전송 서버 설정
파일 전송	쓰기 가능 여부 또는 폴더 위치 설정
Object Push	모든 무선송수신 받기 여부 또는 폴더 위치 설정

4 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

검색 설정

블루투스 기기 검색 시 휴대폰, 스마트폰, PDA 등 검색할 기기 범위를 설정할 수 있습니다.

1. 블루투스 화면에서 **메뉴** 누른 후 **검색 설정** 누름
2. 원하는 원하는 기기 범위 선택 후 **완료** 또는 **ok** 누름

Wi-Fi

무선 네트워크를 연결하거나 연결된 네트워크를 확인할 수 있습니다.(72쪽)

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **일반 설정** → **Wi-Fi** 선택

소유자 정보

내 정보를 입력하거나 관리할 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **일반 설정** → **소유자 정보** 선택

1. 내 정보 입력

신원 정보	이름 및 내 정보 입력
메모	간단한 메모 입력
장치 이름	블루투스 검색 및 PC와 연결 시 표시할 이름 입력

2. 설정이 끝나면 **완료** 또는 **ok** 누름

삼성 햅틱 UI

삼성 햅틱 UI 사용 여부를 설정할 수 있습니다.
삼성 햅틱 UI를 사용하지 않을 경우 삼성 프로그램과 설정 등 일부 기능에 제약이 생길 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **기본 설정** 탭 → **일반 설정** → **삼성 햅틱 UI** 선택

시스템

시스템 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **시스템** 선택

사용자 의견

제품 사용 방법에 대한 정보를 익명으로 Microsoft에 보낼 수 있도록 설정할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **시스템** → **사용자 의견** 선택

1. **사용자 의견 보내기** 또는 **사용자 의견 보내지 않음** 선택
2. 설정이 끝나면 **ok** 누름

암호화

저장소 카드에 파일을 저장할 때 암호화하도록 설정할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **시스템** → **암호화** 선택

1 저장소 카드에 저장할 때 파일을 암호화하려면 ☐ 눌러 ☑ 표시

2 설정이 끝나면 **ok** 누름

오류 보고

Microsoft의 프로그램에 오류가 발생한 경우 오류를 보고하도록 설정할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **시스템** → **오류 보고** 선택

1 **오류 보고 사용** 또는 **오류 보고 사용 안 함** 선택

2 설정이 끝나면 **ok** 누름

입력

문자 입력 방법을 선택하거나 문자 입력 환경을 사용자가 원하는 상태로 선택하여 설정할 수 있습니다.(33쪽)

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **시스템** → **입력** 선택

관리되는 프로그램

제품으로 배포되는 네트워 연결, 보안, 성능, 관리 등에 관한 정책을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **시스템** → **관리되는 프로그램** 선택

수신된 정책 확인 후 **ok** 또는 **완료** 누름

국가별 설정

지역, 숫자, 통화, 시간, 날짜의 표시 방법을 국가에 맞게 설정할 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **시스템** → **국가별 설정** 선택

1 원하는 탭 눌러 설정

지역	원하는 국가 선택
숫자	숫자 표기 형식 상세 설정
통화	통화 표기 형식 상세 설정
시간	시간 표기 형식 상세 설정
날짜	날짜 표기 형식 상세 설정

2 설정이 끝나면 **ok** 누름

알아두기 **지역**에서 언어를 한국어가 아닌 다른 언어로 설정한 경우 한글 또는 특수문자가 포함된 문자 메시지 전송 시 원문과 다르게 나타날 수 있습니다.

버전 정보

제품 및 Windows Mobile의 버전 정보를 확인할 수 있습니다.

실행 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **시스템** → **버전 정보** 선택

1 원하는 항목 (**장치** 또는 **Windows Mobile**) 누름

2 버전 및 정보 확인 후 **완료** 또는 **ok** 누름

Windows Update

Windows Mobile용 Windows Update를 설치하여 제품을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **시스템** → **Windows Update** 선택

1 **다음** 누름
- 업데이트를 취소하려면 **취소** 누름

2 업데이트 확인할 방법(자동, 수동) 선택 후 **다음** 누름

3 업데이트를 마치려면 **마침** 누름
- 현재 사용 가능한 업데이트를 확인하려면 **지금 확인** 누름

4 업데이트가 끝나면 **ok** 누름

연결

장치의 네트워크 연결 방법을 설정 또는 변경할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **연결** 선택

네트워크 연결 설정

장치의 네트워크 연결 방법을 설정 또는 변경할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **연결** → **연결** 선택

1 원하는 탭 눌러 설정

작업	회사 네트워크 설정
고급	자동으로 사용되는 네트워크 선택, 전화 걸기 규칙 및 인트라넷 주소의 예외 만들기

2 설정이 끝나면 **ok** 누름

도메인 등록

도메인을 등록할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → 나의 메뉴 화면 → 설정 → 고급 설정 탭 → 연결 → 도메인 등록 선택

1. 도메인을 등록하려면 **등록** 누름
2. **다음** 누름
3. 전자 메일 주소 입력 후 **다음** 누름
4. 등록이 끝나면 **ok** 누름

설치된 항목

제품에 설치한 프로그램을 확인할 수 있습니다.

실행 또는 ▤ → 나의 메뉴 화면 → 설정 → 고급 설정 탭 → 설치된 항목 선택

MEMO

부록

권장 필기 순서

필기 인식을 사용하여 문자를 입력할 때 각 문자의 권장 필기 순서를 지키면 인식률이 높아집니다.

한글 필기 순서

알아두기

- 입력한 문자가 바로 인식되지 않으면 후보 글자 중에서 선택하세요.
- 모아키와 필기 입력 겸용 모드 또는 필기인식 모드 사용 시 일부 문자는 입력된 문자 표시가 다를 수 있습니다.
- 문자 입력 방식을 먼저 선택한 후 입력하면 인식률이 높아집니다.
- 필기로 작성할 경우 자음, 모음의 단독 입력 및 숫자 연속 입력이 불가능합니다.

영문 필기 순서

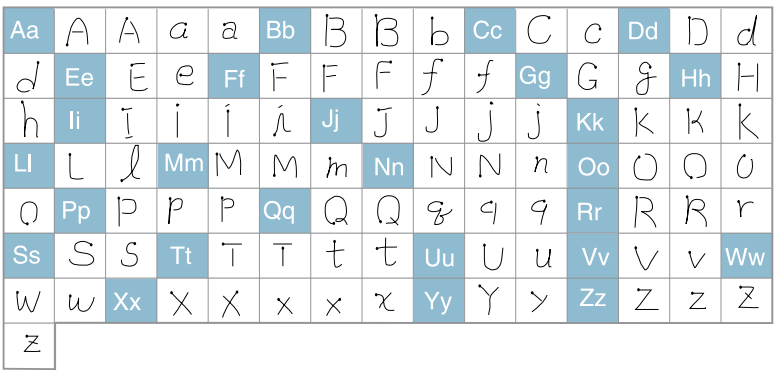

알아두기

- C, K, S, V, X, Z는 대문자와 소문자 쓰는 방법이 같아 소문자 인식률이 낮습니다. 이런 경우에는 후보 글자 중에서 선택하세요.
- 모아키와 필기 입력 겸용 모드 또는 필기인식 모드 사용 시 일부 문자는 입력된 문자 표시가 다를 수 있습니다.

숫자/기호 필기 순서

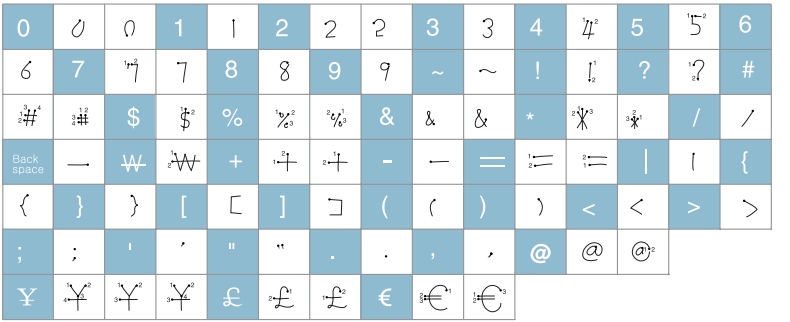

알아두기

모아키와 필기 입력 겸용 모드 또는 필기인식 모드 사용 시 일부 문자는 입력된 문자 표시가 다를 수 있습니다.

PC와 동기화

ActiveSync 설치

제품과 PC를 연결해 서로의 데이터를 같은 상태(동기화)로 만들거나, 파일 복사/이동, 프로그램 설치 등을 할 수 있습니다.
먼저 ActiveSync를 PC에 설치하세요.

Windows Vista OS 사용자는 ActiveSync 대신 WMDC(Windows Mobile Device Center)를 설치하세요.

1. PC에 Companion CD 넣기
2. Windows Mobile 화면이 나타나면 **설정 및 설치** 선택
3. 응용 프로그램을 설치하려면 **설치** 선택
   - 각 응용 프로그램의 설치 설정을 변경하려면 **사용자 지정 설치** 선택
4. Microsoft ActiveSync 사용권 계약서 화면에서 **동의함** 선택
5. Microsoft ActiveSync 설치가 완료되면 **완료** 선택

동기화 설정 마법사 실행

ActiveSync를 설치한 후에는 제품과 PC를 연결해 사용할 수 있습니다. 처음 연결할 때에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.

1. 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결
2. 새 하드웨어 추가 마법사 화면이 나타나며 자동으로 드라이버 설치
3. PC에서 **시작 → 모든 프로그램 → Microsoft ActiveSync** 선택
4. 동기화 설정 마법사가 나타나면 **다음** 선택
5. 동기화 옵션 화면이 나타나면 동기화할 항목 선택 후 **다음** 선택

제품을 초기화하거나 ActiveSync 프로그램에서 **파일 → 모바일 장치 삭제** 실행한 후 PC와 연결하면 다시 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.

6. 무선 인터넷 연결 허용 화면이 나타나면 ☐ 눌러 ☑ 표시한 후 **다음** 선택
7. 완료 화면이 나타나면 **마침** 선택
   - 동기화가 시작됩니다.

PC 데이터와 동기화

Microsoft Outlook 프로그램의 데이터 동기화

- PC에서 Microsoft Outlook 프로그램을 이용하는 경우 사용
- 연락처, 일정, 작업, 받은 편지함 데이터 동기화
- 받은 편지함을 동기화하여 이메일 보내고 받기

Microsoft Outlook 프로그램은 기본 제공되지 않으므로 별도 구입 후 사용하세요.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결

- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(171쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **도구 → 옵션** 선택

3 동기화할 항목 선택

- 동기화 옵션을 설정하려면 **설정** 선택하세요.

4 설정이 끝나면 **확인** 선택

- 변경 사항이 있는지 검사한 후 동기화를 실행합니다.

파일 동기화

- PC에서 SCH-M720 My Documents 폴더를 생성해 제품의 My Document 폴더와 동기화
- PC에서 제품으로 보낼 파일이 있다면 PC의 SCH-M720 My Documents 폴더에 넣은 후 동기화
- 제품에서 PC로 보낼 파일이 있다면 제품의 My Document 폴더에 넣은 후 동기화

1 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결

- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(171쪽)

2 PC의 ActiveSync 프로그램에서 **도구 → 옵션** 선택

3 **파일** 선택

- 확인 화면이 열리면 **확인** 선택하세요.
- 옵션을 설정하려면 **설정** 선택하세요.

4 설정이 끝나면 **확인** 선택

- 동기화가 실행되고 PC에 SCH-M720 My Documents 폴더가 생성됩니다.
- 설정 후 파일을 장치로 보내고 받을 때는 설정된 SCH-M720 My Documents 폴더에 해당 파일을 넣고 동기화를 실행하세요.

Internet Explorer의 즐겨찾기 동기화

Internet Explorer의 즐겨찾기를 동기화할 수 있습니다.

1. 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결
   - 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
   - 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(171쪽)
2. PC의 ActiveSync 프로그램에서 **도구 → 옵션** 선택
3. **즐겨찾기** 선택
   - 동기화 옵션을 설정하려면 **설정** 선택하세요.
4. 설정이 끝나면 **확인** 선택
5. PC에서 Internet Explorer 실행
6. PC의 Internet Explorer 프로그램에서 **즐겨찾기 → 즐겨찾기 구성** 선택 후 동기화할 주소를 **모바일 즐겨찾기** 폴더로 이동
7. PC의 ActiveSync 프로그램에서 **동기화** 선택
   - 동기화가 시작됩니다.

동기화한 즐겨찾기를 장치에서 확인하려면 대기 상태에서 또는 → **인터넷** 화면 → Internet Explorer → **즐겨찾기**를 차례로 선택하세요.

장치의 파일 탐색

ActiveSync의 탐색 기능을 이용해 장치의 파일을 검색하거나 이용할 수 있습니다.

1. 데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결
   - 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
   - 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(171쪽)
2. PC의 ActiveSync 프로그램에서 **탐색** 선택
   - 또는 **도구** → Pocket PC **탐색**을 차례로 선택하세요.
3. 모바일 장치 폴더가 열리면 파일 검색 후 이용
   - 파일 복사, 이동 등을 실행할 수 있습니다.
4. 끝내려면 탐색기 화면의 **X** 누름

프로그램 설치 및 삭제

프로그램 설치

1 **데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결**
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(171쪽)

2 **설치할 프로그램 파일 실행(*.exe) 및 설치 마법사 진행**

3 **제품에서 프로그램 설치가 완료되면 확인 선택**

4 **제품에서 또는 → 인터넷 화면 눌러 프로그램이 제대로 설치되었는지 확인**

프로그램 삭제

1 **데이터 통신 케이블을 이용해 PC와 연결**
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(171쪽)

2 **PC의 ActiveSync 프로그램에서 도구 → 프로그램 추가/제거 선택**

3 **제거할 프로그램을 선택 해제한 뒤 확인 선택**
- 제거할 프로그램을 PC와 제품에서 모두 제거하려면 **제거** 선택하세요.

알아두기
- 설치할 응용 프로그램을 이 장치에 설치할 수 있는지 확인하세요. 제품의 버전 정보를 보려면 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **시스템** → **버전 정보** 탭을 차례로 선택하세요.
- 많은 프로그램에서 Read Me 파일을 제공하므로 해당 파일을 열어 설치 정보를 먼저 확인하세요.
- 메모리 카드에 설치한 경우에는 장치를 초기화 했을 때 설치한 프로그램이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 주메모리 공간이 부족한 경우에는 저장소 공간을 늘려서 저장할 수 있으며 별도의 메모리 카드를 이용할 수 있습니다.
- 프로그램 설치 또는 업그레이드 후 해당 프로그램이 실행되지 않으면 장치를 리셋하세요.
- 검증되지 않은 프로그램 및 서비스의 설치 또는 사용 시 이상이 발생할 수 있습니다.
- Windows Mobile 6 이후 OS에서 Game API(GAPI)를 공식적으로 지원하지 않으므로 GAPI를 사용한 게임은 정상적으로 실행되지 않을 수 있습니다.

내 장치 최적화

사용 중 속도가 느려지거나 사용할 수 있는 메모리 공간이 부족한 경우 장치를 최적화하세요.

방법 1 Storage Card(별매품)에 파일 보관

용량이 큰 파일이나 중요한 데이터는 Storage Card에 저장하세요.

1. 또는 → **더 보기** → **파일 탐색기** 선택
2. 이동할 파일을 길게 누른 후 **잘라내기** 선택
3. 화면 왼쪽 상단의 ▼ 누른 후 **Storage Card** 선택
4. 파일을 저장할 폴더를 열고 화면의 빈 공간 부분을 길게 누른 후 **붙여넣기** 선택

방법 2 사용하지 않는 파일 지우기

사용하지 않는 파일을 삭제하세요.

1. 또는 → **더 보기** → **파일 탐색기** 선택
2. 삭제할 파일을 길게 누른 후 **삭제** 선택
3. 확인 화면이 열리면 **예** 선택

방법 3 사용하지 않는 프로그램 지우기

설치한 프로그램 중 사용하지 않는 프로그램을 삭제하세요.

1. 또는 → **나의 메뉴** 화면 → **설정** → **고급 설정** 탭 → **시스템** → **관리되는 프로그램** 선택
2. 삭제할 프로그램 선택 후 **제거** 선택
3. 확인 화면이 열리면 **예** 선택

방법 4 Internet Explorer 최적화하기

Internet Explorer에서 열어 본 페이지 목록과 웹 콘텐츠를 삭제하세요.

1 또는 → **인터넷** 화면 → **Internet Explorer** → **메뉴** → **도구** → **옵션** → **검색 기록** 선택

2 원하는 항목 선택 후 **지우기** 누름

방법 5 저장소 카드에 첨부 파일 저장하기

받은 메시지함의 첨부 파일을 저장소 카드에 저장하세요.

1 또는 → **더 보기** → **메시지** → **메뉴** → **옵션** → **저장소** 탭 선택

2 **가능한 경우 이 저장소 카드를 사용하여 첨부 파일을 저장**의 ☐ 눌러 ☑ 표시

알아두기 저장소 카드에 저장된 파일은 MS METADATA 형식으로 저장됩니다.

소프트웨어 업그레이드/ 제품 데이터 관리

소프트웨어 업그레이드

제품 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드를 할 수 있습니다.

소프트웨어는 제품의 다양한 기능을 동작시키는 중요한 내장 프로그램입니다. 이러한 소프트웨어는 기능의 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등으로 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신의 소프트웨어로 업그레이드하면 보다 최적화된 환경에서 제품을 사용할 수 있습니다.

업그레이드는 집에서 간편하게!

서비스센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.

업그레이드 관련 프로그램을 먼저 설치하세요.

삼성모바일닷컴(www.samsungmobile.com) 접속 → **고객지원** 선택 → **다운로드센터** 선택 → **Anycall 다운로드** 선택 → **휴대폰 업그레이드** 선택 → 제품 모델 선택

제품 데이터 관리

New PC Studio를 통해 보다 편리하게 개인 정보를 관리하세요. 제품 사용 중 고장, 분실 등에 의해 저장된 데이터가 유실되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이에 대비하여 개인 데이터를 다른 매체에 보관해 두면 데이터 유실로 인한 불편함을 최소화할 수 있습니다. 단, 유실된 개인 데이터에 대해 제조회사는 책임지지 않습니다.

최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업그레이드 방법, 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.

MEMO

안전을 위한 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 〉〉 감전 , 화재 , 폭발 방지를 위한 금지 사항

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.

제품을 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

방송통신위원회에서 고시한 전자파인체보호기준에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

☑ 전자파 관련 알아두기

제품은 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다. 방송통신위원회는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시 하였으며, 이 제품은 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

제품은 전파연구소에서 고시한 전자파흡수율 측정기준에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 제품의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 삼성모바일닷컴 홈페이지(www.samsungmobile.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org/consumer_info/safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO(www.who.int/peh-emf/en/)

운전 중 제품 사용 관련

운전 중 제품 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

- 운전 중 제품 사용은 위험하므로 사용하지 마세요.

제품 사용 장소 관련

전자 제품을 사용하는 곳에서는 제품을 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 제품은 전자파 신호를 사용합니다. 제품의 전자파로 인해 다른 전자 제품에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 사용 시 주의하세요.

- 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 제품을 사용하면 제품의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 제품을 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

보청기를 사용하는 경우 전자파 관련 정보를 확인하세요.

- 일부 보청기는 제품의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 제품의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 내의 전자 시스템은 제품의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받아 동작하지 않을 수 있습니다. 자동차 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 제품의 전원을 끄세요.

- 기내에서 제품을 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 줄 수 있어 위험합니다.

제품 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 제품의 전원을 끄세요.

올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 제품의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 제품의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 제품 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

제품을 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에서 폭발할 수 있습니다.
- 배터리의 경우 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

제품을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속제품과 함께 보관하지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

제품을 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 제품이 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

제품을 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
- 제품에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 제품의 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 제품을 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

제품에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 제품의 수명이 단축되거나 고장 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장 날 수 있습니다.

어린이나 유아 또는 애완동물이 제품, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 어린이가 제품을 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주시고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

바른 통화 방법을 따라 주세요.

- 제품을 일반 전화와 같이 바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 제품의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 제품 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

제품을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 제품이 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없으며, 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 제품 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 감전, 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

제품에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다. 제품 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 제품을 사용하세요. 만약, 제품 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

제품을 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 제품이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 제품, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 제품을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

제품 화면이 파손된 경우 주의하세요.

- 유리 또는 아크릴이 깨질 경우 손 또는 얼굴 등을 다칠 수 있으므로 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.

제품을 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 제품을 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

제품

사용 주파수 범위	WCDMA ▪ 송신(TX) : 1942.8 ~ 1977.2MHz ▪ 수신(RX) : 2132.8 ~ 2167.2MHz GSM ▪ 송신(TX) : 880.20 ~ 914.80MHz ▪ 수신(RX) : 925.20 ~ 959.80MHz DCS ▪ 송신(TX) : 1710.20 ~ 1784.80MHz ▪ 수신(RX) : 1805.20 ~ 1879.80MHz US PCS ▪ 송신(TX) : 1850.20 ~ 1909.80MHz ▪ 수신(RX) : 1930.20 ~ 1989.80MHz
주파수 정밀도	WCDMA : ±200Hz 이내 GSM, GSM850 : ±90Hz 이내 DCS, US PCS : ±180Hz 이내
외관(mm)	표준형 배터리 장착 시 107.9(L) X 51.8(W) X 13.7(H)
중량(±1g)	표준형 배터리 장착 시 114.4g
LCD 사양	3.0형(76.2mm) 65K Color TFT(240X400)
송신 출력	WCDMA : 251mW GSM : 2W DCS, US PCS : 1W

동작 온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

무선랜

사용 주파수 범위	2412~2472MHz
송신출력	최대 10mW
동작온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

블루투스

사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480MHz
모 듈	SWB-M20
버 전	2.0 + EDR
무선 사용 거리*	최대 10m 이내(Class II 지원)
송신출력	최대 0.0318mW
QD ID	B015841
동작온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

★ 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

알아두기 제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MEMO

제 품 보 증 서

제품의 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

서비스에 대하여

- 지희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜		모 델 명	SCH-M720
구 입 일	년 월 일		Serial No.	
구 입 처			판매 금액	

무상 서비스

보증기간(휴대전화 1년, 배터리 6개월) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.(비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능 . 기능상의 고장 발생	구입 후 10 일 이내에 **중요한 수리*** 를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1 개월 이내에 **중요한 수리*** 를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 **중요한 수리*** 를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2 회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 3 회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5 회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10% 를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급

★ 휴대전화를 분해하여 부품 교체를 하여야 정상적인 통화를 할 수 있는 상태일 경우

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수,파손,손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 기억장치 카드, 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

USIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우

USIM 카드 관련

문 구	설 명
USIM카드가 인식되지 않습니다. 카드 장착 후 재 부팅해 주세요. 긴급 통화는 가능합니다.	▪ USIM 카드를 설치하지 않았거나 잘못 설치한 경우일 수 있습니다. 10쪽을 참조하여 USIM 카드를 다시 설치하세요. ▪ USIM 카드를 다시 설치해도 같은 메시지가 계속해서 나타난다면 불량 USIM 카드, PUK를 10회 이상 잘못 입력하여 사용할 수 없게 된 USIM 카드, MONETA 카드 등을 설치한 경우일 수 있습니다. USIM 카드를 발급한 대리점이나 SK Telecom에 문의해 USIM 카드를 다시 발급받으세요.
USIM 다운로드가 필요한 카드입니다. USIM 다운로드를 해주세요.	USIM 다운로드가 필요한 카드입니다. USIM 다운로드를 실행하세요. SK Telecom에 문의해 서비스를 개통하세요.
USIM 다운로드 중입니다. 완료 전까지 절대 조작하지 마시고 기다려 주십시오. 완료되면 자동으로 꺼진 후 다시 켜집니다.	발급받은 USIM 카드를 처음 사용하는 경우 정보를 내려받는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 메시지가 바뀔 때까지 기다리세요.

PIN, 암호 , PUK, 차단 해제 코드 관련

문 구	설 명
PIN*(개인 비밀 번호)를 입력하십시오.	USIM 카드 잠금이 설정된 경우입니다. PIN 번호*(USIM 카드 비밀번호 : 4~8자리 숫자)를 입력하세요. ▪ 발급 시 초기 PIN 번호는 0000입니다.
PIN*(개인 비밀 번호)이 정확하지 않습니다. 확인을 위해 PIN(개인 비밀 번호)을 다시 입력하십시오.	PIN 번호를 잘못 입력한 경우입니다. 바른 PIN 번호를 입력하세요. ▪ PIN 번호를 3회 연속 잘못 입력한 경우 PUK*를 입력해야 하므로 각별히 주의하세요.
SIM 카드가 차단되었습니다. PUK를 입력하십시오.	PIN 번호를 3회 연속 잘못 입력하여 PUK를 입력해야 하는 경우입니다. USIM 카드를 발급한 대리점이나 SK Telecom에 문의해 PUK를 입력하세요.
차단 해제 코드*가 잘못 되었습니다. 도움이 필요하면 서비스 공급자에게 문의하십시오.	PUK를 잘못 입력한 경우입니다. 바른 PUK를 입력하세요. ▪ PUK를 10회 연속 잘못 입력하게 되면 더 이상 USIM 카드를 사용할 수 없으므로, PUK를 모르는 경우 반드시 USIM 카드를 발급한 대리점이나 SK Telecom에 문의하세요.
해제코드(PUK*)가 10회 잘못 입력되어 USIM카드를 더 이상 이용할 수 없습니다. 새 USIM카드를 구매 하시기 바랍니다.	PUK를 10회 연속 잘못 입력하여 USIM 카드를 더 이상 사용할 수 없게 된 경우입니다. SK Telecom에서 USIM 카드를 다시 구입해 사용하세요.

★ PIN(Personal Identification Number) 번호란 USIM 카드에 저장되어 있는 정보를 보호하기 위한 비밀번호로 초기에는 0000으로 설정되어 있습니다.

★ PUK(PIN Unblock) 코드란 PIN 비밀번호를 3회 연속 잘못 입력하여 USIM 카드를 사용할 수 없게 된 경우 USIM 카드를 초기화하는 해제코드 8자리 숫자이며, 이는 USIM 카드 구매 시 봉투에 표기되어 있습니다.
만일 PUK 코드 입력 상태에서 사용자가 10회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드를 교체해야 합니다.
PUK 코드를 잊어버린 경우 반드시 SK Telecom 대리점을 방문하여 코드를 초기화하세요.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 사용설명서를 먼저 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

증 상	조 치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜박이거나 충전이 잘 안됩니다. (삼성 정품 충전기 기준)	▪ 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리한 후 다시 연결해 보세요. ▪ 배터리 충전 거치대와 충전기 또는 제품과 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ▪ 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
제품에 이물질이 묻었어요.	알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 제품이 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리가 충분히 남았는데 제품이 켜지지 않습니다.	▪ 배터리가 바르게 끼워지지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. ▪ 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 끼워 보세요.
배터리 사용 시간 (대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	▪ 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ▪ 제품에 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. ▪ 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
제품 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춥니다.	배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.

증 상	조 치
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	제품이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나, 전원을 끄지 않고 배터리를 분리한 경우 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
제품에서 열이 납니다.	제품 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 통화하거나 게임, 인터넷 등을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
통화 중에 말이 울립니다.	음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절해 보세요.(50쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	제품이 무음으로 설정되어 있는지 확인해 보세요.(37쪽)
화면에 ▽ 표시가 나타납니다.	▪ 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ▪ 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ▪ 비행기 탑승 모드가 설정되어 있는지 확인하세요. ▪ 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 ▽ 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
통화/인터넷 접속이 자주 끊어집니다.	▪ 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ▪ 이동 중에는 이동 통신 사업자의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	▪ 사진 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다. ▪ 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 안 맞을 수 있습니다.

증 상	조 치
사진/동영상 또는 멀티미디어 컨텐츠가 재생되지 않습니다.	▪ 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 제품에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다. ▪ 제품에서는 이동 통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠(벨소리, 동영상, 배경화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.
DMB 방송이 잘 나오지 않습니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	▪ DMB 신호 미약 지역/음영 지역에서는 방송 화면이 끊기거나 화면과 소리가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동한 후 시청하세요. ▪ 지상 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향으로 신호가 약해질 수 있습니다. 가급적 다른 전자 기기에서는 거리를 두어 시청하세요.
DMB 방송 오류 알림 화면이 나타납니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	DMB 신호의 일시적인 오류로 인해 오류 알림 화면이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
제품에 있는 데이터가 지워졌습니다.	제품 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 제품의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.(New PC Studio 프로그램 활용 등) 알아두기 제품에 저장된 데이터의 손실은 제조회사에서 책임지지 않습니다.
제품 외관에 틈이 있어요.	원활한 기구 동작을 위해 최소한 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 오래 사용하면 기구적인 마찰에 의해 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명,
고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S
1588-7285

삼성전자 서비스 센터
1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000
080-022-3000

SK Telecom 고객문의처

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 /
분실 습득 / 주소 변경 / 부가 서비스 /
사서함 비밀번호

고객센터
1599-0011 (유료)
휴대전화에서 114 (무료)

국제로밍 *1599-2011 (유료)*

미납관리센터 *1599-0500 (유료)*

M고객센터
휴대전화에서
＊＊114 + NATE버튼 (무료)

T map 내비게이션
1588-4011 (유료)
휴대전화에서 1522 (무료)

인터넷 *www.tworld.co.kr*

애니콜 A/S 예약 서비스
www.3366.co.kr에서
서비스 센터 방문 시간을 예약할 수
있습니다.
(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자
서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

한국 서비스품질 우수기업
지식경제부에서 소비자에 대한
서비스 품질이 우수한 기업임을
인증하는 마크입니다.

삼성전자

GH68-25210A 2009/12 Rev.1.2